

ランクル 70 専用スマートガード 2 (Ver.1.0) 取扱説明書

1. 使用方法


2. 設定メニュー

3. 設定方法

1. 使用方法

アプリインストール方法



- ① 下記 QR コードを読み取り、「CEP-Link」インストールページにアクセスします。
- ② 画面の「インストール」ボタンをタップし、スマホにアプリをインストールします。
- ③ スマホのホーム画面に追加された「CEP-Link」アプリのアイコンをタップし、アプリを起動します。



アプリの詳細な使用方法は「[CEP-Link 取扱説明書](#)」を参照してください。

オートモード

- クルマから離れると自動的にロック・ガード ON、近づくアンロック・ガード OFF します。(オートガード機能)
- スマホの「オートモード切替」ボタンをタップすると、「キュキュキュ、キュキュキュ」とサウンドが鳴り、マニュアルモードに切り替わります。

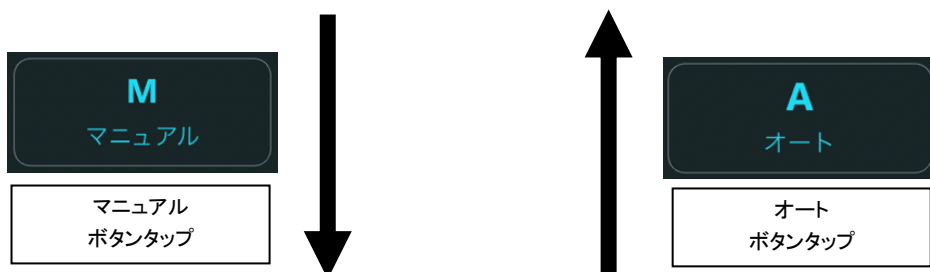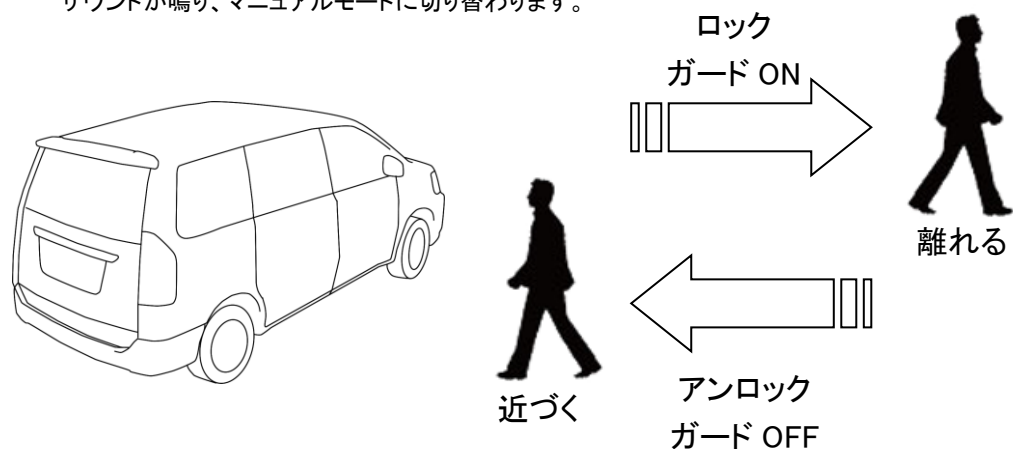

マニュアルモード

- クルマから離れたり近づいても、自動的にガード ON/OFF はされません。
- クルマ付近で作業する場合にオススメのモードです。
- スマホ操作でクルマのガード ON/OFF が可能です。
- スマホの「オートモード切替」ボタンをタップすると、「キュキュキュ、キュ」とサウンドが鳴り、オートモードに切り替わります。

セキュリティを ON にする

- ガード ON ボタンのタップ、またはスマホを持って離れると、アンサーバックし、5秒後にセキュリティが ON になります。
- ガード中は CN5に接続しているLEDが点滅し、セキュリティが作動していることを示します。

セキュリティを OFF にする・アラームを止める

- スマホでガード OFF すると、アンサーバックし、セキュリティが OFF になります。アラーム中の場合、アラームが停止します。
- アンサーバック回数でセキュリティ ON 中の異常をお知らせします。
- エンジンを始動にすると、異常記憶機能がリセットされます。

	異常なし	軽度障害あり (3回以上警告した場合)	重度障害あり (1回でもアラームした場合)
サウンド アンサーバック回数	2回 (設定で変更可能)	3回 (異常なし時のアンサーバック回数 +1回)	4回 (異常なし時のアンサーバック回数 +2回)

	異常なし	センサー 軽度検知	センサー 重度検知	ドア開閉検知	バッテリー 脱着検知
LED スキャナ アンサーバック回数	2回	3回	4回	5回	6回

- サウンドアンサーバック回数とLED スキャナの点滅回数でセキュリティ ON 中の異常をお知らせします。
- 万一スマホの電池がなくなり、セキュリティが解除できなくなった場合、純正キーでドアを開け(サイレンが鳴ります。)、下記のセキュリティ強制解除操作を行って下さい。セキュリティが解除されエンジンが始動できるようになります。

一時的にセンサーの監視を OFF にする

- セキュリティ ON 中にセンサー有効／無効ボタンをタップすると、サウンドが短く3回鳴り、センサーの監視を止めます。この時、LED スキャナの点滅が速くなります。人が多い場所や立体駐車場に駐車する場合に便利です。

セキュリティを完全に OFF にする

- スマホの設定画面から「貸出モード」を有効にすると、セキュリティ機能を完全に OFF にすることもできます。車両の整備時などに使用して下さい。セキュリティを ON にする場合は、「貸出モード」を無効にしてください。

セキュリティモード別 LED スキャナ・アンサーバック動作

セキュリティモード	LED	ガード時サウンドアンサーバック
通常	通常点滅	1回 (設定で変更可能)
ドアのみ監視 (センサーOFF)	少し速く点滅	短く3回
OFF	10 秒間点灯	OFF

2. 設定メニュー

番号	設定メニュー	説 明
①	アンサーバック	アンサーバックやスキャナに関する設定ができます。
②	スマートキー	スマートキー機能に関する設定ができます。
③	セキュリティ	セキュリティに関する設定ができます。

設定メニュー① 【アンサーバック】

※ 色つきは初期設定

番号	設定項目	1	2	3	4	5	6
1	アンサーバックサウンドオン時間	1～10 段階（初期設定：2）					
2	アンサーバックサウンド間隔	1～10 段階（初期設定：5）					
3	ガード サウンドアンサーバック回数	1 回	2 回	3 回	4 回	5 回	OFF
4	キャンセル サウンドアンサーバック回数	1 回	2 回	3 回	4 回	5 回	OFF
5	ガード ハザードアンサーバック回数	1 回	2 回	3 回	4 回	5 回	OFF
6	キャンセル ハザードアンサーバック回数	1 回	2 回	3 回	4 回	5 回	OFF
7	ハザードアンサーバック速度	遅	速				

1. アンサーバックサウンド ON 時間

アンサーバックサウンドの ON 時間です。10段階で設定できます。音を短くすると「コッコツ」という感じのサウンドになり、長くすると「キュンキュン」という感じのサウンドになります。

2. アンサーバックサウンド間隔

アンサーバックサウンドの間隔（OFF 時間）です。10段階で設定できます。設定時は、サンプル音が2回鳴ります。

3. ガード サウンドアンサーバック回数

スマホでガードしたときにサウンドを鳴らす回数です。

4. キャンセル サウンドアンサーバック回数

スマホでキャンセルしたときにサウンドを鳴らす回数です。

5. ガード ハザードアンサーバック回数

スマホでガードしたときにハザードを点滅させる回数です。

6. キャンセル ハザードアンサーバック回数

スマホでキャンセルしたときにハザードを点滅させる回数です。

7. ハザードアンサーバック速度

スマホでガード・キャンセルしたときのハザードの点滅速度です。

番号	設定項目	1	2	3	4	5	6
1	コンビニモード	有効	無効				
2	スマホを持って離れてからガードするまでの時間	1 秒	3 秒				
3	ドア開時ロック動作	スマホ操作時のみ ドア開警告	オートロック・ スマホ操作時 ドア開警告	ロック			
4	オートロックモード	モード 1 (ロック・アンロック オート)	モード 2 (ロックのみオート)	モード 3 (アンロックのみ オート)			
5	設定リセット						

1. コンビニモード

エンジン ON 中にスマホを持って車両から離れると、ロック・アンロックする機能です。
オートモード中のみ動作します。

2. スマホを持って離れてからガードするまでの時間

オートモード時、スマホを持って車両を離れる際にガードするまでの時間です。

3. ドア開時ロック動作

ドアが開いている時のロック動作を変更できます。

4. オートロックモード

オートモードでの動作を変更できます。

5. 設定リセット

選択すると全設定が初期化されます。

番号	設定項目	1	2	3	4	5
1	アラーム時サイレン	有効	無効			
2	セキュリティ強制解除操作	1 回	2 回	3 回	4 回	5 回
3	セキュリティ監視開始タイマー	5 秒	10 秒	30 秒	60 秒	
4	セキュリティセンサー警告パターン	サウンド+ハザード 警告のみ	ハザード 警告のみ	サウンド+ハザード 警告 5 回目で アラーム	ハザード 警告 5 回目で アラーム	OFF
5	センサー重度検知機能	有効	無効			
6	ドア開閉検知機能	有効	無効			
7	バッテリー脱着検知機能	有効	無効			

1. アラーム時サイレン

セキュリティ発砲時にサイレンを鳴らすか設定できます。

2. セキュリティ解除操作回数

セキュリティの強制解除時に設定スイッチを押す回数です。

3. セキュリティ監視開始タイマー

リモコンでガードしてからセキュリティの監視が始まるまでの時間です。ドア開検知信号を残留機能が付いているルームランプ等から取った場合、この時間を延ばして下さい。エンジンスターターでエンジン停止時にルームランプが点灯する場合も延ばして下さい。

4. セキュリティセンサー警告パターン

センサー警告時の動作です。

サウンド+ハザード 警告のみ	サウンドが毎回短く6回鳴り、ハザードが6回点滅します。
ハザード 警告のみ	ハザードが毎回6回点滅します。
サウンド+ハザード 警告5回目でアラーム	初回警告時にサウンドが短く2回鳴り、ハザードも2回点滅します。それから約15秒以内に再度検知した場合、サウンドが短く4回鳴り、ハザードも4回点滅します。同様に6回、8回と増えていきます。5回目は約15秒間サイレンが鳴り、同時にハザードも高速で点滅します。警告してから15秒間何も検知しなかった場合、次の警告は2回から始まります。
ハザード 警告5回目でアラーム	初回警告時にハザードが2回点滅します。それから約15秒以内に再度検知した場合、ハザードが4回点滅します。同様に6回、8回と増えていきます。5回目は約15秒間サイレンが鳴り、同時にハザードも高速で点滅します。警告してから15秒間何も検知しなかった場合、次の警告は2回から始まります。
OFF	センサー警告時のサウンドを OFF にします。

5. センサー重度検知機能

センサー重度検知機能の ON/OFF を切替できます。

6. ドア開閉検知機能


ドア開閉検知機能の ON/OFF を切替できます。

7. バッテリー脱着検知機能

バッテリー脱着検知機能の ON/OFF を切替できます。

3. 設定方法


- ① アンロック状態で、設定スイッチを5秒以上押し、LEDとハザードが点滅しサウンドが短く5回鳴り、設定モードになります。

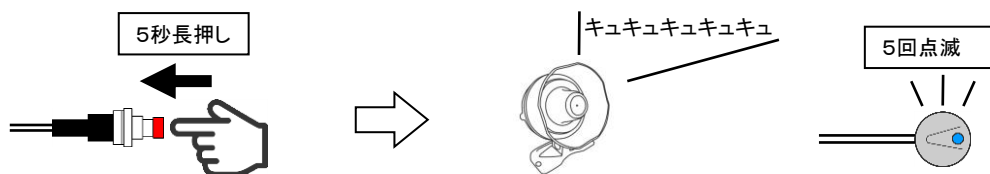


【注意】

・誤って設定モードに入ってしまった場合は、もう一度設定スイッチを5秒以上押して下さい。サウンドが短く5回鳴り、設定モードから抜けます。


- ② 設定スイッチを押す度に、LEDとハザードが点滅し、サウンドが短く鳴り、設定メニューが切り替わります。

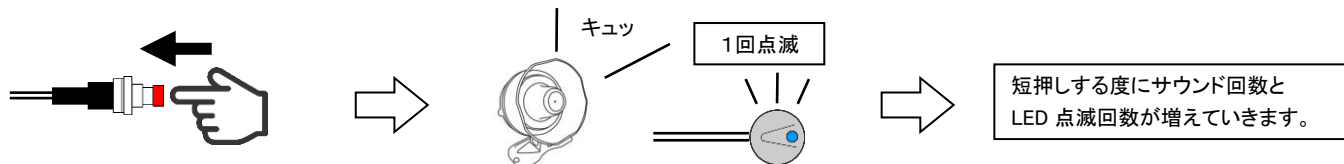


- ③ 変更したい設定メニューの回数LEDとハザードが点滅し、サウンドが鳴ったところで、車両の電源を ON→OFF します。LEDとハザードが点滅し、サウンドが短く鳴って、各設定メニューになります。

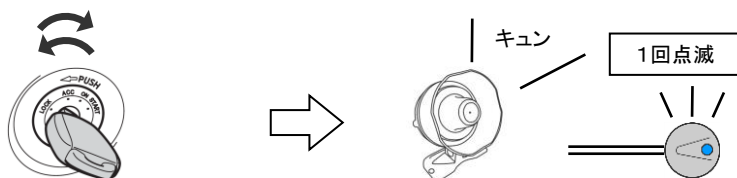


- ④ 各設定メニューで、設定スイッチを押す度にLEDとハザードが点滅し、サウンドが短く鳴り、設定項目が切り替わります。

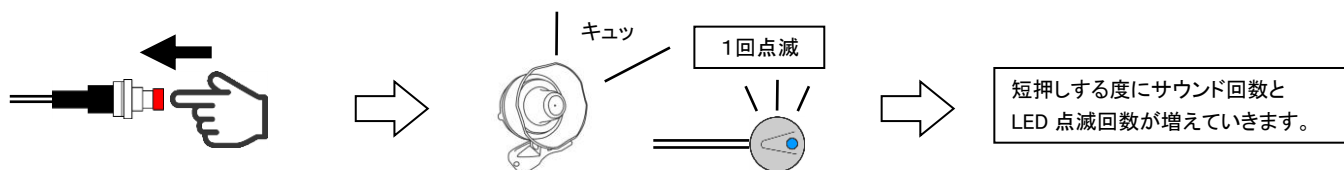

- ⑤ 変更したい設定項目の回数LEDとハザードが点滅し、サウンドが鳴ったところで、車両の電源を ON→OFF します。LEDとハザードが点滅し、サウンドが短く鳴って、各設定項目になります。

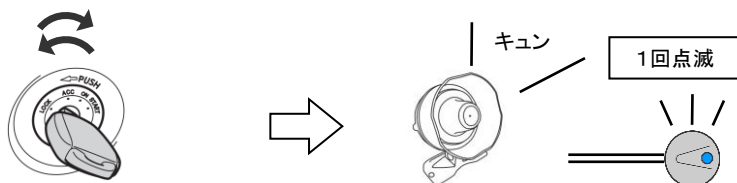

- ⑥ 各設定項目で、設定スイッチを押す度に、LEDとハザードが点滅し、サウンドが短く鳴り、設定値が切り替わります。

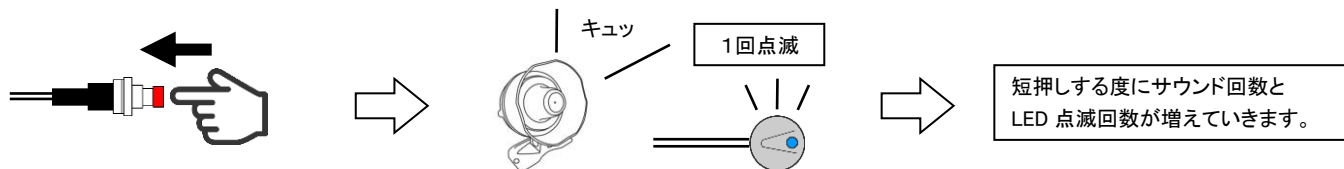

- ⑦ 変更したい設定値の回数LEDが点滅し、サウンドが鳴ったところで、車両の電源を ON→OFF します。LEDとハザードが点滅し、サウンドが短く5回鳴り、設定モードから抜けます。設定項目の値が変わります。

