


リモコン追加・消去方法


セットのリモコンは、受信機に登録して出荷しています。追加リモコンを購入された場合に行ってください。
リモコンの登録は、必ずシャッタースイッチにつながるハーネスを抜いた状態で行ってください。




①受信機のケースを開けます。4箇所にツメがあるの
でマイナスドライバーを写真のように入れて爪を外し
ながら、ケースを開けます。

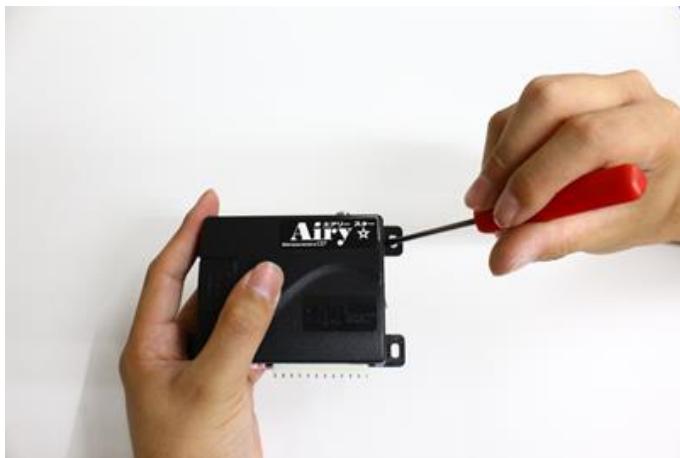

②DIPスイッチ6をONにし、ACアダプターを接続しま
す。

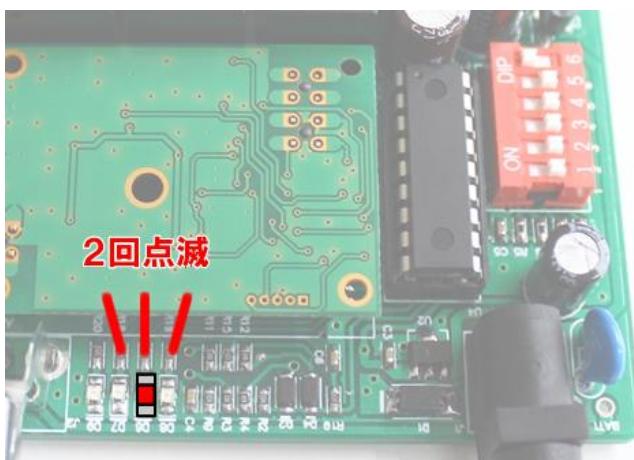

③D6のLEDが2回点滅します。

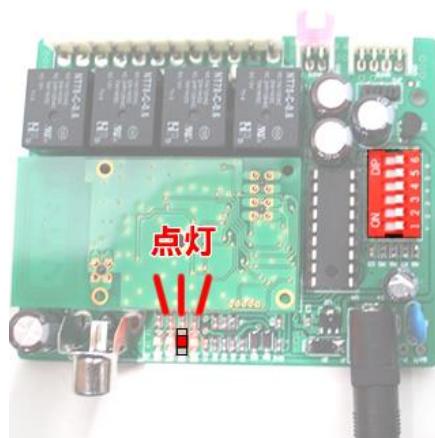

④DIPスイッチ6をOFFにします。D6のLEDが点灯し
ます。

リモコンを追加登録する場合 前ページの①～④の後の操作



⑤追加登録するリモコンの「開ボタン」を押します。




⑥D6 の LED が 5 回低速点滅し、リモコンが登録されます。
他に追加するリモコンがある場合は、⑤から繰り返します。

⑦登録が完了したら、AC アダプターを外し、ケースを戻してください。

参考

- 登録済みのリモコンで⑤の操作を行った場合、D6 の LED が高速点滅して既に登録されていることをお知らせします。
- リモコンは1つの受信機に最大 30 個まで登録可能です。
- 31 個目以降のリモコン登録時は、D6 の LED が同様に高速点滅し、登録できないことをお知らせします。

リモコンの登録を消去する場合 前ページの①～④の後の操作

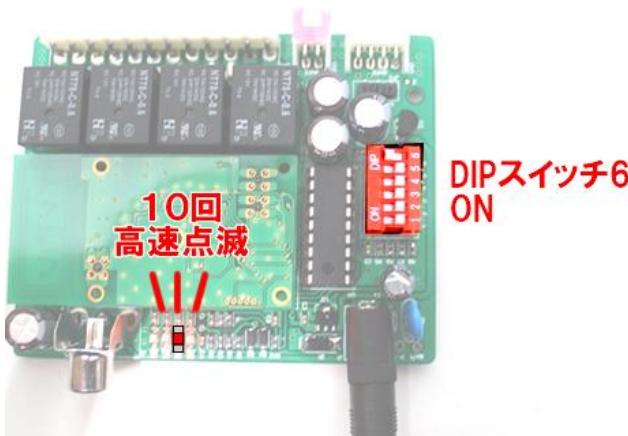

⑤DIP スイッチ 6 を ON にします。D6 の LED が 10 回
高速点滅し、全てのリモコンの登録が消去されま
す。

⑥再登録を行う場合は、AC アダプターを外し、②の操
作から行ってください。

注意

リモコンを紛失された場合も、一度この操作を行って登録を消去されることをお勧め
します。その後、使用する全てのリモコンの追加登録を行ってください。