

1. 設定方法(DIPスイッチ)

コントローラ内部のDIPスイッチで各種設定が変更できます。
色付きが初期設定です。

【注意】
DIPスイッチ設定は、コネクタを抜いた状態で行ってください。




番号	設定項目	ON	OFF
①	消灯タイミング	ルームランプ消灯後から1秒後	ルームランプ消灯後から30秒後 ロックしてもしばらく点灯しています。
②	テールランプ点灯パターン	ホタル点灯	固定点灯
③	未使用		
④	スイッチ極性	- (マイナス)	+ (プラス)
⑤	ルームランプ入力線のダイオード	無	有

2. 機能説明

スイッチの操作

スイッチを ON(|)にすると製品の機能が有効になります。スイッチを OFF(○)にすると製品の機能が無効になり、純正状態に戻ります。

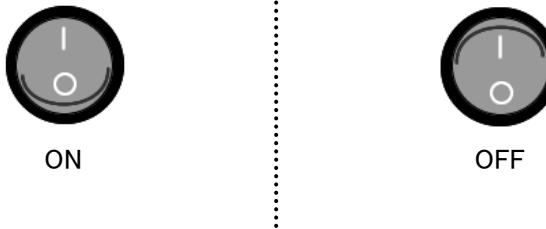

【注意】
スイッチ ON の状態で長時間ドアを開けていると、バッテリーに負担がかかります。長時間ドアを開けて作業等をされる場合は、このスイッチを OFF にしてください。

スイッチイルミ点灯機能

ルームランプに連動して内装イルミが点灯します。逆光で見えづらいスイッチが見えやすくなります。



【取付前】
ライト OFF 中
スイッチ消灯



【製品取付後】
ライト OFF 中でも
ルームランプ点灯中は
スイッチ点灯

ウェルカムテールランプ機能

ルームランプに連動してテールランプがホタルのように点灯します。

<乗車時>



<降車時>



<ドア開時>



リアルームランプスイッチイルミ点灯機能

追加配線を行った場合、ルームランプに連動してリアのルームランプのスイッチが点灯します。逆光で見えづらいスイッチが見えやすくなります。




【取付前】
エンジン停止中
スイッチ消灯



【製品取付後】
エンジン停止中でも
ルームランプ点灯中は
スイッチ点灯

セーフティデジタルインナーミラー機能

追加配線を行った場合、ルームランプに連動してデジタルインナーミラーがONになります。エンジン停止後も後方確認がしやすくなります。

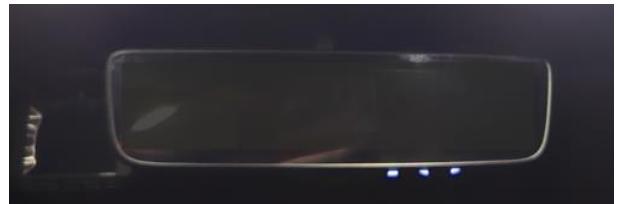

【取付前】
エンジン停止中
ミラーOFF



【製品取付後】
エンジン停止中でも
ルームランプ点灯中は
ミラーON