



## 1. はじめに

- 本製品の電源は 12V です。24V 電源に接続できません。
- 本製品が原因で発生したお客様の損害は、当社では一切、賠償の責を負いません。同意できない場合は、取り付け前に規定に基づき返品してください。
- 配線する際は、必ずコネクタを抜いて作業してください。挿したまま配線を行うとコントローラが故障します。
- 接続しない線は、必ず絶縁処理してください。
- 取り付け作業が終わると、配線をまとめて、運転の妨げにならないような場所に格納してください。
- コントローラ、スピーカーは、防水ではありません。水に濡れないように注意してください。(保証対象外)

## 2. 製品の特長

- ロック・アンロック時に設定した音声を再生することが可能です。
- 音声グループや音量は、コントローラ背面に付いているボタンやボリュームで簡単に変更可能です。

## 3. 製品構成

コントローラ  
1 個スピーカー  
1 個CN1 12 ピンハーネス  
1 セットCN4 2 ピン  
スピーカーハーネス(3m)  
1 セット

オプション



ON/OFF スイッチ

## 4. 配線方法

## CN1 白 12 ピンコネクタ

ケーブル線色	説明と主な接続先
① 黒	ボディアースへ接続。
② 赤	常時 12V 電源へ接続。
③	
④	
⑤	
⑥	
⑦	
⑧	
⑨ 茶	ドアロックモーターのロック線に接続。 ロック時に一瞬、車両電圧が出る線です。
⑩ 灰	ドアロックモーターのアンロック線に接続。 アンロック時に一瞬、車両電圧が出る線です。
⑪ 黄	ACC または IG 電源へ接続。
⑫	

## CN4 白 2 ピンコネクタ

スピーカーハーネスを接続し、車外スピーカーに接続

## 5. DIP スイッチの設定方法



コントローラ前面の DIP スイッチで各種設定をします。

DIP スイッチの変更は、必ずエンジン停止(ACC も OFF)の状態で、コネクタを抜いて行ってください。

DIP スイッチ	設定項目	ON	OFF (初期設定)
1	未使用		
2	サイレント機能	有効	無効
3	未使用		



## 6. 基本結線図

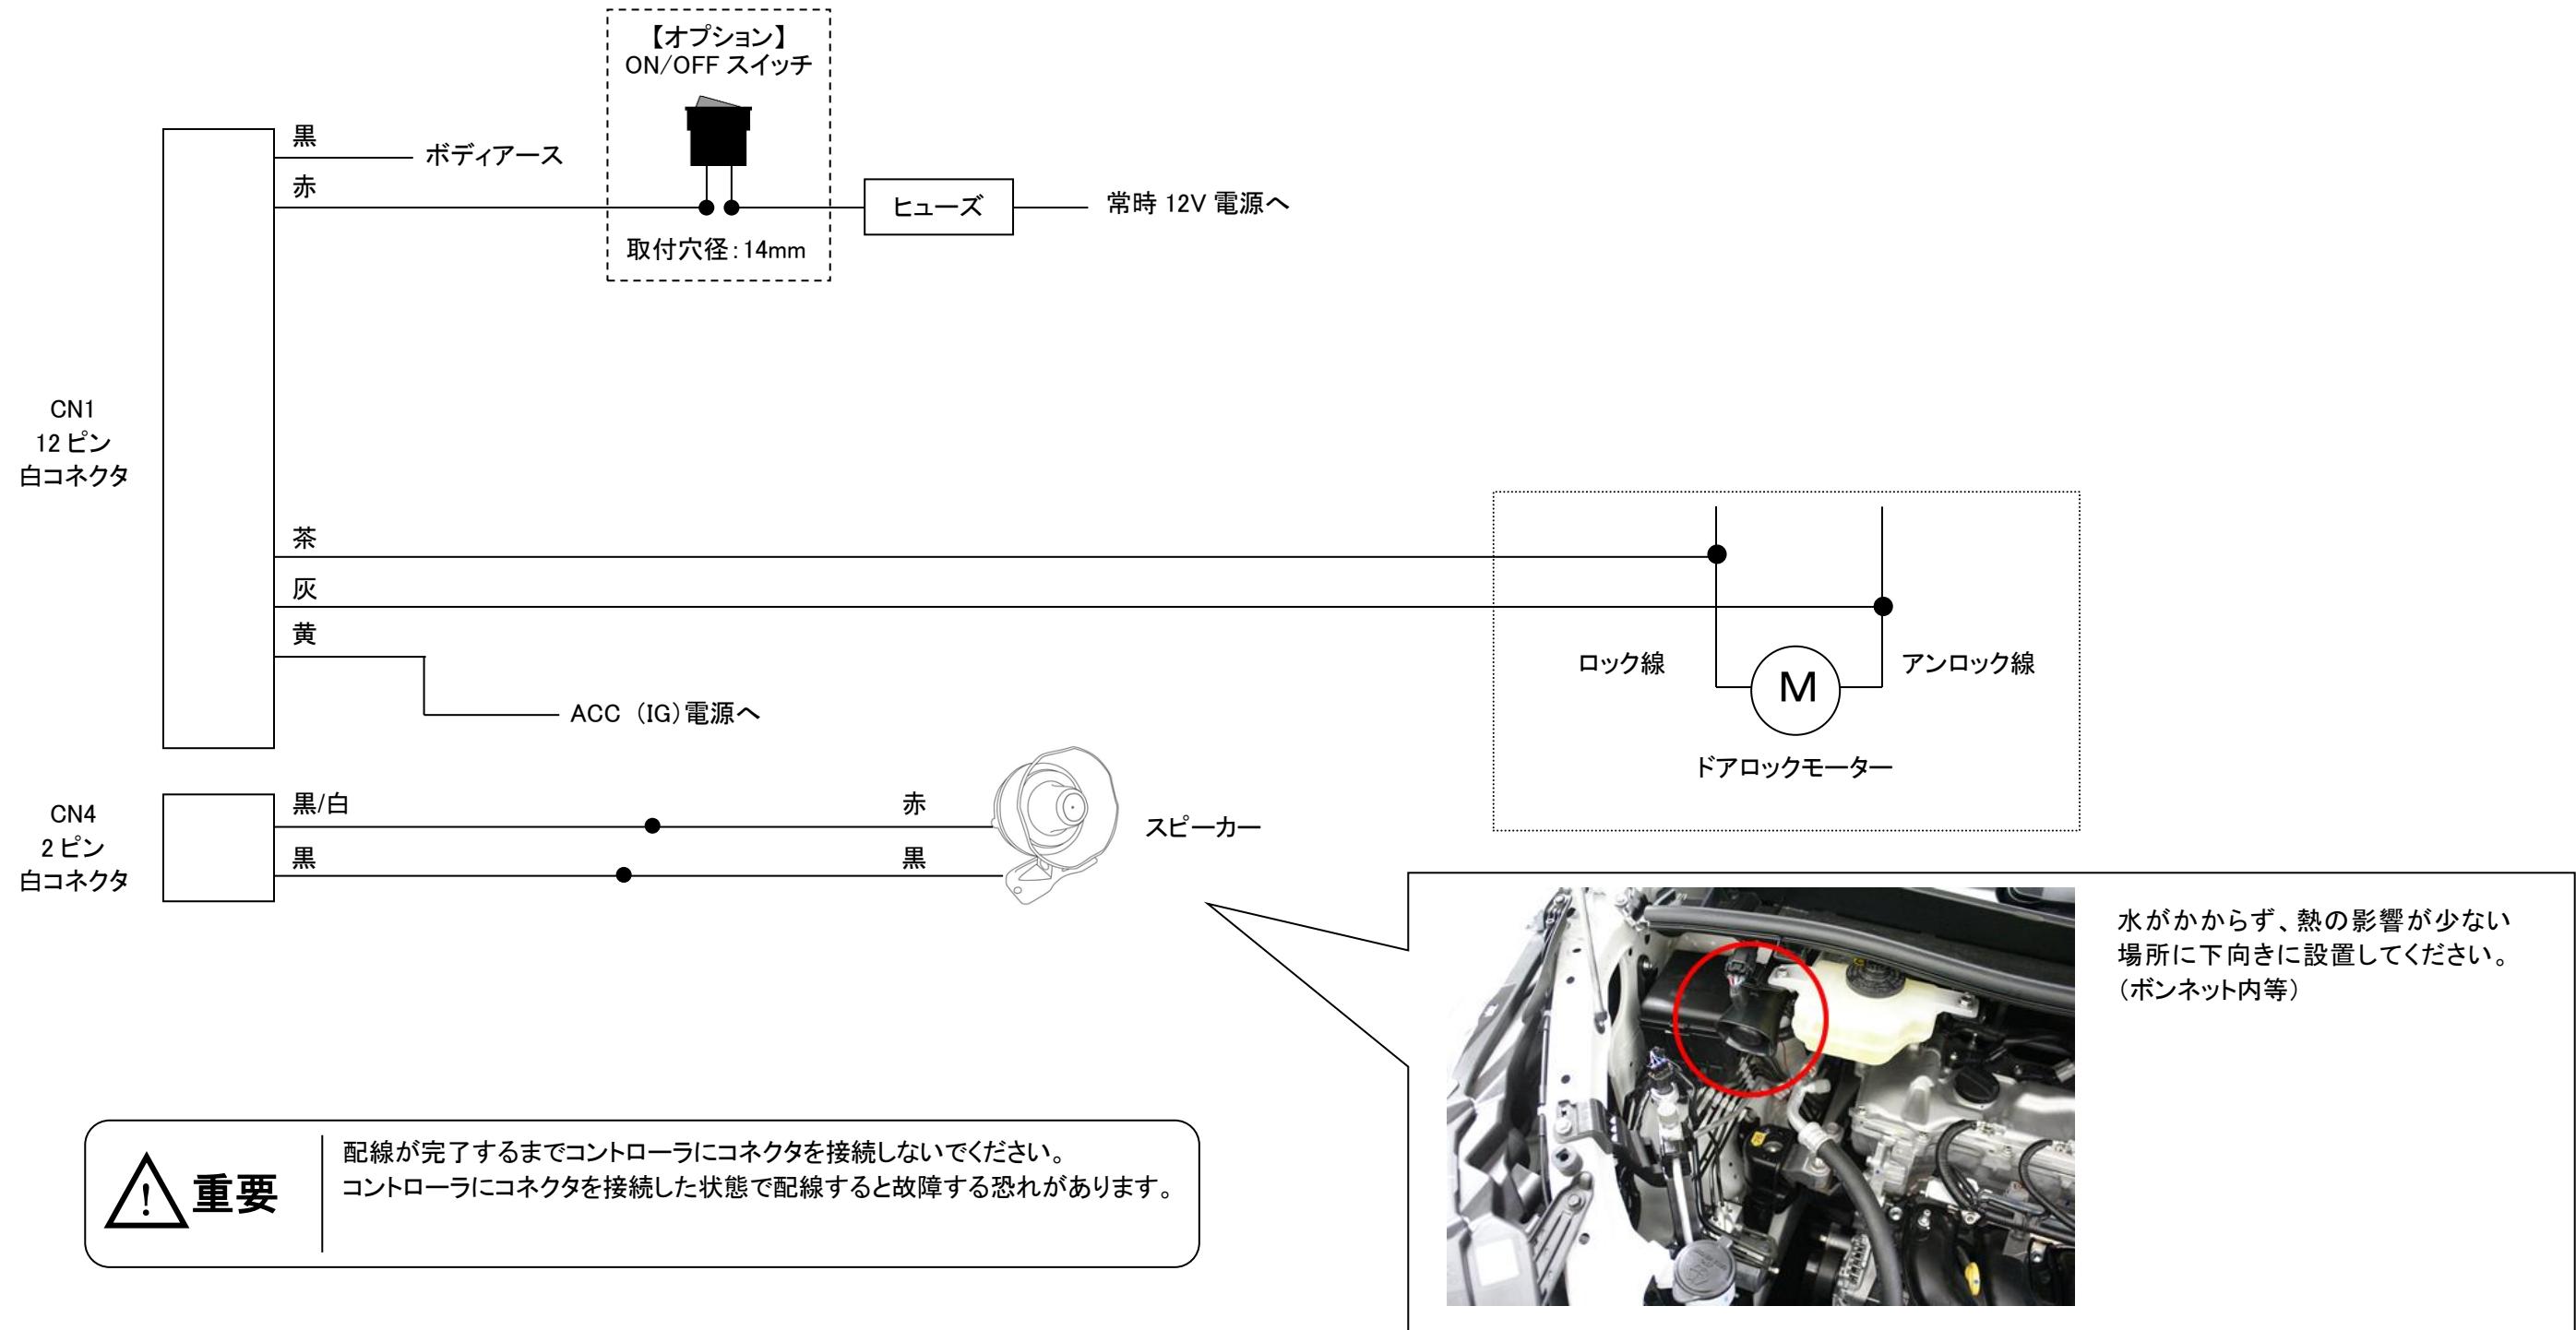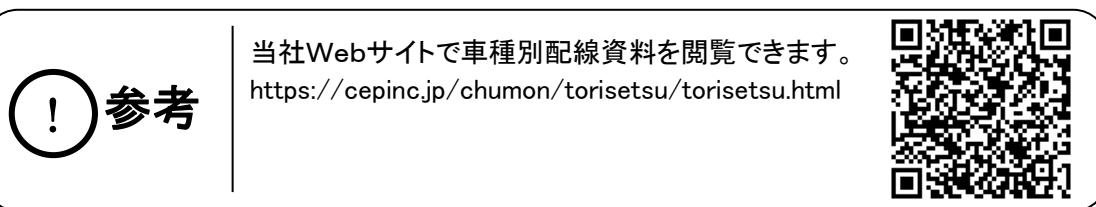

## 7. 動作説明

エンジン停止中にロック・アンロックすると、音声が再生されます

**サイレント機能** 使用する場合は、DIPスイッチ2をONにしてください。

深夜など音を出したくない場合に、音声を再生させずにロック・アンロックできます。

スマートキー装備車で、ドアハンドルでロック中にロック(アンロック中にアンロック)ができない車両の場合、純正スマートキーで操作してください。

キーレスリモコンで、ロック・アンロックボタンが共通の車両は、サイレント機能は使用できません。


### ■アンロックする場合

ロック中にロックボタンを押した後、3秒以内にアンロックボタンを押します。

### ■ロックする場合

アンロック中にアンロックボタンを押した後、3秒以内にロックボタンを押します。

## 8. 操作説明

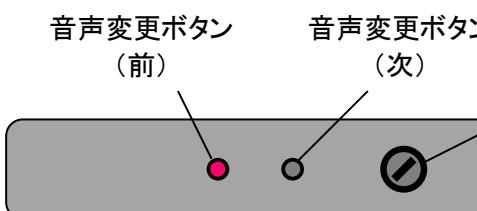

### ■音量調節

ボリュームを時計回りに回すと音量が大きくなり、反時計回りに回すと小さくなります。

反時計回りいっぱいに回すと消音になります。

### ■音声変更

変更ボタンを押すと、音声が切り替わります。赤いボタンを押すと前のグループに、黒いボタンを押すと次の音声に切り替わります。その際、そのグループのロック時の音が再生されます。

ランダム再生を選択した場合、1~30の音声がランダムに選択されて再生されます。

番号	音声
1~8	サイレン系
9~16	効果音系
17~19	ボイス系
20~24	メロディ系
25~27	レトロゲーム系
28~30	バラエティ系
31	ランダム再生

## 9. トラブルシューティングと動作確認方法

	手順	正常	チェック	異常	原因・備考
1	配線完了後、製品にコネクタを接続する。	約7秒後に「セレクトアンサーバックキット」と再生される。	<input type="checkbox"/>	再生されない。 「ロック/アンロックの線が間違っています」と再生される。	②赤線、①黒線の結線不良。 スピーカーの結線不良。 ボリュームが最小になっている。
4	ロックする。	ロック時の音声が再生される。	<input type="checkbox"/>	音声が再生されない。	⑨茶線、⑩灰線の接続先間違 い。ロック・アンロック時一瞬車両電圧が出る線に接続してください。
5	アンロックする。	アンロック時の音声が再生される。	<input type="checkbox"/>	音声が再生されない。	⑩灰線の結線不良。
6	エンジンを始動して、車内からロックやアンロックを行う。	音声が再生されない。	<input type="checkbox"/>	音声が再生される。	⑪黄線の結線不良。