



1. はじめに

- 本製品の電源は 12V です。24V 電源に接続できません。
- 本製品が原因で発生したお客様の損害は、当社では一切、賠償の責を負いません。同意できない場合は、取り付け前に規定に基づき返品してください。
- 配線する際は、必ずコネクタを抜いて作業してください。挿したまま配線を行うとコントローラが故障します。
- 接続しない線は、必ず絶縁処理してください。
- 取り付け作業が終わると、配線をまとめて、運転の妨げにならないような場所に格納してください。
- コントローラ、スピーカーは、防水ではありません。水に濡れないように注意してください。（保証対象外）

2. 製品の特長

- ロック・アンロック時に設定したサウンドを再生することが可能です。
- サウンドや音量は、コントローラ背面に付いているボタンやボリュームで簡単に変更可能です。

3. 製品構成



コントローラ
1 個



スピーカー
1 個



CN1 12 ピンハーネス
1 セット



CN4 2 ピン
スピーカーハーネス(3m)
1 セット

オプション



ON/OFF スイッチ



単発 LED スキャナ



フルカラーLED スキャナ
【キラリス】

4. 配線方法

CN1 白 12 ピンコネクタ

ケーブル線色	説明と主な接続先
① 黒	ボディアースへ接続。
② 赤	常時 12V 電源へ接続。
③	
④	
⑤	
⑥	
⑦	
⑧	
⑨ 茶	ドアロックモーターのロック線に接続。 ロック時に一瞬、車両電圧が出る線です。
⑩ 灰	ドアロックモーターのアンロック線に接続。 アンロック時に一瞬、車両電圧が出る線です。
⑪ 黄	ACC または IG 電源へ接続。
⑫	

CN2 桃 2 ピンコネクタ

オプションの LED スキャナを接続

CN4 白 2 ピンコネクタ

スピーカーハーネスを接続し、車外スピーカーに接続

5. DIP スイッチの設定方法

コントローラ前面の DIP スイッチで各種設定をします。

DIP スイッチの変更は、必ずエンジン停止 (ACC も OFF) の状態で、コネクタを抜いて行ってください。

DIP スイッチ	設定項目	ON	OFF (初期設定)
1	未使用		
2	サイレント機能	有効	無効
3	スキャナ出力	単発 LED スキャナ (点滅出力)	自己点滅型スキャナ (連続出力)



6. 基本結線図




参考

当社Webサイトで車種別配線資料を閲覧できます。
<https://cepinc.jp/chumon/torisetsu/torisetsu.html>




重要

配線が完了するまでコントローラにコネクタを接続しないでください。
コントローラにコネクタを接続した状態で配線すると故障する恐れがあります。


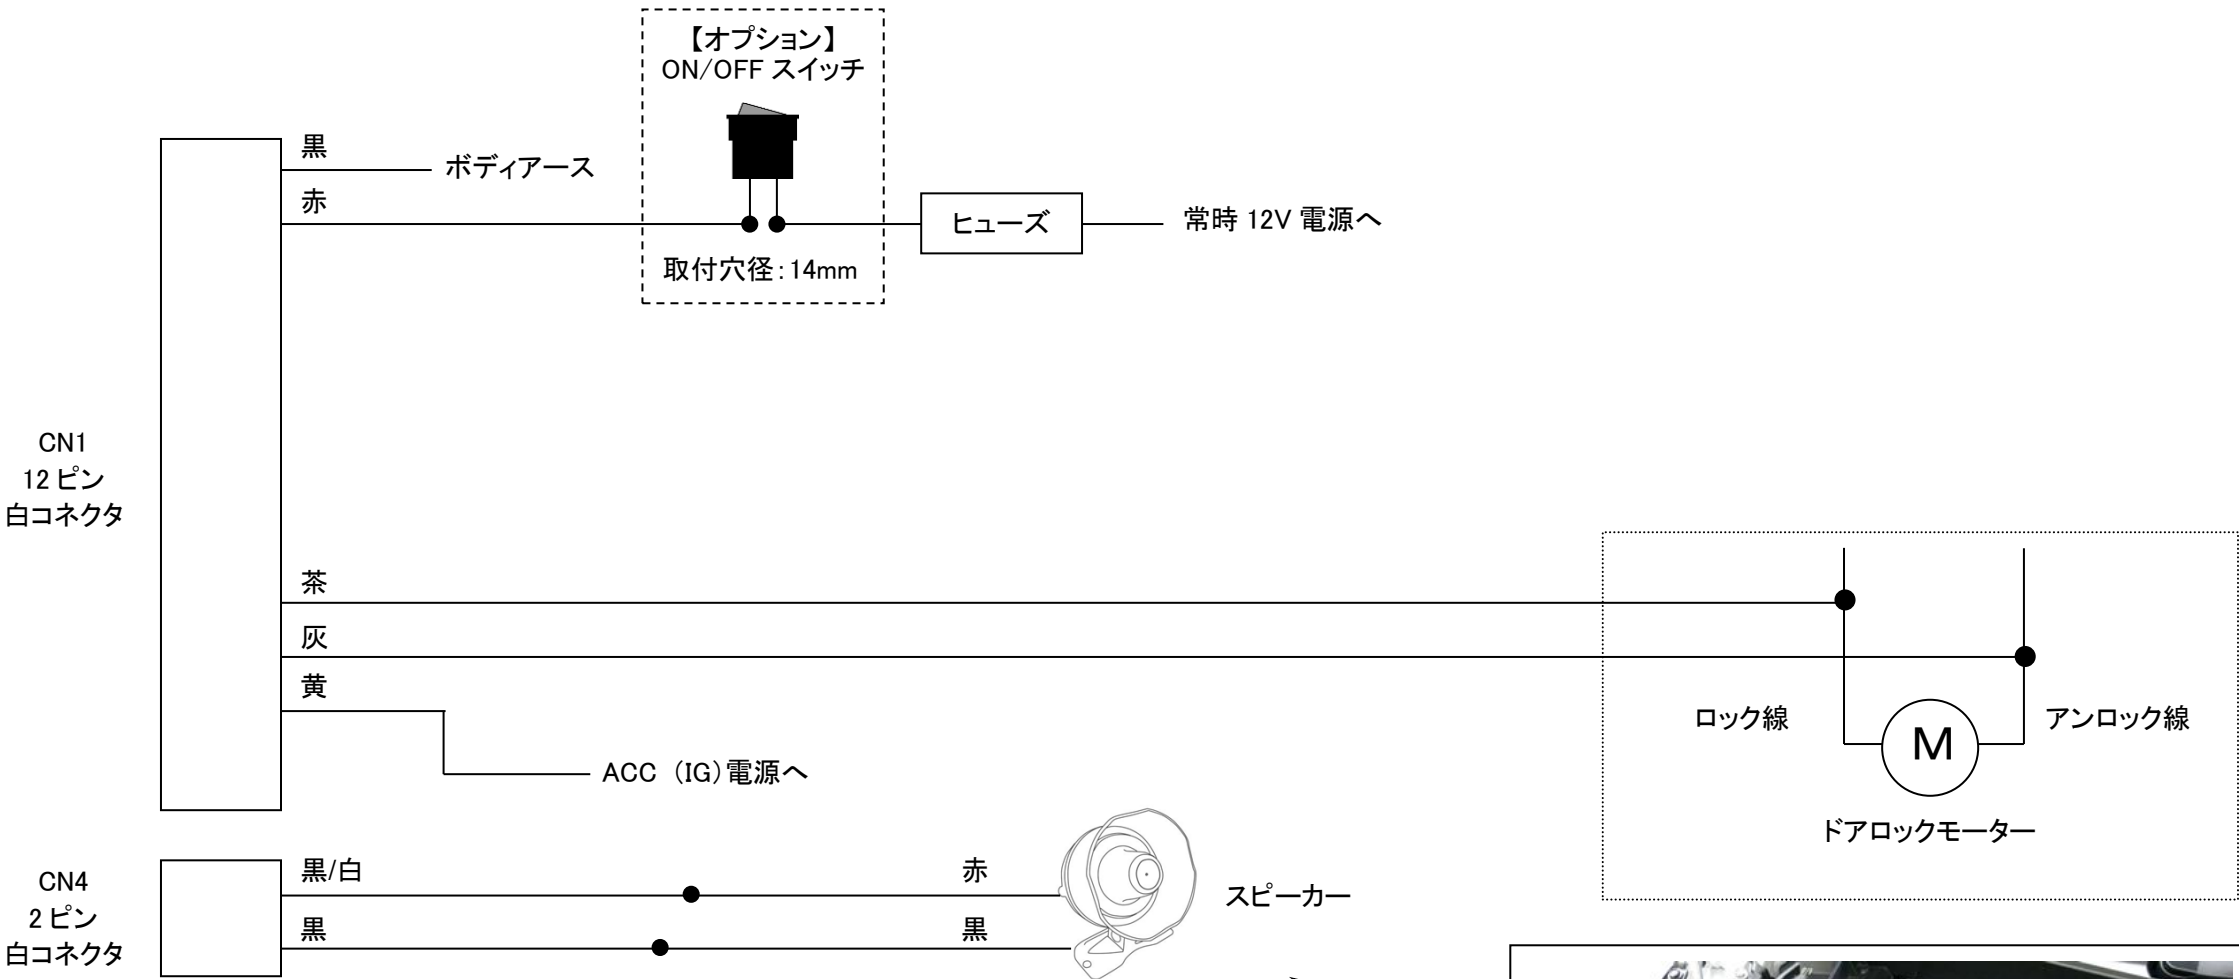


【オプション】

CN2
2ピン
桃コネクタ



自己点滅型スキャナを接続
DIP スイッチ 3 を OFF



単発 LED スキャナを接続
DIP スイッチ 3 を ON

単発 LED スキャナも 2 ピン桃コネクタに接続してください。



水がかからず、熱の影響が少ない
場所に下向きに設置してください。
(ボンネット内等)

7. 動作説明

サウンドアンサーバック機能

エンジン停止中にロック・アンロックすると、サウンドが再生されます

サイレント機能 使用する場合は、DIP スイッチ 2 を ON にしてください。

深夜など音を出したくない場合に、サウンドを再生させずにロック・アンロックできます。
スマートキー装備車で、ドアハンドルでロック中にロック(アンロック中にアンロック)ができない車両の場合、純正スマートキーで操作してください。
キーレスリモコンで、ロック・アンロックボタンが共通の車両は、サイレント機能は使用できません。


■アンロックする場合
ロック中にロックボタンを押した後、3 秒以内にアンロックボタンを押します。

■ロックする場合
アンロック中にアンロックボタンを押した後、3 秒以内にロックボタンを押します。

ダミーセキュリティ機能（スキャナはオプション）

ロック中に接続した LED が点滅して威嚇します。アンロックすると消灯します。

8. サウンド変更方法

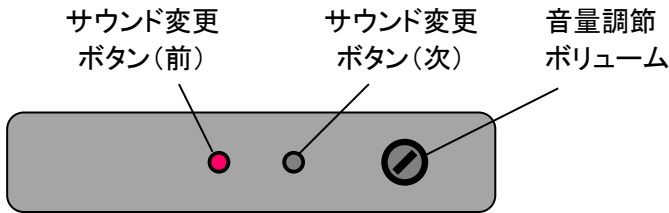

■音量調節
ボリュームを時計回りに回すと音量が大きくなり、反時計回りに回すと小さくなります。
反時計回りいっぱいになると消音になります。

■サウンド変更
変更ボタンを押すと、サウンドが切り替わります。赤いボタンを押すと前のサウンドに、黒いボタンを押すと次のサウンドに切り替わります。その際、そのサウンドのロック時の音が再生されます。
ランダム再生を選択した場合、1～30 のサウンドがランダムに選択されて再生されます。

番号	サウンド
1～8	サイレン系
9～16	効果音系
17～19	ボイス系
20～24	メロディ系
25～27	レトロゲーム系
28～30	バラエティ系
31	ランダム再生

9. トラブルシューティングと動作確認方法

	手順	正常	チェック	異常	原因・備考
1	配線完了後、製品にコネクタを接続する。	約7秒後に「セレクトアンサーバックキット」と再生される。	☐	再生されない。	②赤線、①黒線の結線不良。 スピーカーの結線不良。 ボリュームが最小になっている。
				「ロック/アンロックの線が間違っています」と再生される。	⑨茶線、⑩灰線の接続先間違い。 ロック・アンロック時一瞬車両電圧が出る線に接続してください。
4	ロックする。	ロック時のサウンドが再生される。	☐	サウンドが再生されない。	⑨茶線の結線不良。
5	アンロックする。	アンロック時のサウンドが再生される。	☐	サウンドが再生されない。	⑩灰線の結線不良。
6	エンジンを始動して、車内からロックやアンロックを行う。	サウンドが再生されない。	☐	サウンドが再生される。	⑪黄線の結線不良。