

1. はじめに

この度は、当社製品をご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けてください。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

2. 製品構成

- ・コントローラ(赤1) 1個
- ・専用ハーネス 1セット
- ・感度調整用ボリューム 1セット
- ・取付説明書 1セット

【付属品】



割込コネクタ(白)
2個



接続コネクタ(黄)
2個



接続コネクタ(青)
2個

コネクタや端子の使用方法はこちら
<http://cepinc.jp/chumon/torisetsu/connector.html>



【参考】

配線に関しては、当社Webサイトで車種別配線資料を閲覧できます。

※本体に付属する取説にはここにパスワードが記載されています。

https://cepinc.jp/chumon/nibras/asa001_haisen.html




3. 配線方法

CN1 ケーブル		説明と主な接続先
① 黒		アース線へ接続。
② 赤		IG 電源へ接続。
③ 緑		照度信号出力。照度信号線を切断した車両コンピュータ側に接続。
④		
⑤		
⑥		
⑦ 黄		照度信号入力。照度信号線を切断した光センサー側に接続。

CN3 ケーブル		説明と主な接続先
① 黄		
② 茶		ボリュームを接続
③ 黒		

結線図

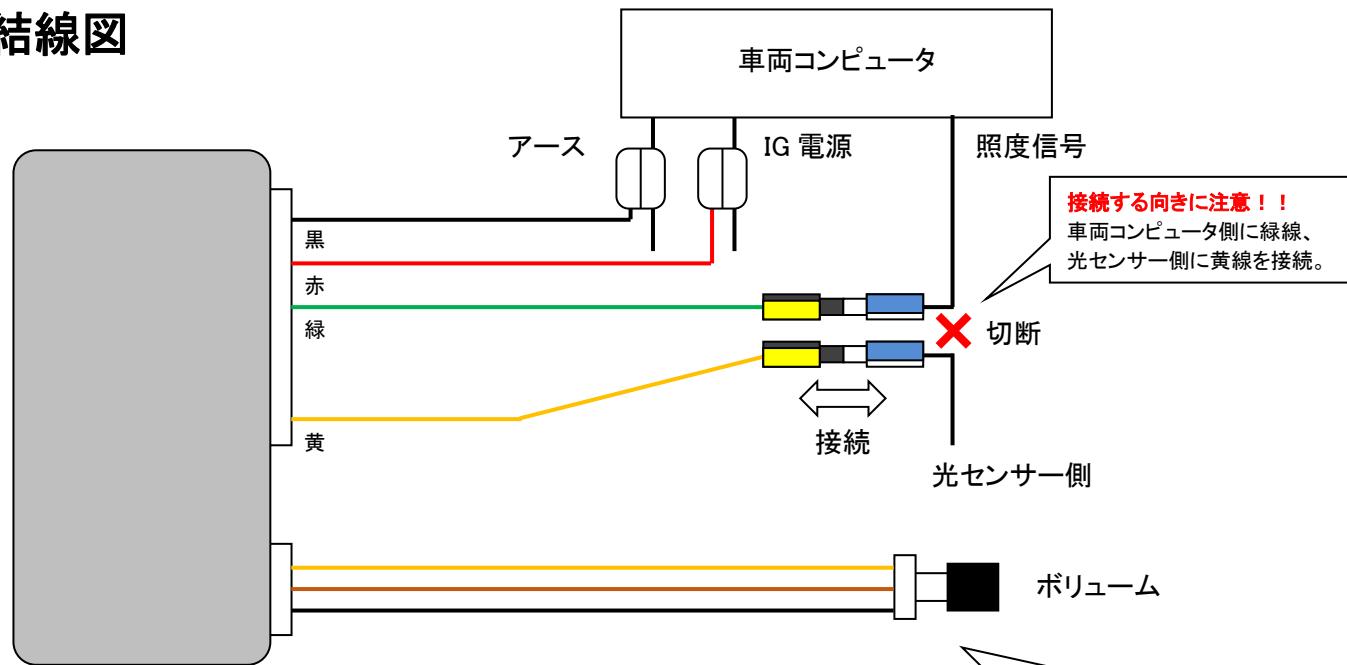


【ボリュームの設置】

空パネルやハンドルコラム等、お好みの位置に設置してください。(取付穴径: 7mm)
一度設定したら操作しない場合は、グローブボックス等に入れておいても構いません。

4. 動作確認方法


	手 順	正 常	異 常	原因・備考
1	配線完了後、コントローラを接続する。	-	-	-
2	エンジンを始動する。	インジケータ LED がちらつくように点灯する。 → 3へ。	インジケータ LED が点灯しない。	①黒線や②赤線の結線不良。
			インジケータ LED がちらつかず點灯している。	⑦黄線の結線不良。
3	DIP スイッチ 2 を ON にする。	ヘッドライトが点灯し、10 秒後に消灯する。15 秒後に点灯し、それを繰り返す。 → 4へ。	ヘッドライトが点灯しない。	③緑線の結線不良。
4	DIP スイッチ 2 を OFF にする。	ボリュームの状態によって、オートライトの感度が変化する。	-	-

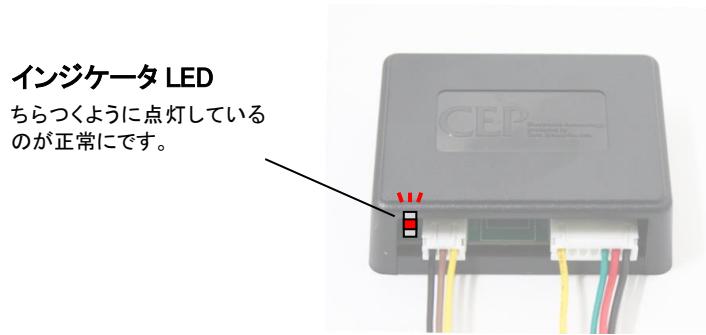

5. DIP スイッチについて

DIP スイッチを変更することで、感度調整幅の設定が可能です。

DIP スイッチ 1 と 3 は必ず OFF で使用してください。

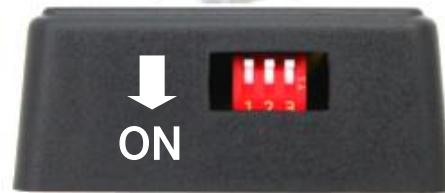

DIP スイッチ	設定項目	ON	OFF
1	未使用		
2	モード	動作確認モード	通常モード
3	未使用		

6. 機能説明

ボリュームの操作

ボリュームでオートライトの感度を調整することができます。左に回すと感度が鈍感になります。右に回すと感度が敏感になります。一番右まで回すと純正と同じ感度になります。



【感度調整のポイント】

まずは中間の位置で使用してください。車両のオートライトは、明るさの変化量によっても制御されています。ボリュームで感度を変えて、すぐにライトが点灯したり消灯したりはしません。夕暮れ時等に使用しながら、感度の確認を行ってください。

【保安基準について】

感度を鈍感に設定すると保安基準に適合しない場合がありますので、公道を走行する場合は、必ず純正に戻してください。