

1. はじめに

この度は、当社製品をご購入頂き、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。
取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

2. 製品構成

・コントローラ(黄3) 1個 ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット ・取付説明書 1枚

3. 配線方法

ケーブル線色	説明と主な接続先
① 黒	ボディアースへ接続。
② 赤	ACC 電源、または IG 電源へ接続。
③	
④ 緑	フォグ ON スイッチ出力。
⑤	
⑥	
⑦	
⑧	
⑨	
⑩	
⑪ 黄	イルミ線へ接続。

4. DIP スイッチの設定

設定の変更は、カプラーからコントローラを抜いて行ってください。
ケース内基板上的 DIP スイッチで各種設定を変更できます。

DIP スイッチ	設定項目	ON（初期設定）	OFF
1	出力タイミング	イルミ ON 時に 毎回出力	エンジン ON 時 1 回目の イルミ ON 時にのみ出力
2	未使用		
3	未使用		




【確認方法】

- ① 製品を取り付け無い状態で、車両のエンジン始動してください。
- ② ライトスイッチでスモールを ON にし、フォグスイッチを ON にしてフォグランプを点灯させてください。
- ③ ライトスイッチでスモールを OFF にしてください。
- ④ もう一度スモールを ON にした際に、フォグランプが自動的に点灯する場合は、DIP スイッチ 1 を OFF にしてください。フォグランプが自動的に点灯しない場合は、DIP スイッチ 1 を ON にしてください。

4. 機能説明

オートフォグ機能

ライトスイッチを「スモール」「ヘッド」「オート(暗い時)」のいずれかにすると、自動的にフォグランプが ON になります。

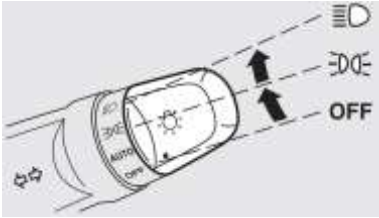


ライトスイッチを ON




フォグランプが自動 ON

オートフォグ機能 OFF（純正戻し）

ライトスイッチが「スモール」「ヘッド」「オート(暗い時)」のいずれかの状態で、フォグスイッチを ON の方向に2秒以上回し続けると、オートフォグ機能が OFF になり、純正に戻ります。もう一度、フォグスイッチを ON の方向に2秒以上回し続けると、オートフォグ機能が再び ON になります。

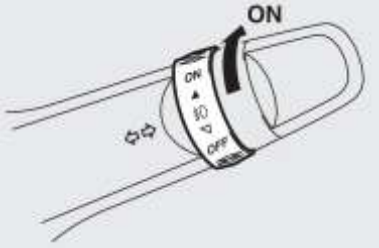

フォグスイッチを ON の方向に
2秒以上回し続ける



2秒後

機能 ON／OFF