

## 1. はじめに

この度は、当社製品をご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

## 2. セット内容の確認




コントローラ(水色2) 1個

メインハーネス 1式  
(スイッチに配線済)

両面テープ 1枚

## 3. コントローラ設置方法

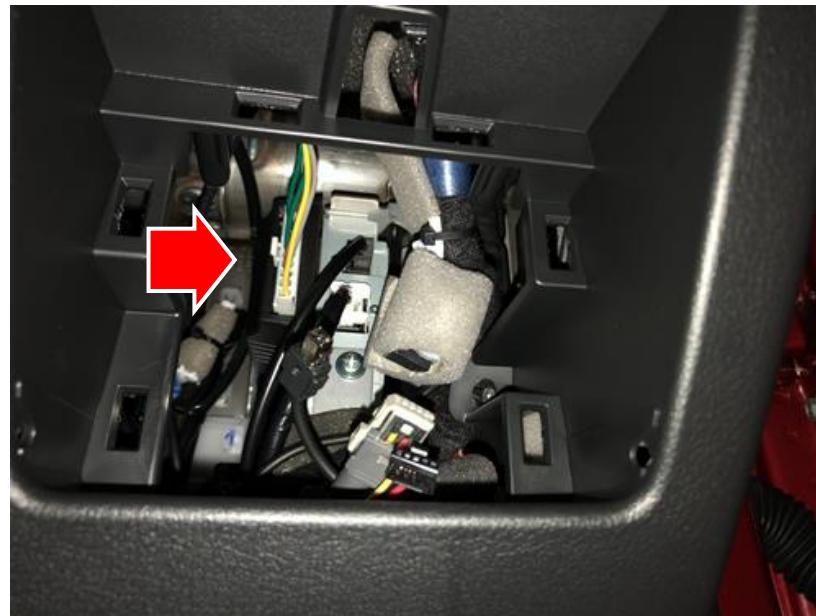


製品のコントローラは、クラスタスイッチの奥にある銀色のユニットの側面に両面テープで固定して下さい。



ハーネスは、スイッチから引っ張らないように注意して下さい。

## 4. 機能説明

エンジンを始動した際に、自動的にアイドリングストップ機能を OFF にします。

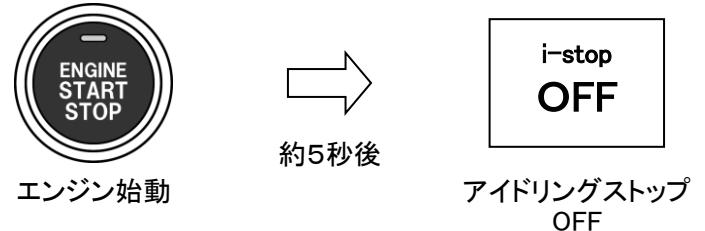**【注意】**

エンジンを停止した後、10秒以上経ってから再始動して下さい。  
すぐに再始動した場合は、当製品が正常に動作しない可能性があります。

## 5. 純正戻し



エンジン始動中に i-stop OFF スイッチを5秒以上長押しして離して下さい。メーター内 i-stop インジケータが3回点滅し、当製品の機能が全て無効になり、純正状態に戻ります。

純正状態で再び、i-stop OFF スイッチを5秒以上長押しして離すと、当製品の機能が有効になります。その際、メーター内 i-stop インジケータが1回点滅します。