

フィールドセンサー取付説明書（Ver1.0）

20250327

【重要】

- ・車両の盗難・破損等や誤配線による車両や本製品の破損につきましては、一切責を負えませんのでご了承ください。
- ・防水処理をしていませんので、必ず車内に設置していただき、水濡れに注意してください。

1. セット内容



フィールドセンサー
本体




センサー用ハーネス

2. 配線方法


ソニックスタートに接続する場合

当社製品の CN3 ハーネスにセンサー用ハーネスを接続します。ショックセンサーと同時に取り付ける場合は、それぞれ同色の線を並列に接続します。

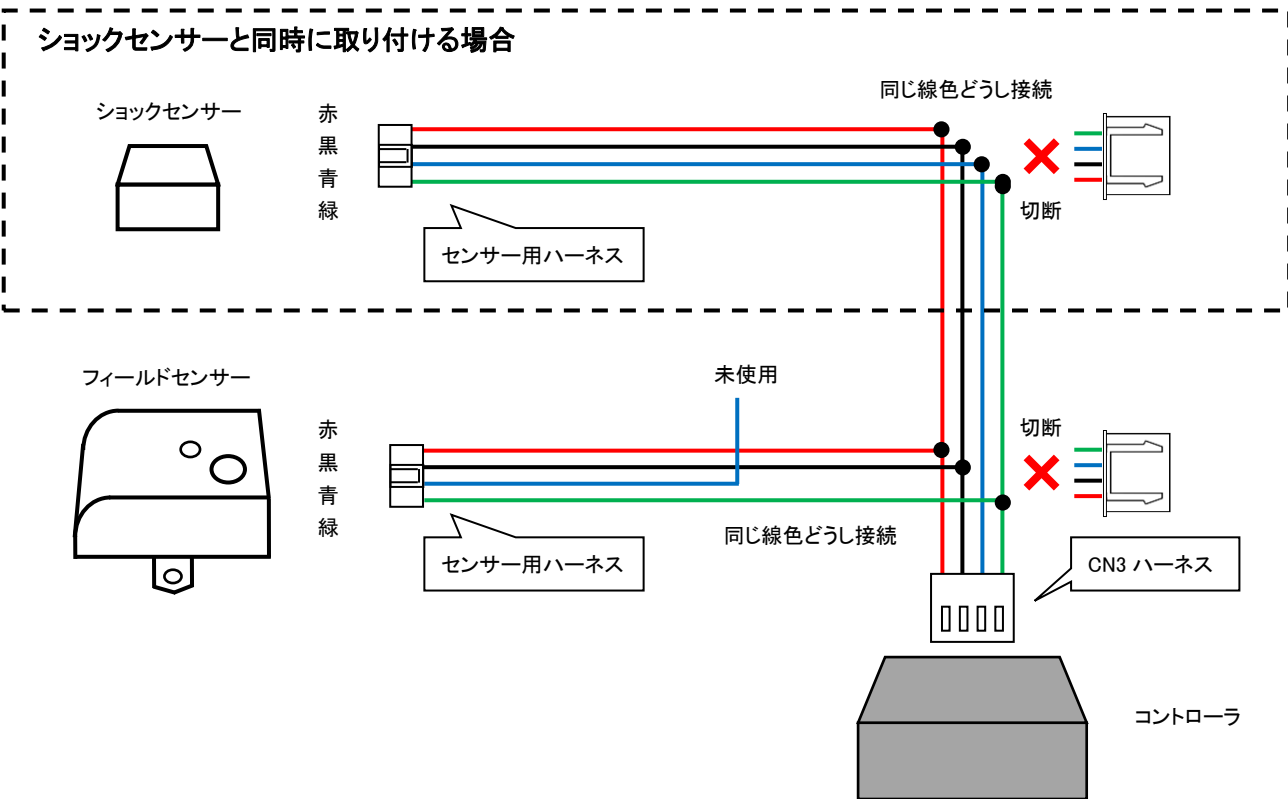


スマートガードに接続する場合

スマートガードにセンサー用ハーネスを接続します。フィールドセンサーと同時に取り付ける場合は、それぞれ同色の線を並列に接続します。

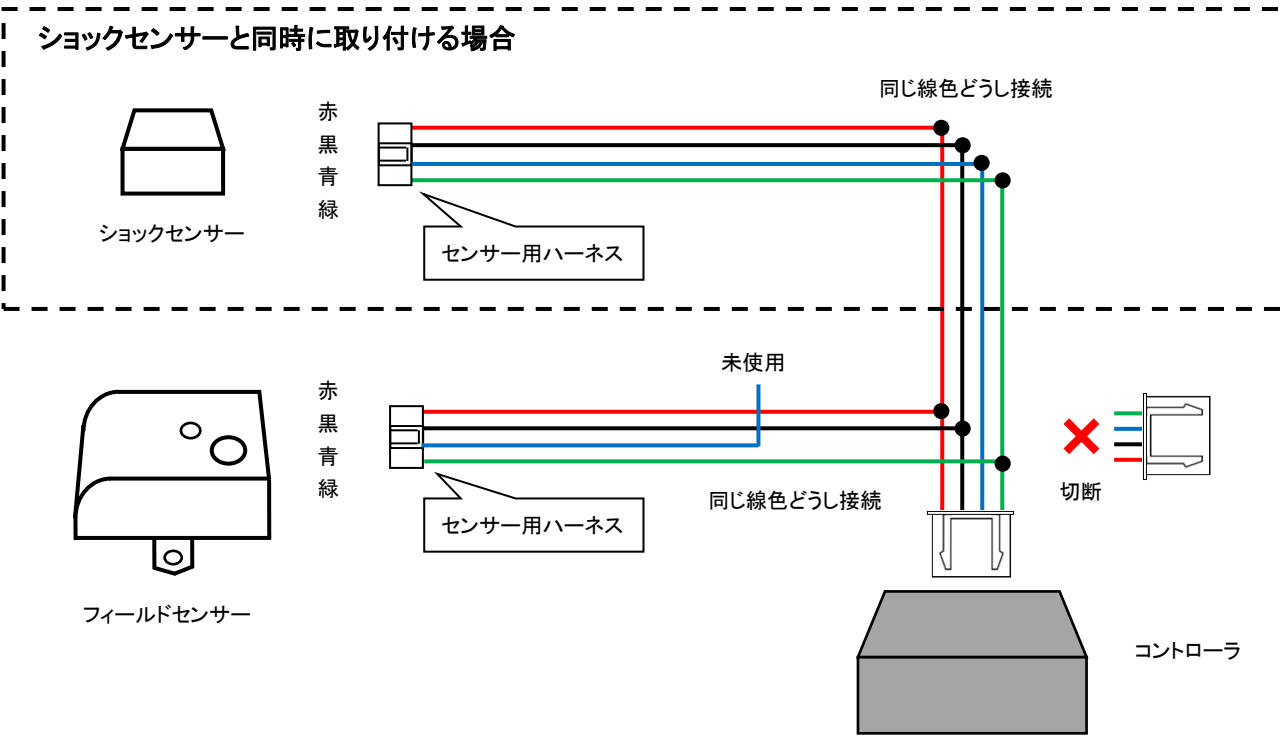

マーベラスに接続する場合


マーベラスのコントローラに直接センサー用ハーネスを接続してください。

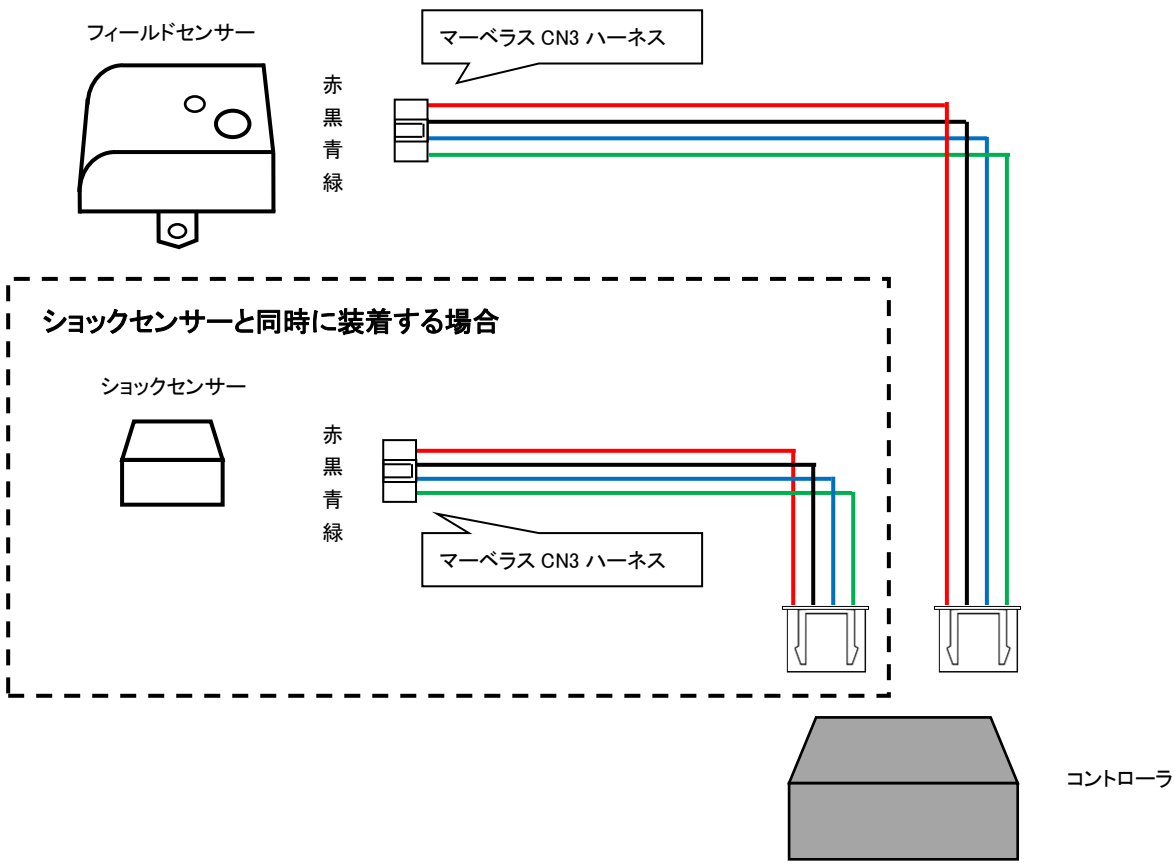


フィールドセンサーを複数接続する場合

センサー用ハーネスを使用して接続します。センサー用ハーネスの緑線を緑線に接続すると警告、青線に接続するとアラームします。

検知した際にアラームさせる場合（車内を検知させる場合）

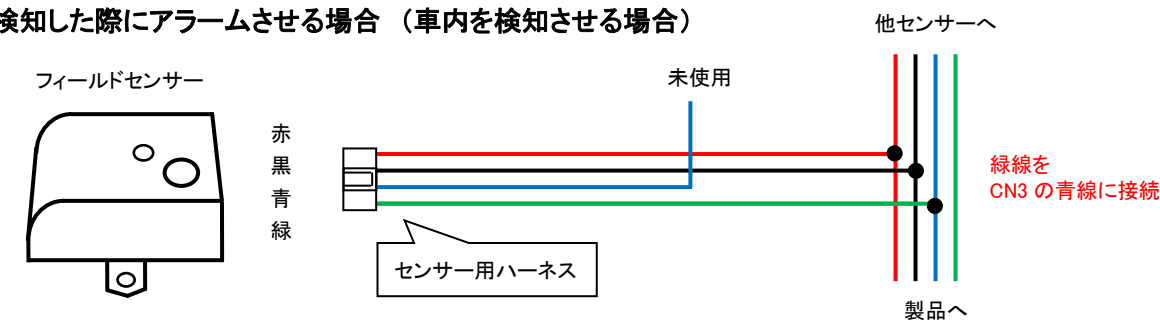


検知した際に警告させる場合（車外を検知させる場合）

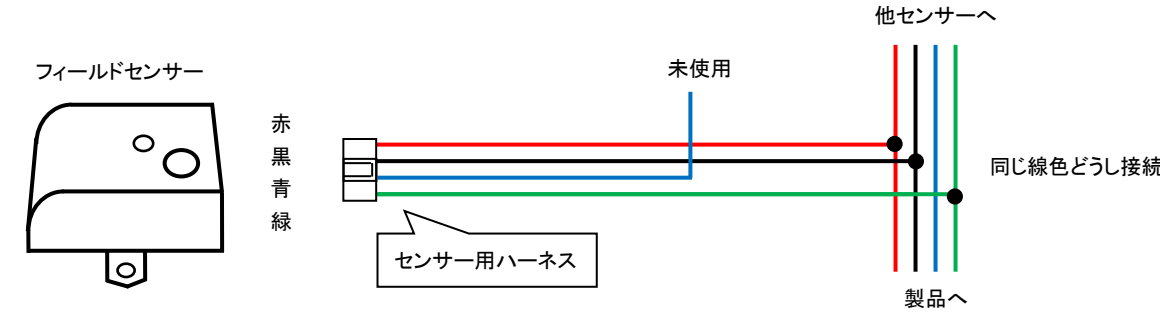

フィールドセンサー単独で OFF にされる場合

センサーを単独で ON/OFF される場合は、赤線の途中にスイッチを入れてください。全てのセンサーを OFF にされる場合は、セキュリティの機能で可能です。ロック中にもう一度ロックしていただれば、サウンドが短く3回鳴り、センサーの監視を止めるモードに移行します。詳細は製品の取扱説明書をご確認ください。

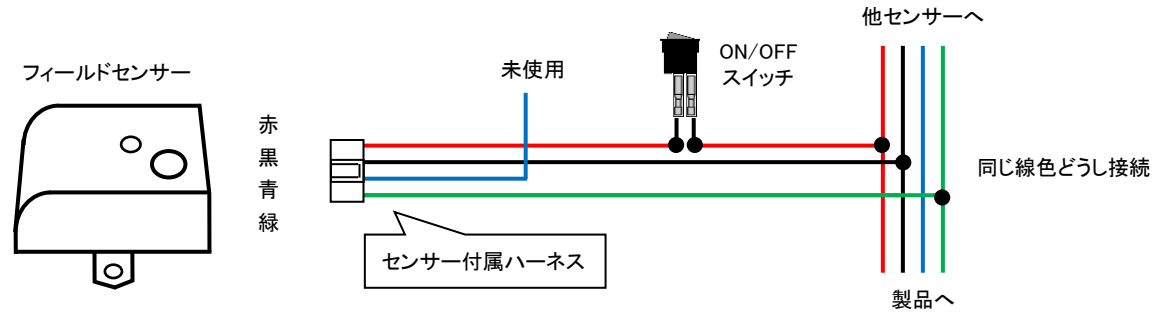

3. 設置方法


- 下記のような場所に設置してください。
- ・運転席と助手席の間のフロアカーペットの下
 - ・センターコンソール内
 - ・天井

【重要】
・各センサーは、必ず 15cm 以上離して設置してください。



検知範囲イメージ

検知範囲は、円状に広がるイメージです。

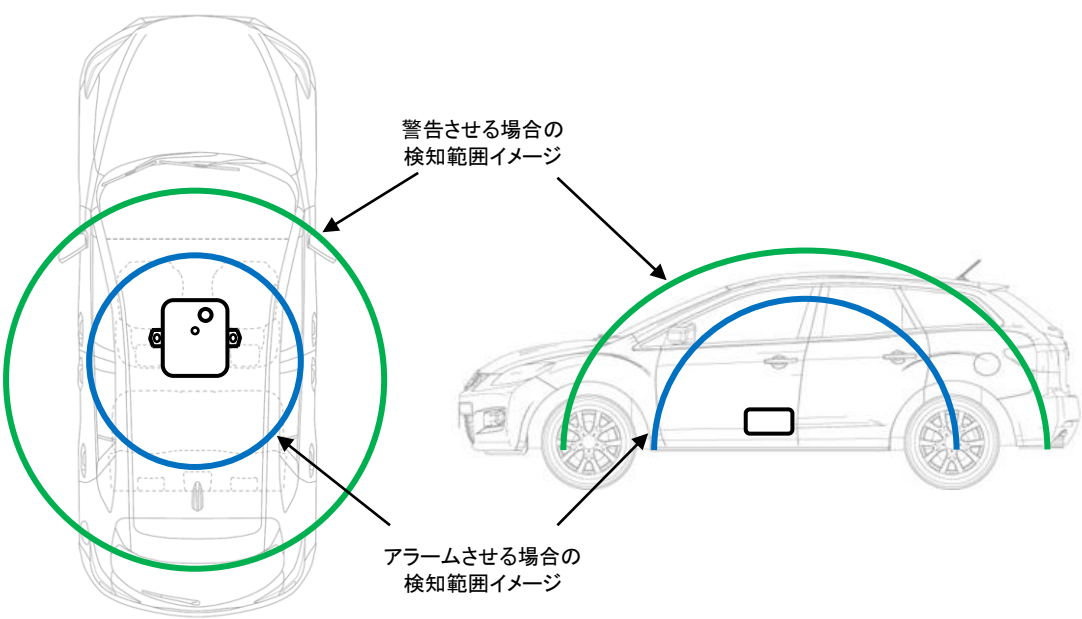


4. 感度設定方法

【重要】
・ボリュームは適切なサイズのドライバーで回してください。
・ボリュームは 360 度回りません。弱い力で少しずつ回してください。

検知した際に警告させる場合（車外を検知させる場合）

1. 車両から離れてセキュリティを ON(ロック)します。
2. 5 秒後に徐々に車両に近づき、警告が鳴ることを確認します。
3. 感度が弱い(強い)場合は、右の写真のようにドライバーでボリュームを回して調整してください。外から覗き込むと警告するぐらいに調整するのがお勧めです。

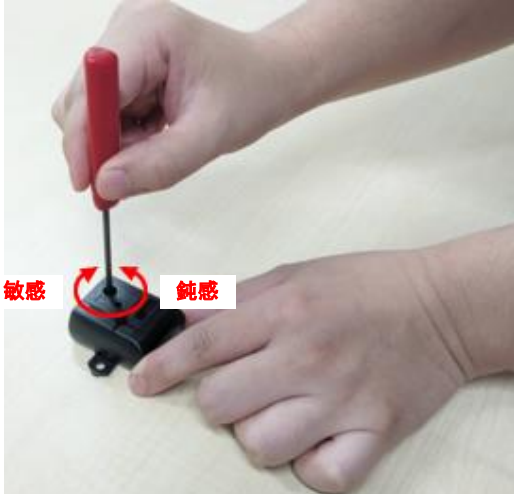

検知した際にアラームさせる場合（車内を検知させる場合）

1. 窓を開けた状態で車両から離れてセキュリティを ON(ロック)します。
2. 5 秒後に徐々に車両に近づき、車両の周囲で何をしても警告が鳴らないことを確認します。
3. 窓から車内に手を入れるとアラームすることを確認します。
4. 感度が弱い(強い)場合は、右の写真のようにドライバーでボリュームを回して調整してください。外から覗き込むと警告するぐらいに調整するのがお勧めです。

マイナスの精密ドライバー推奨