

ショックセンサー取付説明書 (Ver1.2)

20251113

【重要】

- 車両の盗難・破損等や誤配線による車両や本製品の破損につきましては、一切責を負いませんのでご了承ください。
- 防水処理をしていませんので、必ず車内に設置していただき、水濡れに注意してください。


1. セット内容



2. 配線方法


ソニックスタートに接続する場合

ショックセンサー付属ハーネスの切断し、当社製品のCN3ハーネスに接続します。フィールドセンサーと一緒に取り付ける場合は、それぞれ同色の線を並列に接続します。

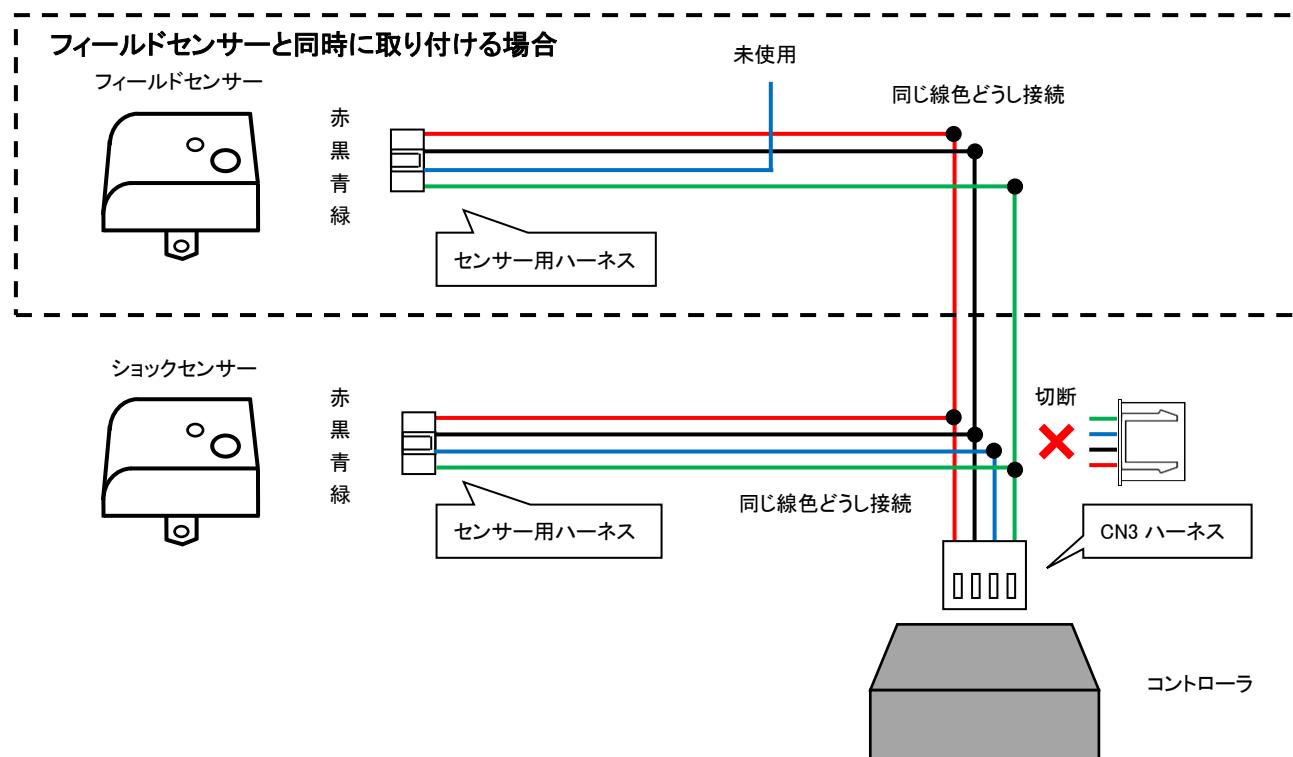


スマートガードに接続する場合

スマートガードにセンサー用ハーネスを接続します。フィールドセンサーと一緒に取り付ける場合は、それぞれ同色の線を並列に接続します。

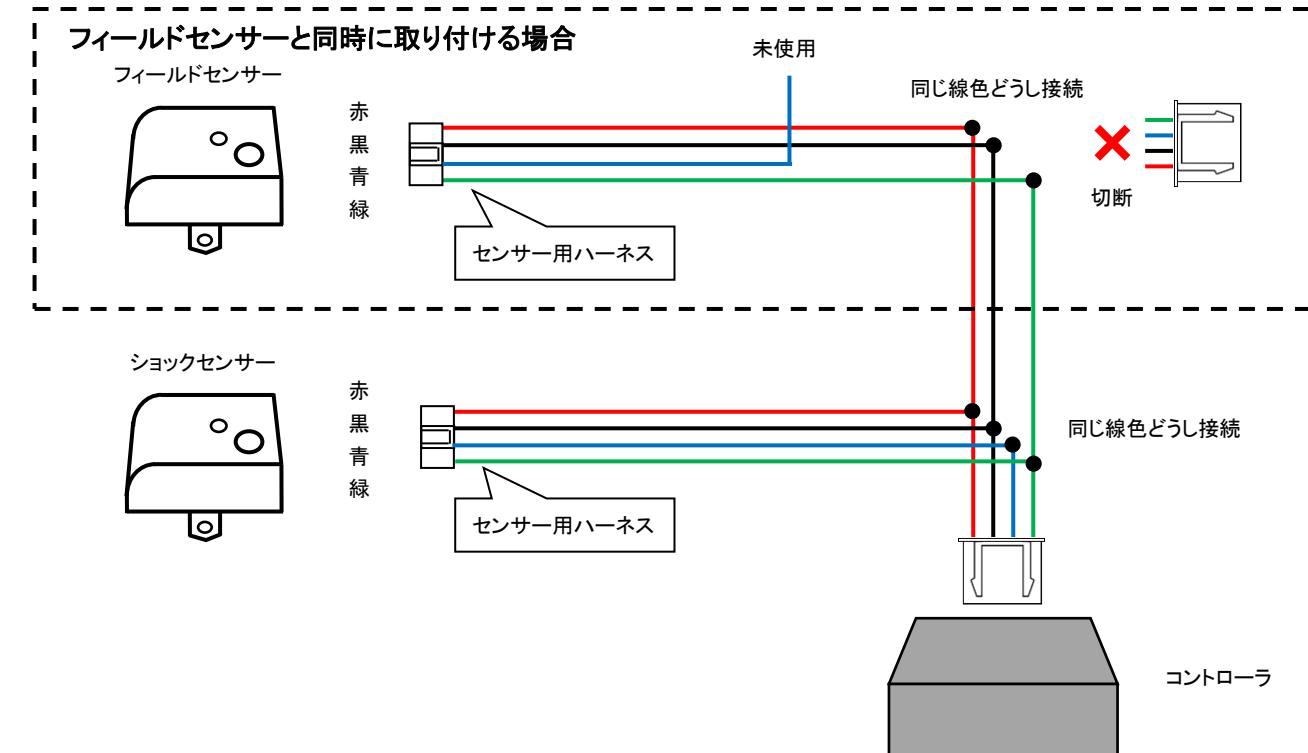


マーベラスに接続する場合

マーベラスのコントローラに直接センサー用ハーネスを接続してください。

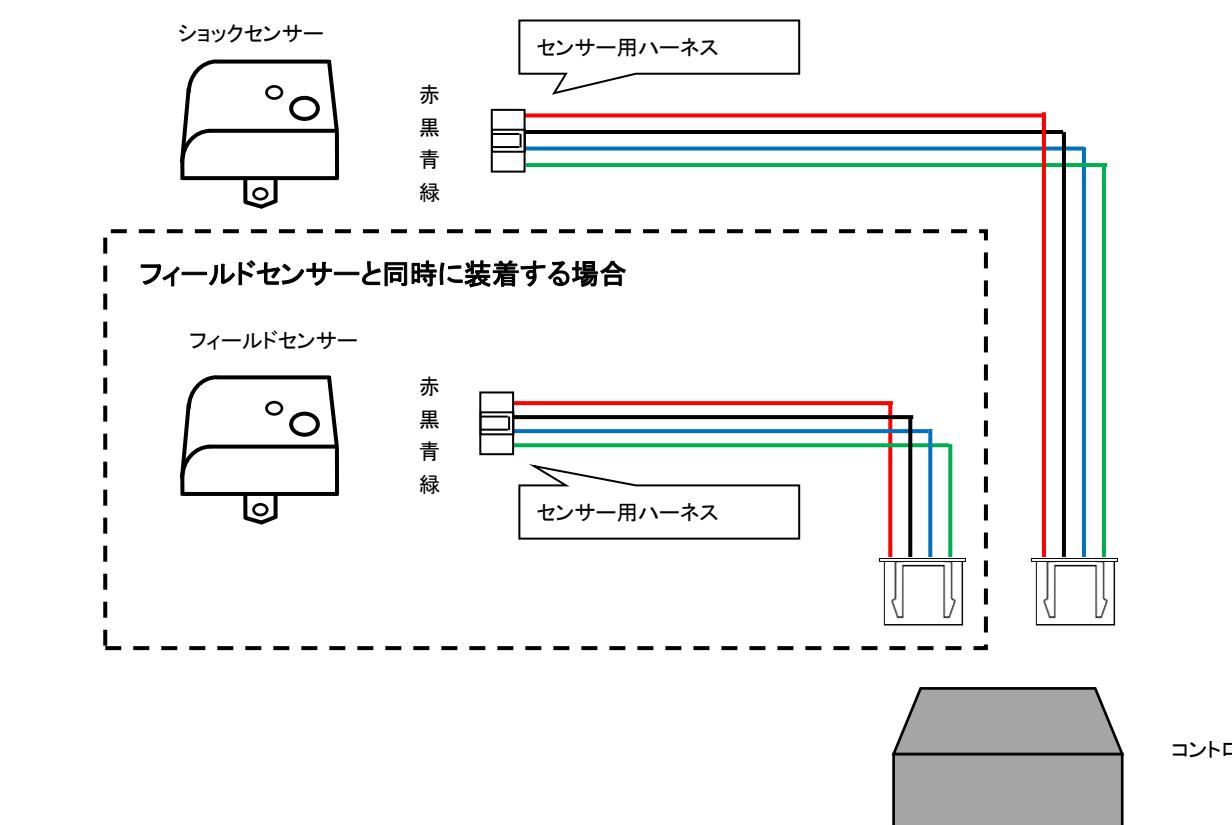

ショックセンサー単独で OFF にされる場合

センサーを単独で ON/OFF される場合は、赤線の途中にスイッチを入れてください。全てのセンサーを OFF にされる場合は、セキュリティの機能で可能です。ロック中にもう一度ロックしていただければ、サウンドが短く3回鳴り、センサーの監視を止めるモードに移行します。詳細は製品の取扱説明書をご確認ください。

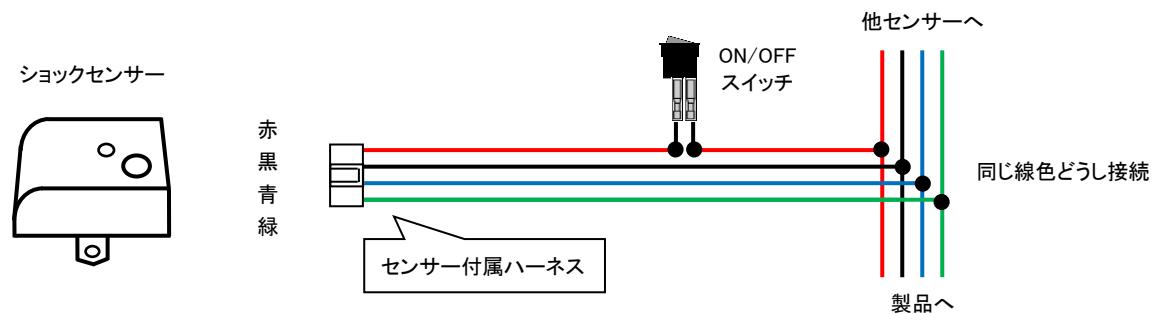

3. 設置方法

車両の太いハーネスに結束バンド等で固定してください。

【参考】
・適切な位置は車両によって異なります。

【重要】
・各センサーは、必ず 15cm 以上離して設置してください。



4. 感度設定方法

1. 車両のピラーやタイヤに衝撃を与え、弱い振動で警告、強い振動でアラームするかを確認してください。
2. 感度が弱い(強い)場合は、右の写真のようにドライバーでボリュームを回して調整してください。

【重要】
・ボリュームは適切なサイズのドライバーで回してください。
・ボリュームは 360 度回りません。弱い力で少しづつ回してください。



マイナスの精密ドライバー推奨