

1. はじめに

この度は、当社製品をご購入いただき、有難うございました。取り付け前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。



- 電源を入れた状態で、本商品の白線を12Vまたは茶線をアースに接触すると壊れますので絶対にしないで下さい。
- スタートスイッチに抵抗が入っていない場合、当社製品の出力をそのまま接続するとLEDが故障します。その場合は必ず付属の抵抗を入れて配線してください。

2. 製品構成

- | | | |
|-----------------|--------------------|------------|
| ・コントローラ(黒3L) 1個 | ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット | ・抵抗(1.5kΩ) |
| ・取付説明書 1枚 | | |

3. 配線方法

配線するときは必ずコネクタを抜いて作業してください。+は接続しなくても動作します。

ケーブル線色	説明と主な接続先
黒	ボディアースへ接続。
赤	車両の常時 + 12Vへ接続。(12V専用で24Vでは使用できません。)
白	スタートスイッチのイルミLED線(+出力)へ接続。
茶	接続しない。
黄	スタートスイッチのイルミLED線(-出力)へ接続。
青	運転席ドアロックモーターのロック側へ接続。(ロック時一瞬+が出る線)
紫	運転席ドアロックモーターのアンロック側へ接続。(アンロック時一瞬+が出る線)
橙	ACCまたはIGへ接続。
灰	接続しない。
桃	接続しない。

4. 機能説明

【ウェルカムモード】

アンロックすると、スイッチのイルミが「じわ～じわ～」と「明暗」を繰り返します。そのまま1分経過するとオフします。エンジン停止時にもウェルカムモードで点滅し、ロックするとオフします。

【ダミーセキュリティモード】

ロック中、スイッチのイルミが点滅します。

5. 設定方法(DIPスイッチ)

コントローラ内部のDIPスイッチで各種設定が変更できます。


DIPスイッチ設定は、コネクタを挿す前に設定して下さい。

出荷時はすべてONになっています。




番号	設定項目	ON	OFF
1	ウェルカムモード時点滅速度	速い	遅い
2	エンジンオフ時のウェルカムモード	有効	無効
3	ダミーセキュリティモード	有効	無効
4	未使用		

基本結線図

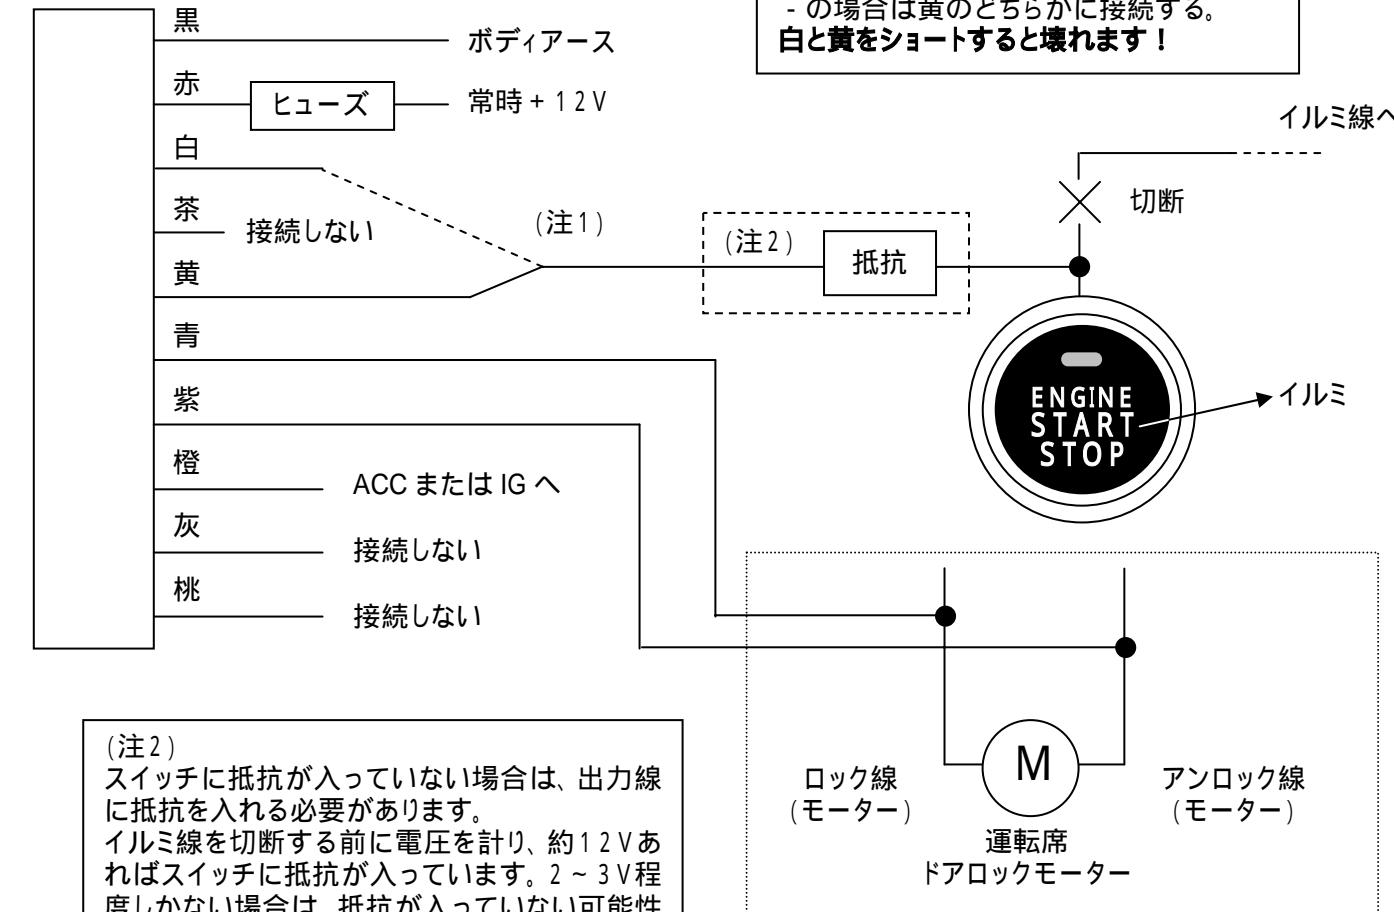

トヨタ・スバル・ダイハツ純正スイッチ
イルミ線(+)


スタートスイッチ裏
14P コネクタ

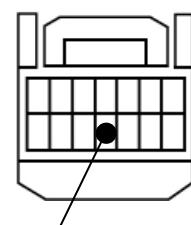

スズキ純正スイッチイルミ線は - (マイナス)
ただし、スイッチに常時12Vが供給されるよう配線変更要。

日産純正スイッチイルミ線(+)

スタートスイッチ裏
8P コネクタ



イルミ線