

この度は、シャッターリモコンセットをご購入いただき有難うございました。取り付け前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。



以下の注意事項を無視し取り扱いを誤った場合、使用者や他人が重傷を負ったり死に至る危険性があります。

配線する時は、必ず電動シャッターのブレーカーを切って下さい。感電して死に至る可能性があります。
すべての配線が終ってから電動シャッターのブレーカーを入れて下さい。感電して死に至る可能性があります。
本体から異臭や煙が出た時は、ただちに電動シャッターのブレーカーを切って下さい。このとき装置が発熱している場合がありますので直接手で触らないでください。
本体は絶対に分解や改造をしないでください。
本製品のACアダプターはAC100V専用品です。それ以外の電圧で使用しないで下さい。
シャッターを動作させる場合は、人や物が挟まれないように十分確認して使用して下さい。
受信機・リモコン・ACアダプターは、防水ではありません。屋内に設置して下さい。感電や故障の原因になります。

基本キット製品構成

受信機 1個 リモコン(電池付) 2個 専用ハーネス 1式 ACアダプター 1個

取付説明書(本書) 1枚

リモコン感度調整方法

調整しなくても問題ありませんが、リモコンの感度を変更されたい場合は、次のページをご覧いただき調整して下さい。 http://www.auction.or.jp/chumon/new_rm/source/NCH673.html


リモコンセットアップ方法

購入時は必要ありませんが、リモコンをセットアップする場合は、次のページをご覧下さい。


この作業をする場合は、必ず電動シャッターを下げた状態で行ってください。いきなりシャッターが下がる場合があります。 http://www.auction.or.jp/chumon/new_rm/source/FMD629.html

基本配線図


Aタイプ:停止スイッチが通常短絡タイプの場合

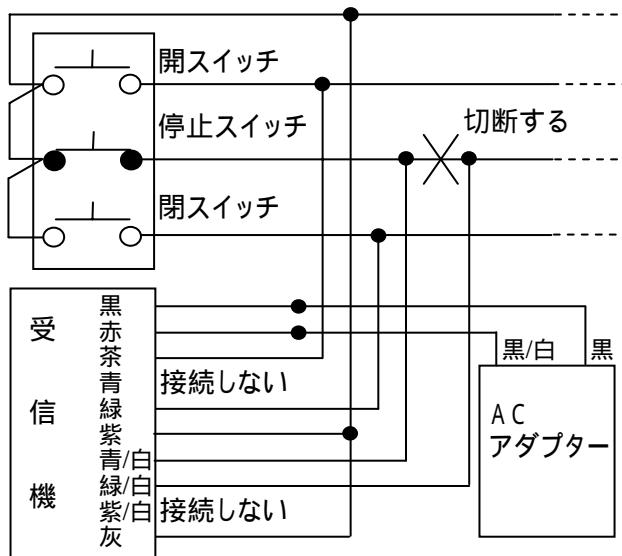


Bタイプ:停止スイッチが通常開放タイプの場合

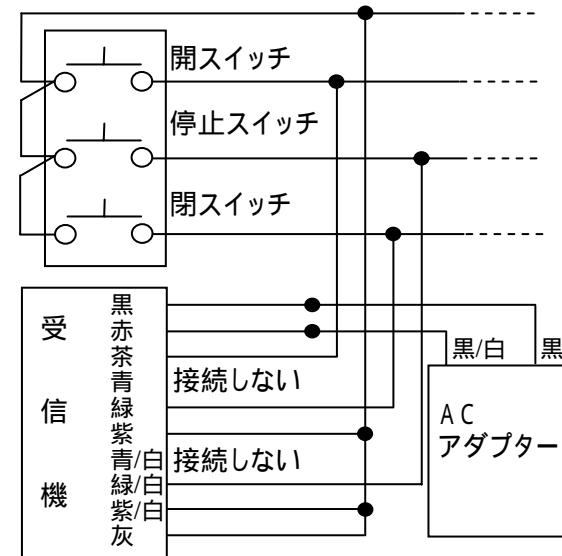

Cタイプ:LEDランプが付いている場合(文化シャッター)

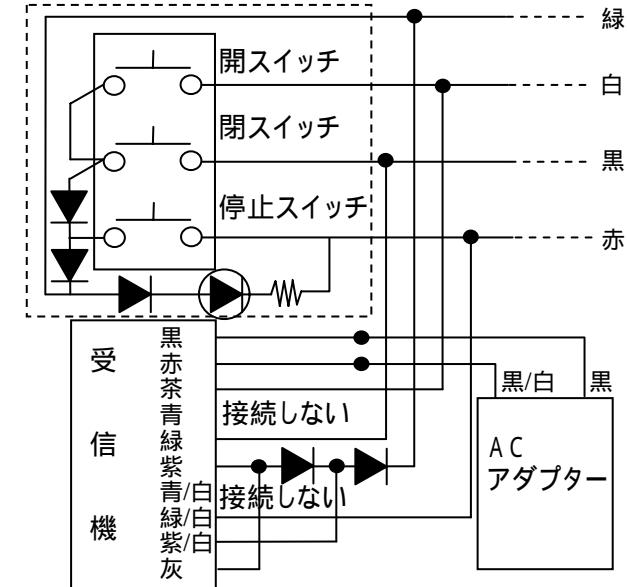

シャッターリモコンの出力線

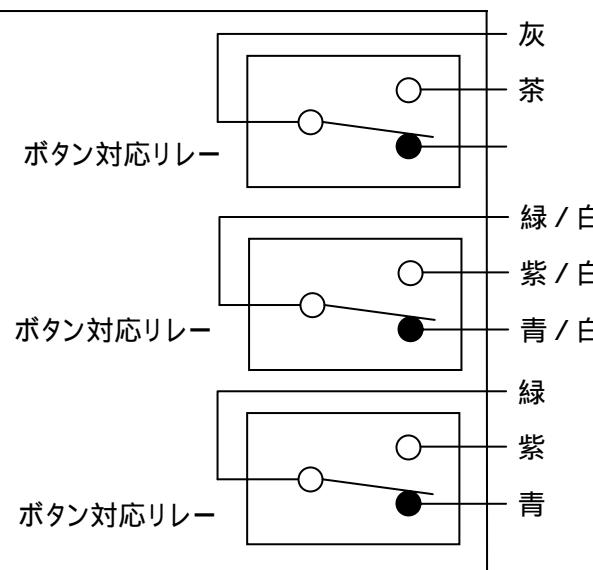

リモコンボタンについて

