


【重要】配線する際は、必ずコネクタを抜いて作業してください。挿したまま配線を行うと本体が故障します。

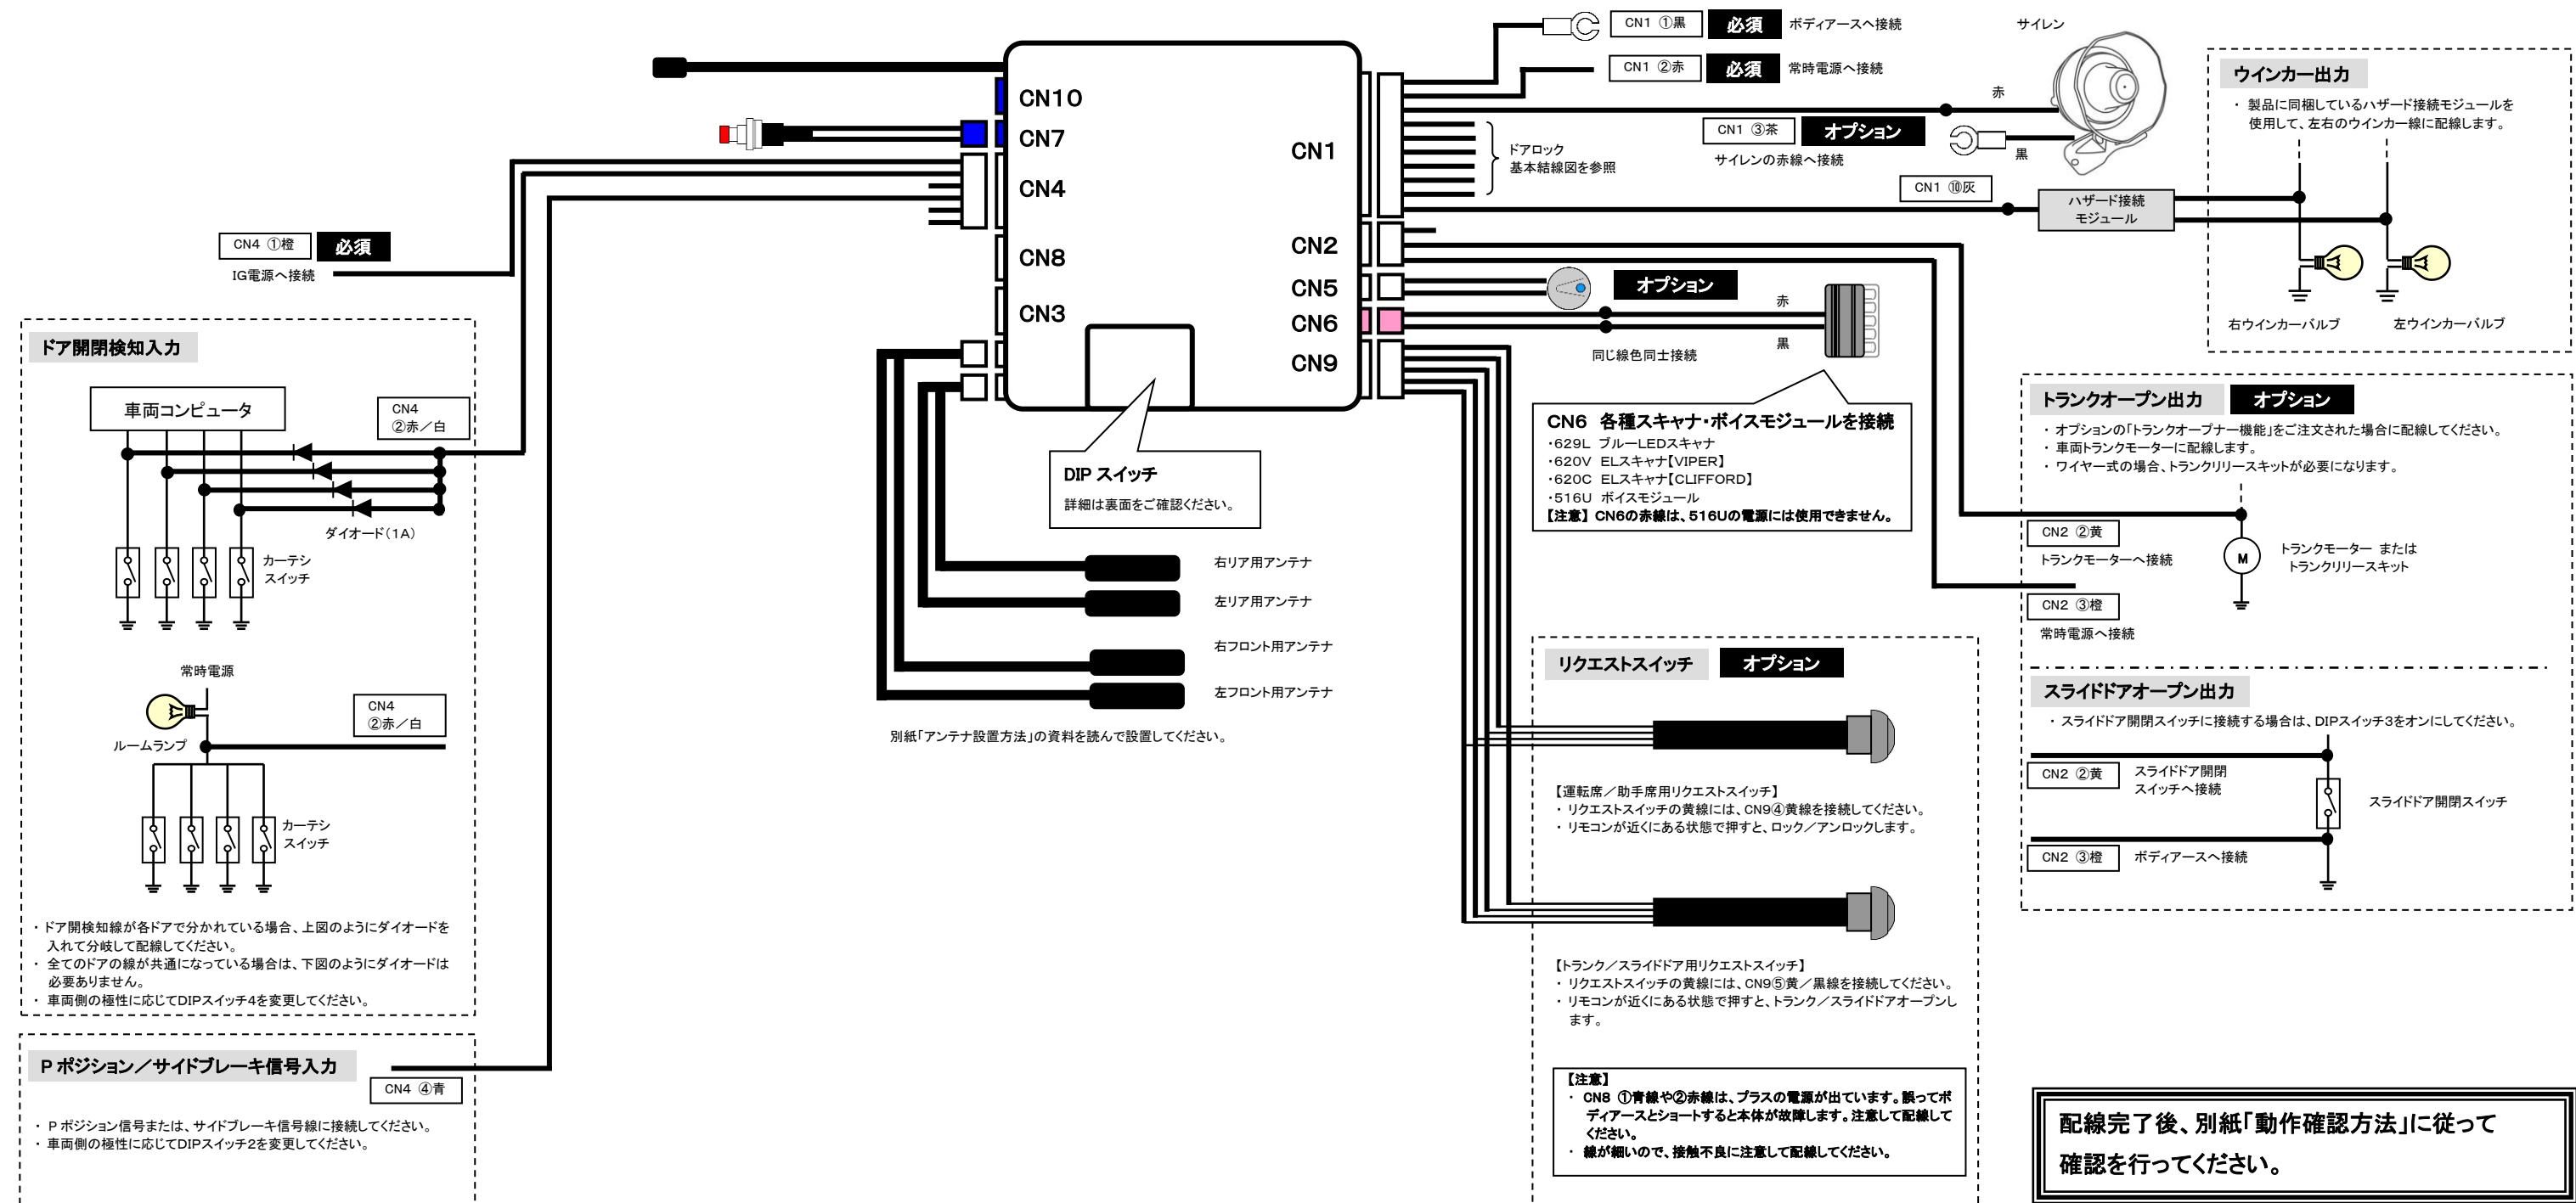

CN1 10ピン白コネクタ		
1 黒	(-)	ボディアースへ接続。
2 赤	(+)	常時電源へ接続。
3 茶	(+)	サイレン／ブザー出力。
4 青	NC	
5 緑	COM	
6 紫	NO	
7 青／白	NC	
8 緑／白	COM	
9 紫／白	NO	
10 灰	(+)	ハザードアンサーバック出力。

CN2 3ピン白コネクタ (オプション)		
1 白	NC	接続なし。
2 黄	COM	トランク／スライドドア出力。
3 橙	NO	

CN4 6ピン白コネクタ		
1 橙	(+)	I G入力。
2 赤／白	(-/+)	ドア開閉検知線入力。
3 灰		接続なし。
4 青	(+/-)	P ポジション／サイドブレーキ入力。
5 紫		接続なし。
6 白		接続なし。

CN5 2ピン白コネクタ (オプション)		
1 赤	(+)	単発LEDスキャナを接続。
2 黒	(-)	

CN6 2ピン桃コネクタ		
1 赤	(+)	各種スキャナ／ボイスモジュールを接続。 ・629L ブルーレッドスキャナ ・620V ELスキャナ【VIPER】 ・620C ELスキャナ【CLIFFORD】 ・516U ボイスモジュール 【注意】CN6の赤線は、516Uの電源には使用できません。
2 黒	(-)	



CN7 2ピン青コネクタ		
1 黒／白	(-)	設定スイッチを接続。
2 黒	(-)	

## 注意事項

- 本製品は12V車用です。取り付ける前に車両と製品の仕様をご確認ください。
- 本キットが原因で発生したお客様の損害は、当社では一切、賠償の責を負いません。同意できない場合は、取り付け前に規定に基づき返品してください。
- 必ず取付説明書に従って配線してください。
- 接続しない線は、必ず絶縁処理してください。
- 取り付け作業が終わると、配線をまとめて、運転の妨げにならないような場所に格納してください。



## セット内容の確認

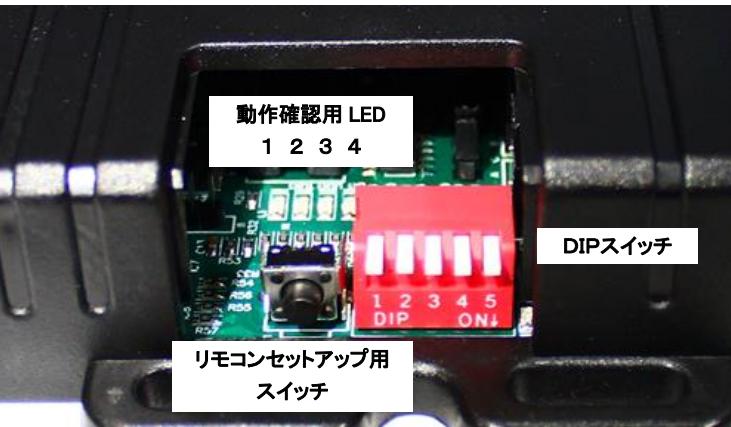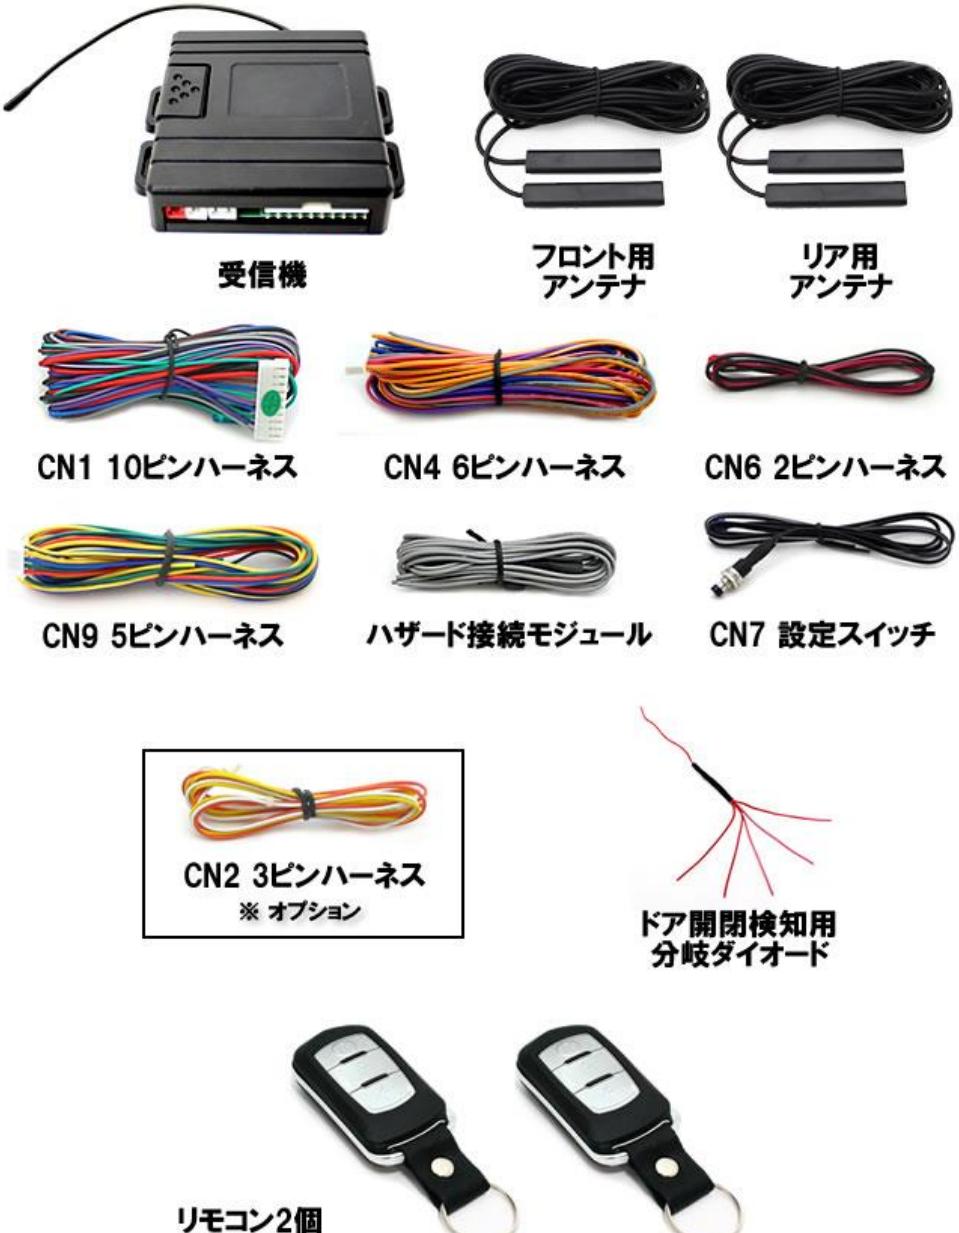

【注意】  
・スライドカバーの爪が折れないよう  
に慎重に開けてください。

## DIPスイッチの設定

DIPスイッチの設定は、取り付け時にのみ行ってください。不用意に設定を変更すると、本製品が正しく動作しなくなる可能性があります。  
出荷時は、全てオフに設定しています。(上:オフ、下:オン)

番号	設定項目	ON	OFF
1	CN1③茶線出力	ブザー	サイレン
2	Pポジション／サイドブレーキ 入力極性	-	+
3	CN2接続先	スライドドア	トランク
4	ドア開検知入力極性	+	-
5	未使用		

1. **CN1茶線出力**  
CN1③茶線をブザーに接続する場合は、このスイッチをオンにしてください。アンサーバックサウンドオン時間がブザー用に変更されます。
2. **Pポジション入力**  
CN4④青線をサイドブレーキに配線する場合や、Pポジションの信号がマイナスの場合は、このスイッチをオンにしてください。
3. **CN2接続先**  
CN2をスライドドア開閉スイッチへ接続する場合は、このスイッチをオンにしてください。  
トランク : アンロック出力せずに0.5秒間出力  
スライドドア : アンロック出力後2秒間出力
4. **ドア開検知入力**  
ドア開検知信号がプラスコントロールの車に取り付ける場合は、このスイッチをオンにしてください。
5. **未使用**

## リモコンセットアップ方法

- ① アンロック状態でリモコンセットアップ用スイッチを長押しします。
- ② LED2とLED3が一定時間点灯します。
- ③ LEDが点灯している間、登録するリモコンのロックボタンを短押しします。
- ④ LED4が1回点滅します。
- ⑤ 登録する他のリモコンでも③と④の操作を行います。

【注意】  
・セットアップは必ずアンテナを接続した状態で行ってください。  
・セットに同梱しているリモコン2個は初めから受信機にセットアップされています。スペアリモコン購入時にこの作業を行ってください。  
・セットアップする際は、使用するすべてのリモコンのセットアップを行ってください。追加リモコンのみのセットアップはできません。  
・リモコンは1つの受信機に4個まで登録可能です。

# スマートロックマン 簡易取扱説明書

## 注意事項

- 車両から離れるときは、純正キーと本製品のリモコンを両方携帯してください。車両のバッテリー上がり、本製品のリモコンの電池切れ、故障によってアンロックができない可能性があります。また使用される電波環境によっては当製品の感度が弱くなったり、反応しなくなる場合があります。
- リモコンが複数近くにあると干渉してしまい、検知できなくなる場合があります。
- リモコンが車両の近くにある状態で5分間(設定で変更可能)経過すると、自動的にリモコンの電源をオフにし、スリープモードに移行します。スリープモード時は、車両から離れてもロックされません。必ず車両がロックされたことを確認してください。
- リモコンでのスライドドア開閉は、人や障害物がないことを十分に確認して行ってください。



## リモコン操作



ボタン	アンサーバック		機能
	ハザード	サウンド	
ロック	1回	1回	ロックします。
アンロック	2回	2回	アンロックします。
カーサーチ	点滅	—	ハザードが30秒間点滅します。いずれかのボタンを押すと止まります。 カーサーチ中は、ロック・アンロック時のサウンドのアンサーバックがキャンセルされます。

### ■ サイレント機能

カーサーチ中に、「ロック」・「アンロック」を押すと、サウンドのアンサーバックをキャンセルします。

### ■ スマートキーモード切替

「アンロック」を長押しすると、スマートキーモードが切り替わります。

リクエストスイッチを使用する場合は、オートロックオフモードで使用することをお勧めします。

### ■ トランクオープン (オプション)

「カーサーチ」を長押しすると、トランクをオープンすることができます。

### ■ スライドドア開閉 (オプション)

「カーサーチ」を長押しすると、アンロックされ、スライドドアをオープンすることができます。


### ■ エンジンスタート (ソニックスタートと組み合わせた場合)

ロック中に「カーサーチ」をダブルクリックすると、3秒間ハザードが点灯し、エンジンが始動します。

「ソニックスタートⅢ Ver2.4」以前のソニックスタートと組み合わせた場合、エンスタ時のサウンドアンサーバックはできません。

## オートロック機能


スマートキーを持って離れるとき、ドアが開いている場合は、ロックしません。スマートキーを持って近づくとアンロックします。

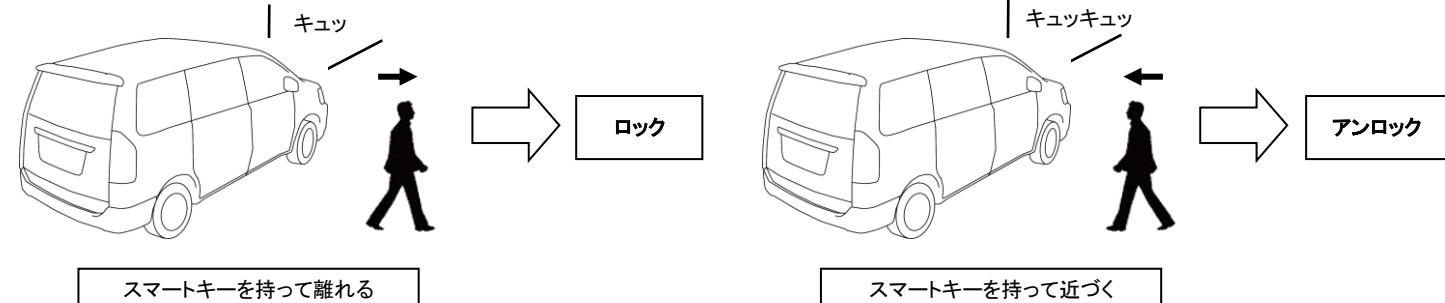

スマートキーを持って離れる

スマートキーを持って近づく

## オートロックモードとマニュアルモードの切り替え

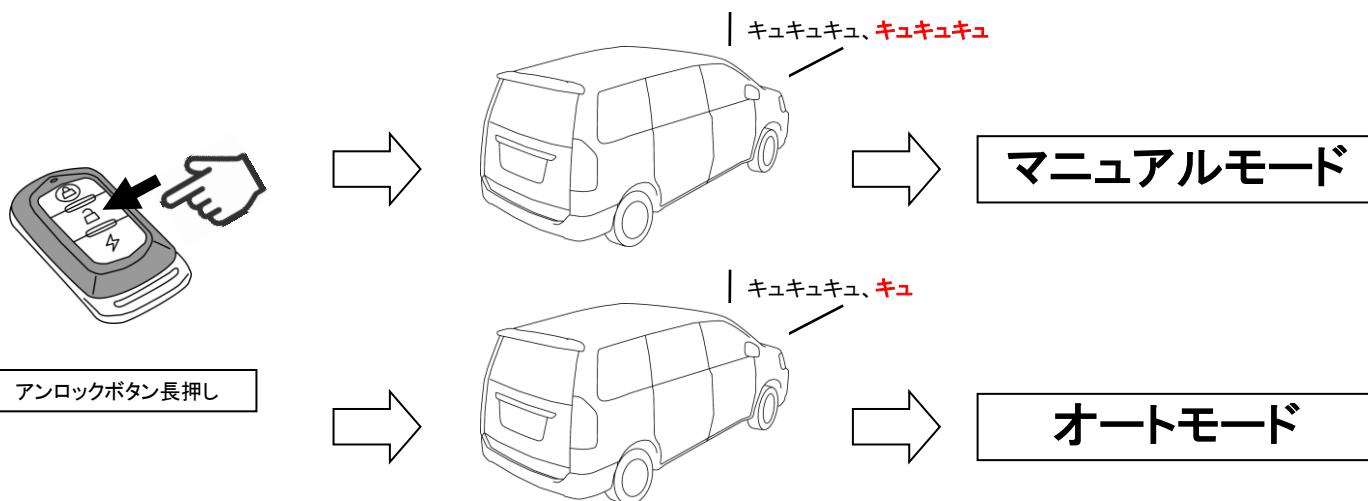

アンロックボタン長押し

マニュアルモード

オートモード

## スリープモード

車両の近くにリモコンがある状態で一定時間(初期設定:5分)が経過すると自動的にリモコンの電源を OFF にします。この場合、オートロック機能は無効になります。以下のいずれかの動作を行った場合に、再びリモコンの電源が ON になります。

リモコンのボタンを押下／リクエストスイッチ押下／ドア開閉／エンジンの始動と停止



## 【重要】


詳細な使用方法に関しては、Web 上の取扱説明書をご確認ください。

[https://cepinc.jp/chumon/torisetsu/sms001\\_manual\\_4\\_3.pdf](https://cepinc.jp/chumon/torisetsu/sms001_manual_4_3.pdf)




## スマートロックマン設定方法

- ① アンロック状態で、設定スイッチを5秒以上押すと、LEDとハザードが点滅しサウンドが短く5回鳴り、設定モードになります。

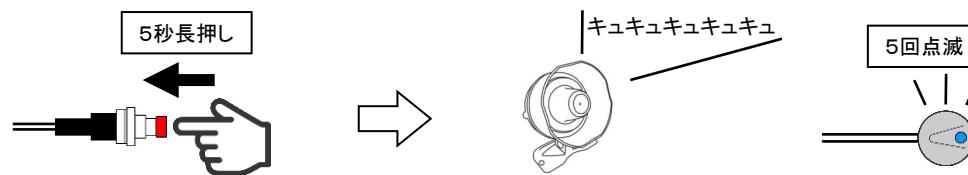


**【注意】**  
・誤って設定モードに入ってしまった場合は、もう一度設定スイッチを5秒以上押してください。サウンドが短く5回鳴り、設定モードから抜けます。


- ② 設定スイッチを押す度に、LEDとハザードが点滅し、サウンドが短く鳴り、設定メニューが切り替わります。

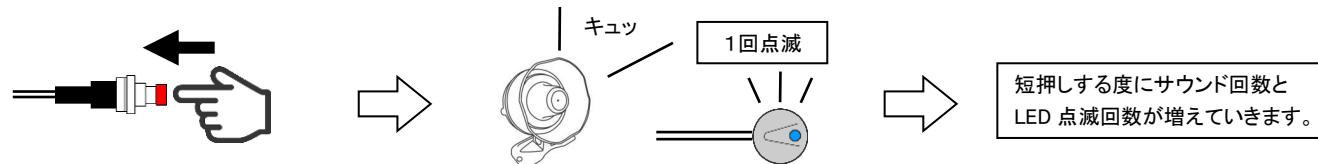


- ③ 変更したい設定メニューの回数LEDとハザードが点滅し、サウンドが鳴ったところでリモコンのロックボタンを押します。LEDとハザードが点滅し、サウンドが短く鳴って、各設定メニューになります。

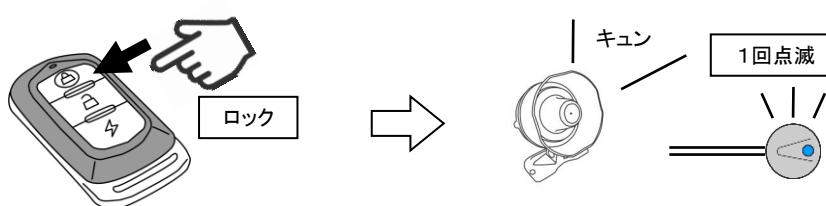


- ④ 各設定メニューで、設定スイッチを押す度にLEDとハザードが点滅し、サウンドが短く鳴り、設定項目が切り替わります。

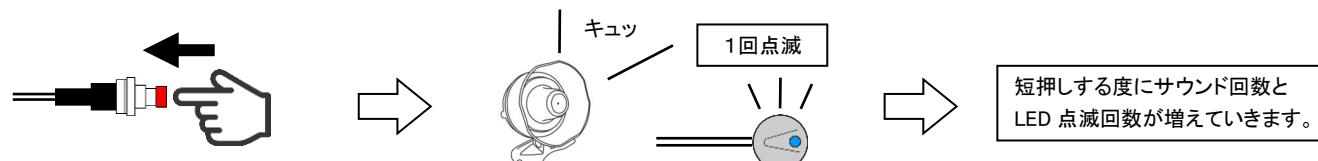


- ⑤ 変更したい設定项目的回数LEDとハザードが点滅し、サウンドが鳴ったところで、リモコンのロックボタンを押します。LEDとハザードが点滅し、サウンドが短く鳴って、各設定項目になります。

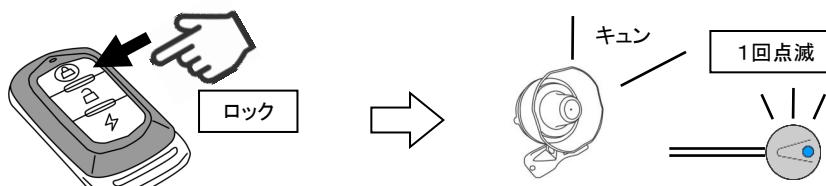


- ⑥ 各設定項目で、設定スイッチを押す度に、LEDとハザードが点滅し、サウンドが短く鳴り、設定値が切り替わります。

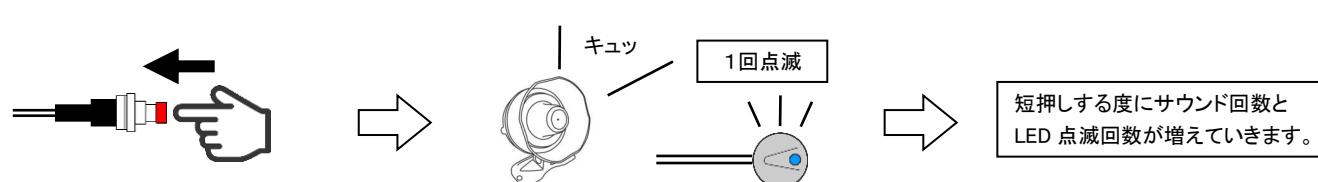

- ⑦ 変更したい設定値の回数LEDが点滅し、サウンドが鳴ったところで、リモコンのロックボタンを押します。LEDとハザードが点滅し、サウンドが短く5回鳴り、設定モードから抜けます。設定項目の値が変わります。

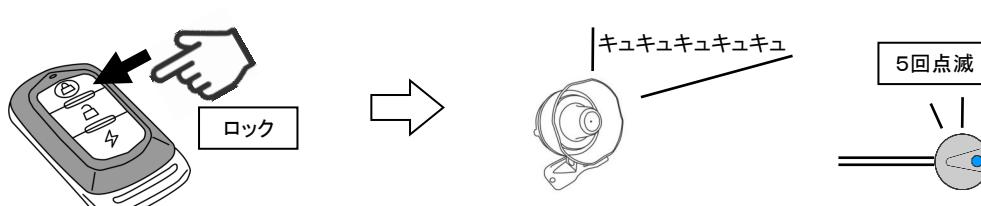

## 設定モードの流れ

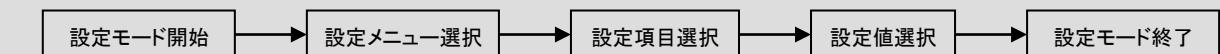

### 設定メニュー① 【アンサーバック】

番号	設定項目	1	2	3	4	5	6
1	アンサーバックサウンドオン時間			1~10 段階 (初期設定:3)			
2	アンサーバックサウンド間隔			1~10 段階 (初期設定:5)			
3	ロック サウンドアンサーバック回数	1回	2回	3回	4回	5回	オフ
4	アンロック サウンドアンサーバック回数	1回	2回	3回	4回	5回	オフ
5	ロック ハザードアンサーバック回数	1回	2回	3回	4回	5回	オフ
6	アンロック ハザードアンサーバック回数	1回	2回	3回	4回	5回	オフ
7	ハザードアンサーバック速度	遅	速				

### 設定メニュー② 【ドアロック】

番号	設定項目	1	2	3	4
1	自動再ロック機能	オフ	30秒	60秒	90秒
2	ドアロック信号	シングル	アンロック時のみ ダブルパルス	ロック時のみ ダブルパルス	ロック・アンロック ダブルパルス
3	ドア開時ロック動作	リモコン時のみ ドア開警告	オートロック時・リモコン時 ドア開警告	ロック	
4	設定リセット	-			

### 設定メニュー③ 【スマートキー】

番号	設定項目	1	2	3	4	5	6
1	リモコンの電源をオフにするまでの時間	1分	3分	5分	10分	20分	30分
2	離れてからロックするまでの時間	1秒	3秒				
3	キーON中のリクエストスイッチ	無効	Pポジション時 有効				
4	オートロックモード	モード1 (ロック・アンロック オート)	モード2 (ロックのみオート)	モード3 (アンロックのみ オート)			