

スマートモジュール (Ver.2.1) 取扱説明書


1. 使用方法

2. 電池交換方法


3. リモコンセットアップ方法

1. 使用方法

リモコン操作

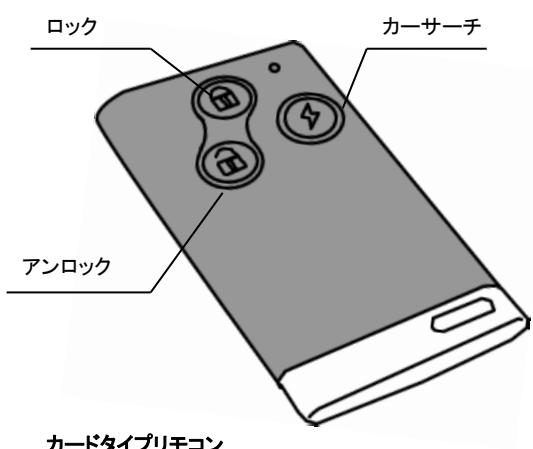

カードタイプリモコン

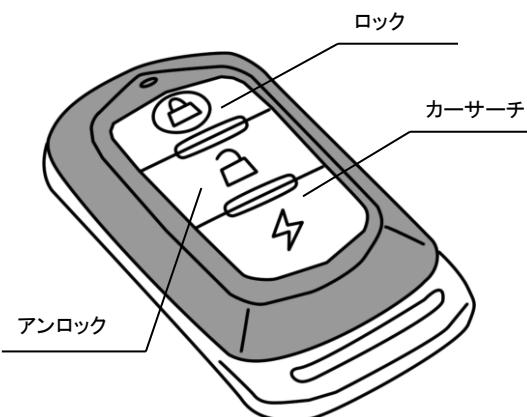

スマートタイプリモコン

ボタン	アンサーバック		機能
	ハザード	サウンド	
ロック	1回	1回	ロックします。
アンロック	2回	2回	アンロックします。
カーサーチ	点滅	—	ハザードが30秒間点滅します。いずれかのボタンを押すと止まります。 カーサーチ中は、ロック・アンロック時のサウンドのアンサーバックがキャンセルされます。

■ サイレント機能

「カーサーチ」を押してから2秒以降に、「ロック」・「アンロック」を押すと、サウンドのアンサーバックをキャンセルします。

■ スマートキーモード切替

「アンロック」を長押しすると、スマートキーモードが切り替わります。

リクエストスイッチを使用する場合は、オートロックオフモードで使用することをお勧めします。

■ トランクオープン（オプション）※12V仕様のみ有効

「カーサーチ」を長押しすると、トランクをオープンすることができます。

■ スライドドア開閉 ※12V仕様のみ有効

「カーサーチ」を押してから2秒以内に「ロック」・「アンロック」を押すと、スライドドアの開閉ができます。「ロック」が右、「アンロック」が左スライドドアです。

■ エンジンスタート

ロック中に「カーサーチ」をゆっくり2回押すと、3秒間ハザードが点灯し、エンジンが始動します。


エンジン始動中に「カーサーチ」をゆっくり2回押すと、3秒間ハザードが点灯し、エンジンが停止します。

【注意】


- 車両から離れるときは、純正キーと本製品のリモコンを両方携帯して下さい。

オートロックモード

- 車に近づくと自動的にアンロック、離れるとロックします。(オートロック機能)
- リモコン操作やリクエストスイッチでも車両のロック・アンロックが可能です。
- リモコンのアンロックボタンを長押しすると、「キュキュキュ、キュキュキュ」とサウンドが鳴り、オートロックオフモードに切り替わります。

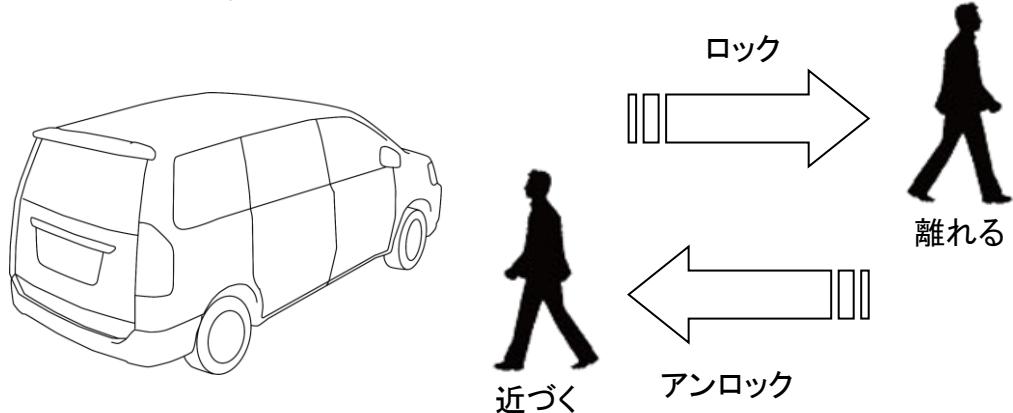


リモコンが近くにある
状態で時間経過

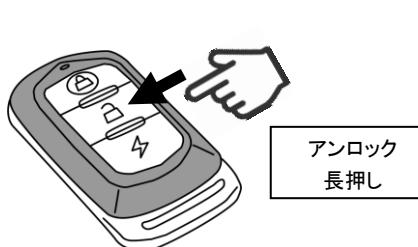

- ・リモコンのボタンを押下
- ・リクエストスイッチ押下
- ・エンジン停止
- ・ドア開閉

オートロックオフモード

- 車から離れたり近づいても、自動的にロックやアンロックはされません。
- リクエストスイッチを使用する場合や、車両付近で作業する場合にオススメのモードです。
- リモコン操作やリクエストスイッチで車両のロック・アンロックが可能です。
- リモコンのアンロックボタンを長押しすると、「キュキュキュ、キュ」とサウンドが鳴り、オートロックモードに切り替わります。

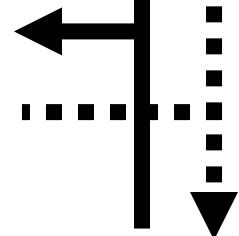

スリープモード

- 車両の近くにリモコンがある状態で一定時間(初期設定: 3分)が経過すると自動的にリモコンの電源をオフにします。この場合、オートロック機能は無効になります。
- 以下のいずれかの動作を行った場合に、再びリモコンの電源が ON になります。
リモコンのボタンを押下 / リクエストスイッチ押下 / ドア開閉 / スタートスイッチ押下

ドア開時のスマートキー動作

- 車両のドアが開いている場合、オートロック動作は無効になります。リモコンのロックボタンを押した場合は、警告音が鳴ります。
- 「ドア開時ロック動作」の設定を変更すれば、オートロック時に警告を鳴らすことや、車両をロックしてセキュリティも ON にすることができます。
ドア開閉検知線をルームランプに接続している場合で、車両にルームランプ残照機能が付いている場合等に変更して下さい。

コンビニモード（エンジン始動中のスマートキー動作）

- エンジンをかけたままロックして、車両から離れることができます。コンビニ等で駐車する場合に便利です。（車両によってはロックできない車両もあります。）
- キーON 時は、オートロック機能は無効（アンロックのみ有効）になります。リモコンのボタンでロックして下さい。

リクエストスイッチ動作

※ オプション

【運転席／助手席／リアゲート取付時】

リモコンが近くにある状態でリクエストスイッチを短押しすると、ロック／アンロックします。
長押しするとスライドドアやトランクを開けることも可能です。

・ワンタッチスライドドア機能

リモコンが近くにある状態でリクエストスイッチを押すと、スライドドアを開けることができます。ドアロック解除も自動で行いますので、ワンタッチ操作でスライドドアオーブンが可能です。

【トランク取付時】

リモコンが近くにある状態でリクエストスイッチ長押しすると、トランクを開けることができます。

リクエストスイッチ 設置場所	操作	
	短押	長押
黄線に接続したリクエストスイッチ	ロック／アンロック	右スライドドア開閉／トランクオーブン
黄／黒線に接続したリクエストスイッチ	ロック／アンロック	左スライドドア開閉／トランクオーブン

【注意】

- ・トランクを動作させる場合、オプションの「トランクオーブナー用ハーネス」も必要です。
- ・洗車機等を使用する時にリクエストスイッチを動作させたくない場合は、リクエストスイッチの黄線にオンオフスイッチを取り付け、そのスイッチをオフにして下さい。

自動再ロック機能

※ 初期設定オフ

アンロックした後、設定した時間以内にドアが開けられないと自動的にロックします。初期設定は OFF に設定されています。

2. 電池交換方法・エマージェンシーキー取付方法

カードタイプリモコン CR 2032 1 個



①裏面の電池カバーのビスを外します。



②カバーを外して電池を交換します。

スマートタイプリモコン CR 2032 1 個




①裏面のカバーをスライドさせて外します。



②エマージェンシーキーが付いている場合は、外します。



③カバーを外して電池を交換します。

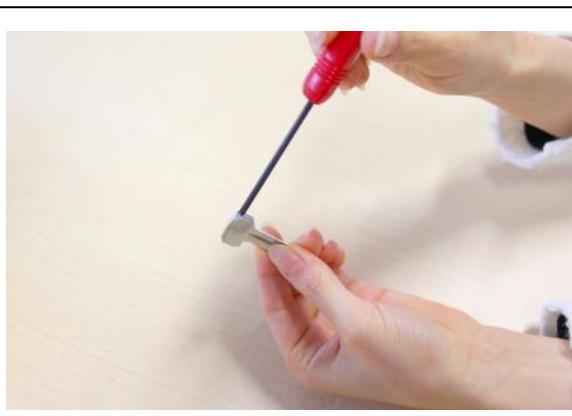

エマージェンシーキーは、両サイドからビスで固定します。

3. リモコンセットアップ方法

- ① アンロック状態でリモコンセットアップ用スイッチを長押しします。
- ② サウンドが2回鳴って、両ウインカーが点灯します。
- ③ ウインカーが点灯している間に、登録するリモコンのロックボタンを短押しします。登録できるとサウンドが1回鳴ります。
- ④ 登録する他のリモコンでも③の操作を行います。
- ⑤ 全てのリモコンの登録が終了すると、一定時間後に両ウインカーが消灯して完了します。

【注意】

- ・セットアップは必ずアンテナを接続した状態で行って下さい。
- ・セットに同梱しているリモコン2個は初めから受信機にセットアップされています。スペアリモコン購入時にこの作業を行って下さい。
- ・セットアップする際は、使用するすべてのリモコンのセットアップを行ってください。追加リモコンのみのセットアップはできません。
- ・リモコンは1つの受信機に4個まで登録可能です。
- ・同じリモコンを複数の受信機に登録することはできません。



★本書の著作権は、有限会社コムエンタープライズに帰属しており、記載の一部、または全部を当社の許可なく、転用・複製・改変・掲載・頒布・販売・出版等を行うことはできません。