

## スマートガード 3 (Ver1.1) 取扱説明書

1. 使用方法


2. 設定メニュー

3. 設定方法

# 1. 使用方法

## アプリインストール方法


- ① 下記 QR コードを読み取り、「CEP-Link」インストールページにアクセスします。
- ② 画面の「インストール」ボタンをタップし、スマホにアプリをインストールします。
- ③ スマホのホーム画面に追加された「CEP-Link」アプリのアイコンをタップし、アプリを起動します。



## スマートキー動作

### オートモード

- クルマがロック中に離れると自動的にガード ON、近づくときガード OFF します。(オートガード機能)
- スマホの「オートモード切替」ボタンをタップすると、「キュキュキュ、キュキュキュ」とサウンドが鳴り、マニュアルモードに切り替わります。

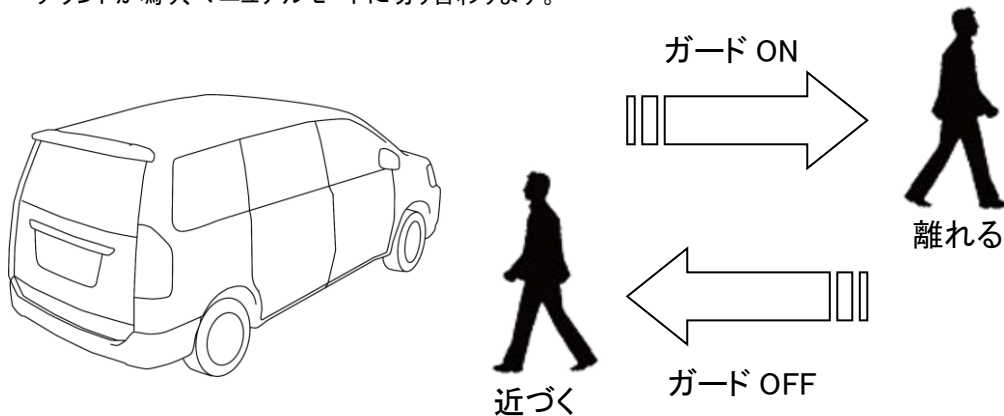

### マニュアルモード

- クルマから離れたとき近づくとき、自動的にガード ON/OFF はされません。
- クルマ付近で作業する場合にオススメのモードです。
- スマホ操作でクルマのガード ON/OFF が可能です。
- スマホの「オートモード切替」ボタンをタップすると、「キュキュキュ、キュ」とサウンドが鳴り、オートモードに切り替わります。

## ドア開時のスマートキー動作

- 車両がアンロック中の場合、オートガード機能は無効になります。スマホのガード ON ボタンをタップした場合は、警告音が鳴ります。
- 「アンロック状態でスマホを持って離れたときの動作」の設定を変更すれば、アンロック時にスマホを持って離れた場合の動作を変更することが可能です。

## セキュリティを ON にする

- ガード ON ボタンのタップ、またはスマホを持って離れると、アンサーバックし、5秒後にセキュリティが ON になります。
- ガード中は CN5に接続しているLEDが点滅し、セキュリティが作動していることを示します。
- 車両がアンロック中の場合は、警告音でお知らせします。この場合、ガードせずセキュリティ ON になりません。

## セキュリティを OFF にする・アラームを止める

- スマホでガード OFF すると、アンサーバックし、セキュリティが OFF になります。アラーム中の場合、アラームが停止します。
- アンサーバック回数でセキュリティ ON 中の異常をお知らせします。
- エンジンを始動にすると、異常記憶機能がリセットされます。

|                   | 異常なし            | 軽度障害あり<br>(3回以上警告した場合)      | 重度障害あり<br>(1回でもアラームした場合)    |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| サウンド<br>アンサーバック回数 | 2回<br>(設定で変更可能) | 3回<br>(異常なし時のアンサーバック回数 +1回) | 4回<br>(異常なし時のアンサーバック回数 +2回) |

|                       | 異常なし | センサー<br>軽度検知 | センサー<br>重度検知 | ドア開閉検知 | バッテリー<br>脱着検知 | エンジン ON<br>検知 |
|-----------------------|------|--------------|--------------|--------|---------------|---------------|
| LED スキャナ<br>アンサーバック回数 | 2回   | 3回           | 4回           | 5回     | 6回            | 9回            |

- サウンドアンサーバック回数とLED スキャナの点滅回数でセキュリティ ON 中の異常をお知らせします。
- 万一スマホの電池がなくなり、セキュリティが解除できなくなった場合、純正キーでドアを開け(サイレンが鳴ります。)、下記のセキュリティ強制解除操作を行って下さい。セキュリティが解除されエンジンが始動できるようになります。

## 一時的にセンサーの監視を OFF にする

- セキュリティ ON 中にセンサー有効／無効ボタンをタップすると、サウンドが短く3回鳴り、センサーの監視を止めます。この時、LED スキャナの点滅が速くなります。人が多い場所や立体駐車場に駐車する場合に便利です。

## セキュリティを完全に OFF にする

- スマホの設定画面から「貸出モード」を有効にすると、セキュリティ機能を完全に OFF にすることもできます。車両の整備時などに使用して下さい。セキュリティを ON にする場合は、「貸出モード」を無効にしてください。

### セキュリティモード別 LED スキャナ・アンサーバック動作

| セキュリティモード        | LED     | ガード時サウンドアンサーバック |
|------------------|---------|-----------------|
| 通常               | 通常点滅    | 1回 (設定で変更可能)    |
| ドアのみ監視 (センサーOFF) | 少し速く点滅  | 短く3回            |
| OFF              | 10 秒間点灯 | OFF             |

## 2. 設定メニュー

| 番号 | 設定メニュー  | 説 明                      |
|----|---------|--------------------------|
| ①  | アンサーバック | アンサーバックやスキャナに関する設定ができます。 |
| ②  | スマートキー  | スマートキー機能に関する設定ができます。     |
| ③  | セキュリティ  | セキュリティに関する設定ができます。       |

### 設定メニュー① 【アンサーバック】

※ 色つきは初期設定

| 番号 | 設定項目                | 1               | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
|----|---------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | アンサーバックサウンドオン時間     | 1～10 段階（初期設定：2） |     |     |     |     |     |
| 2  | アンサーバックサウンド間隔       | 1～10 段階（初期設定：5） |     |     |     |     |     |
| 3  | ガード サウンドアンサーバック回数   | 1 回             | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | OFF |
| 4  | キャンセル サウンドアンサーバック回数 | 1 回             | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | OFF |
| 5  | ガード ハザードアンサーバック回数   | 1 回             | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | OFF |
| 6  | キャンセル ハザードアンサーバック回数 | 1 回             | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | OFF |
| 7  | ハザードアンサーバック速度       | 遅               | 速   |     |     |     |     |

#### 1. アンサーバックサウンド ON 時間

アンサーバックサウンドの ON 時間です。10段階で設定できます。音を短くすると「コッコツ」という感じのサウンドになり、長くすると「キュンキュン」という感じのサウンドになります。

#### 2. アンサーバックサウンド間隔

アンサーバックサウンドの間隔（OFF 時間）です。10段階で設定できます。設定時は、サンプル音が2回鳴ります。

#### 3. ガード サウンドアンサーバック回数

スマホでガードしたときにサウンドを鳴らす回数です。

#### 4. キャンセル サウンドアンサーバック回数

スマホでキャンセルしたときにサウンドを鳴らす回数です。

#### 5. ガード ハザードアンサーバック回数

スマホでガードしたときにハザードを点滅させる回数です。

#### 6. キャンセル ハザードアンサーバック回数

スマホでキャンセルしたときにハザードを点滅させる回数です。

#### 7. ハザードアンサーバック速度

スマホでガード・キャンセルしたときのハザードの点滅速度です。

| 番号 | 設定項目                           | 1     | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--------------------------------|-------|-----|---|---|---|---|
| 1  | コンビニモード                        | 有効    | 無効  |   |   |   |   |
| 2  | アンロック状態でスマホを持って離れた時の動作         | 何もしない | 警告音 |   |   |   |   |
| 3  | 純正スマートキーでロック時にスマホからアンロックした時の動作 | アンロック | 警告音 |   |   |   |   |
| 4  | 設定リセット                         |       |     |   |   |   |   |

1. コンビニモード

エンジン ON 中にスマホを持って車両から離れると、ロック・アンロックする機能です。  
オートモード中のみ動作します。

2. アンロック状態でスマホを持って離れたときの動作

アンロック状態でスマホを持って離れた時の動作を変更できます。

3. 純正スマートキーでロック時にスマホからアンロックした時の動作

純正スマートキーでロックしている時に、スマホからアンロックした時の動作を変更できます。

4. 設定リセット

選択すると全設定が初期化されます。

| 番号 | 設定項目             | 1                                   | 2                                   | 3                                   | 4                        | 5   |
|----|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----|
| 1  | セキュリティ機能         | リレーアタック防止機能<br>有効<br>セキュリティ機能<br>有効 | リレーアタック防止機能<br>有効<br>セキュリティ機能<br>無効 | リレーアタック防止機能<br>無効<br>セキュリティ機能<br>有効 |                          |     |
| 2  | セキュリティ強制解除操作     | 1 回                                 | 2 回                                 | 3 回                                 | 4 回                      | 5 回 |
| 3  | セキュリティ監視開始タイマー   | 5 秒                                 | 10 秒                                | 30 秒                                | 60 秒                     |     |
| 4  | セキュリティセンサー警告パターン | サウンド+ハザード<br>警告のみ                   | ハザード<br>警告のみ                        | サウンド+ハザード<br>警告 5 回目で<br>アラーム       | ハザード<br>警告 5 回目で<br>アラーム | OFF |
| 5  | センサー重度検知機能       | 有効                                  | 無効                                  |                                     |                          |     |
| 6  | ドア開閉検知機能         | 有効                                  | 無効                                  |                                     |                          |     |
| 7  | バッテリー脱着検知機能      | 有効                                  | 無効                                  |                                     |                          |     |
| 8  | エンジンスターター対応      | 対応                                  | アラーム                                |                                     |                          |     |

#### 1. セキュリティ機能

セキュリティ機能を種類別に有効／無効を切り替えます。

- ・リレーアタック防止機能：セキュリティ ON 中にリレーアタックを防止する機能です。
- ・セキュリティ機能：セキュリティ ON 中に異常を検知した際、警報する機能です

#### 2. セキュリティ解除操作回数

セキュリティの強制解除時に設定スイッチを押す回数です。

#### 3. セキュリティ監視開始タイマー

リモコンでガードしてからセキュリティの監視が始まるまでの時間です。ドア開検知信号を残照機能が付いているルームランプ等から取った場合、この時間を延ばして下さい。エンジンスターターでエンジン停止時にルームランプが点灯する場合も延ばして下さい。

#### 4. セキュリティセンサー警告パターン

センサー警告時の動作です。

|                         |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| サウンド+ハザード<br>警告のみ       | サウンドが毎回短く6回鳴り、ハザードが6回点滅します。                                                                                                                                          |
| ハザード<br>警告のみ            | ハザードが毎回6回点滅します。                                                                                                                                                      |
| サウンド+ハザード<br>警告5回目でアラーム | 初回警告時にサウンドが短く2回鳴り、ハザードも2回点滅します。それから約15秒以内に再度検知した場合、サウンドが短く4回鳴り、ハザードも4回点滅します。同様に6回、8回と増えていきます。5回目は約15秒間サイレンが鳴り、同時にハザードも高速で点滅します。警告してから15秒間何も検知しなかった場合、次の警告は2回から始まります。 |
| ハザード<br>警告5回目でアラーム      | 初回警告時にハザードが2回点滅します。それから約15秒以内に再度検知した場合、ハザードが4回点滅します。同様に6回、8回と増えていきます。5回目は約15秒間サイレンが鳴り、同時にハザードも高速で点滅します。警告してから15秒間何も検知しなかった場合、次の警告は2回から始まります。                         |
| OFF                     | センサー警告時のサウンドを OFF にします。                                                                                                                                              |

#### 5. センサー重度検知機能

センサー重度検知機能の ON／OFF を切替できます。

#### 6. ドア開閉検知機能

ドア開閉検知機能の ON／OFF を切替できます。

#### 7. バッテリー脱着検知機能


バッテリー脱着検知機能の ON／OFF を切替できます。

#### 8. エンジンスターター対応

ガード中にエンジンがかけられることを許可するか、アラームするかを選択できます。

### 3. 設定方法


- ① アンロック状態で、設定スイッチを5秒以上押し、LEDとハザードが点滅しサウンドが短く5回鳴り、設定モードになります。

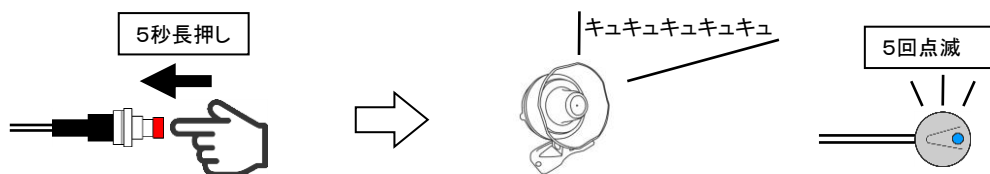


**【注意】**

・誤って設定モードに入ってしまった場合は、もう一度設定スイッチを5秒以上押して下さい。サウンドが短く5回鳴り、設定モードから抜けます。


- ② 設定スイッチを押す度に、LEDとハザードが点滅し、サウンドが短く鳴り、設定メニューが切り替わります。

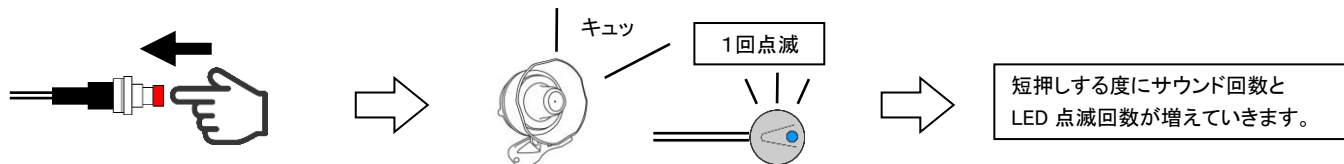


- ③ 変更したい設定メニューの回数LEDとハザードが点滅し、サウンドが鳴ったところで、車両の電源を ON→OFF (プッシュスタート車の場合はスタートスイッチ 3 回押し) します。LEDとハザードが点滅し、サウンドが短く鳴って、各設定メニューになります。

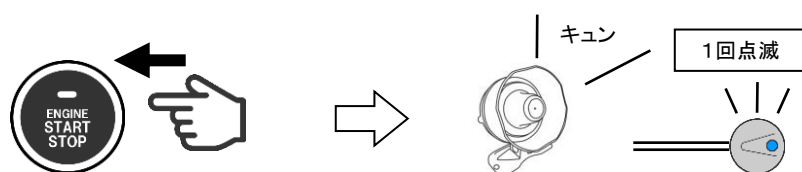


- ④ 各設定メニューで、設定スイッチを押す度にLEDとハザードが点滅し、サウンドが短く鳴り、設定項目が切り替わります。

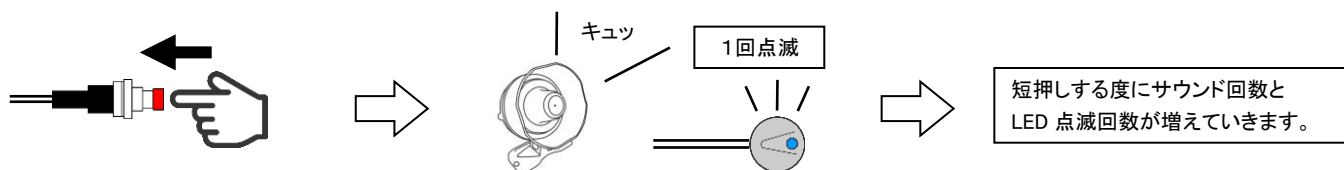

- ⑤ 変更したい設定項目の回数LEDとハザードが点滅し、サウンドが鳴ったところで、車両の電源を ON→OFF します。LEDとハザードが点滅し、サウンドが短く鳴って、各設定項目になります。

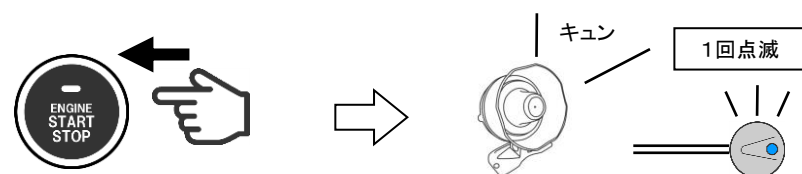

- ⑥ 各設定項目で、設定スイッチを押す度に、LEDとハザードが点滅し、サウンドが短く鳴り、設定値が切り替わります。

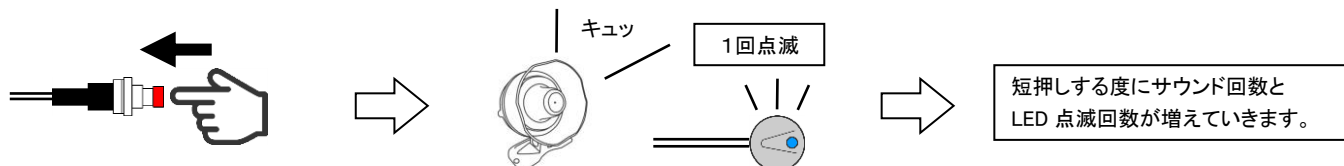

- ⑦ 変更したい設定値の回数LEDが点滅し、サウンドが鳴ったところで、車両の電源を ON→OFF します。LEDとハザードが点滅し、サウンドが短く5回鳴り、設定モードから抜けます。設定項目の値が変わります。

