

ウインカー連動ミラーコントロールキット取付説明書(Ver1.0)

101208

この度は、ウインカー連動ミラーコントロールキットをご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

基本キット製品構成

- ・コントローラー(黄2) 1個
- ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット
- ・設定用スイッチ 1個
- ・取付説明書 1枚

機能説明

- ・ウインカーランプが点滅すると、自動的にミラーが外向きになります。ハザードの点滅では動作しません。
- ・ウインカーランプが消灯すると、自動的にミラーが元に戻ります。
- ・左右どちらでも取り付け可能です。
- ・付属の設定用スイッチで、ミラーの外向き時間・内向き時間ともに任意に設定できます。
- ・純正のスイッチは通常通り使用できます。
- ・別売スイッチで機能をオフすることができます。

配線方法

コントローラー ケーブル線色	説明と主な接続先
赤	+ 12V 常時へ接続。(12V専用で24Vでは使用できません。)
橙	接続しない。
黒	ボディアースへ接続。
黄	ミラー内向き線のモーター側へ接続。
緑	ミラー外向き線のモーター側へ接続。
青	該当ウインカー線へ接続。左のミラーをコントロールしたい場合は、左ウインカーへ接続。
紫	該当しない側のウインカー線へ接続。青線が左ウインカーであれば、右ウインカー。
灰	接続しない。
白	接続しない。
茶	接続しない。
赤/白	ミラー内向き線のスイッチ側へ接続。
橙/白	ミラー外向き線のスイッチ側へ接続。
白/黒	設定用スイッチの片側に接続。
黄/白	接続不要。
注意事項	接続しないコードは、必ずテープ等で絶縁してください。 結線図は裏面をご覧下さい。

基板内ジャンパー設定について

このキットは設定はありません。

ミラー外向き・内向き時間設定方法

本キットは、ミラーの外向き時間・内向き時間(最大5秒)を自由に設定できます。(設定しない場合は上下とも1.5秒)
1. エンジンを始動し、Pポジションの位置で該当方向のウインカーを出してミラーが外向きになり終えた状態で付属の設定用スイッチをオンします。

2. 希望位置にミラーを純正スイッチで調整します。

3. 調整が終了したら、設定用スイッチをオフします。2項の外向き動作時間を計算して外向き時間として記憶します。

4. ウインカーを戻して、ミラーが内向きになり終えた状態で付属の設定用スイッチをオンします。

5. 希望位置にミラーを純正スイッチで調整します。

6. 調整が終了したら、設定用スイッチをオフします。5項の内向き動作時間を計算して内向き時間として記憶します。


外向き、内向き、別々に設定する理由は、バックラッシュに対応するもので、通常同じ位置に戻す場合でも外向きと内向きで動作時間が違います。

注意: 設定用スイッチをオンしているときはウインカーを出して動作しません。

基本結線図

配線するときは必ず14ピンのコネクターを抜いて作業してください。

●は、接続を表す。

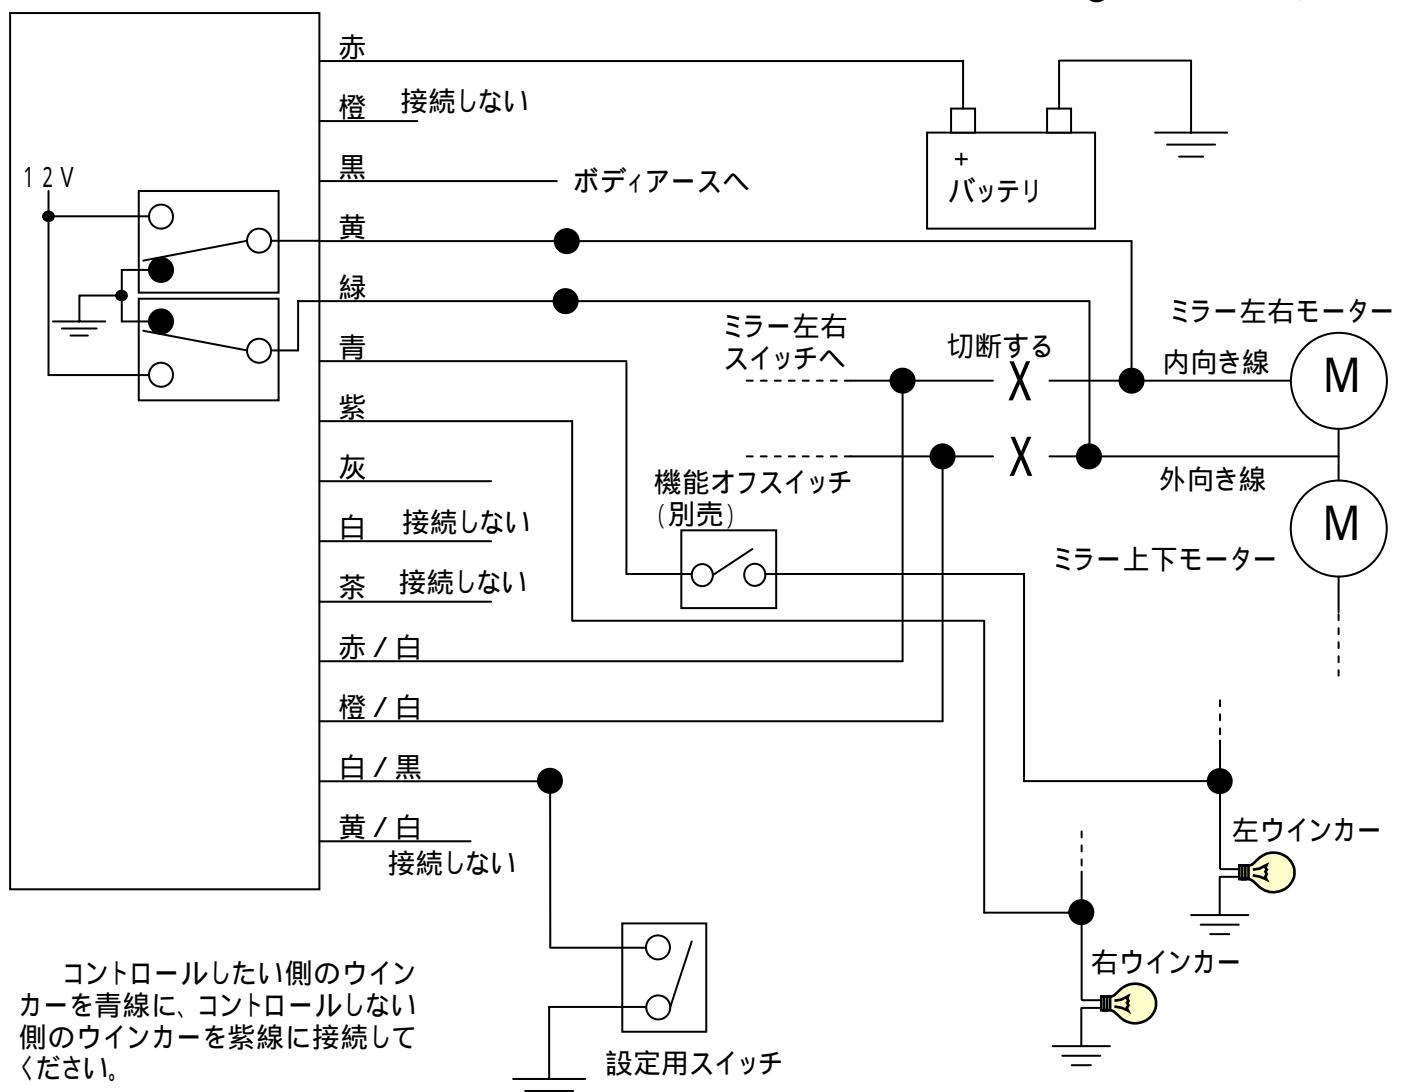

上記配線図は、ミラーの上下、左右モーターの共通線が外向き側になっていますが、内向き線の場合もあります。また、共通になっていない場合もあります。