

1. はじめに

この度は、車速当社製品をご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

【注意】純正ではさみ込み防止機能が付いている車両へは取付できません。

2. 製品構成

・コントローラ(橙4) 1個 ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット ・取付説明書 1枚

3. 配線方法


マイナスコントロール(ベンツ等)の場合は、裏面を参照してください。

ケーブル線色	説明と主な接続先
① 黒	ボディアースへ接続。
② 赤	20A以上の容量の常時電源の+へ接続。
③ 青	①黒線のボディアースへ接続。
④ 緑	ウインドウモーターの上昇線をカットしたうち、モーター側へ接続。
⑤ 紫	②赤線のヒューズの前へ接続。
⑥ 青／白	①黒線のボディアースへ接続。
⑦ 緑／白	ウインドウモーターの下降線をカットしたうち、モーター側へ接続。
⑧ 紫／白	②赤線のヒューズの前へ接続。
⑨ 茶	ウインドウモーターの上昇線をカットしたうち、スイッチ側へ接続。
⑩ 灰	ウインドウモーターの下降線をカットしたうち、スイッチ側へ接続。
⑪ 黄	取り付けるドアのドアスイッチ(ドア開けアース)へ接続。

・接続しないコードは、必ずテープ等で絶縁してください。

基本結線図

配線するときは必ず11ピンのコネクタを抜いて作業してください。

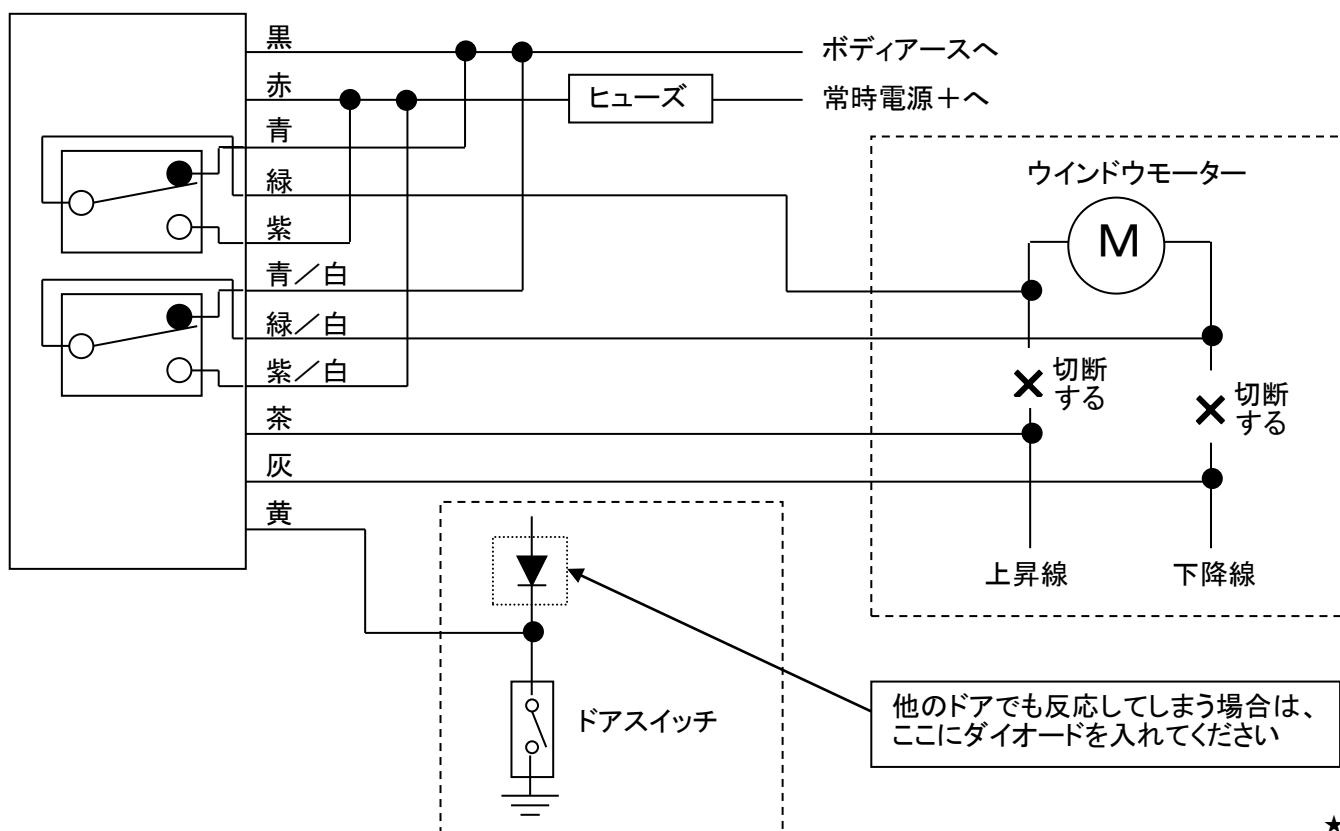

4. 設定・学習方法

各種設定方法

- 設定の変更は、カプラーからコントローラを抜いて行ってください。
- ケース内基板上のDIPスイッチで各種設定を変更できます。



DIPスイッチ	設定項目	ON (初期設定)	OFF
1	パワーウインドウモーター	プラスコンロトル	マイナスコントロール
2	動作条件	ウインドウ全閉時のみ (下の全閉位置学習が必要)	ウインドウが どの位置でも動作
3	ドア開時のウインドウ下降時間	0.25秒	0.5秒

全閉位置学習方法

1. ウインドウが全開の状態でコネクタを挿す。
 2. 2秒後にウインドウが少し上がるのを確認後、純正スイッチでウインドウを全閉状態にする。
 3. 全閉したらスイッチから手を離してください。
 4. 本体からカチッとリレーの音がすれば学習終了です。
- ※ 学習操作を行わなかった場合は、5秒に設定されます。

5. 操作方法


- ドアを開けるとウインドウが少し下がり、ドアを閉めると上昇します。

6. 配線検査方法1

- ※ 検査はコントローラを接続する前に行ってください。
- ※ 必ず1番から順番に飛ばさずに確認してください。途中、正常でない場合は、次に進まずに配線を直してから次に進んでください。(検査を始めるときは、窓は全閉状態にして下さい。)
- ※ 手順以外の差込は破損の元になりますので、絶対にしないように注意してください。
- ※ 2本の検査ピンは絶対にショートさせないで下さい。
- ※ 検査ピンが熱くなる場合がありますので、軍手などで保護してください。

順序	検査方法	車両の動作	異常の場合の不良原因
1	⑨茶と④緑に1本の検査ピンを差し込み、 ⑩灰と⑦緑／白に別の検査ピンを差し込み、 純正のスイッチを操作する。	通常のウインドウ動作。	⑨茶、⑩灰、④緑、⑦緑／白線の結線不良。
2	③青と④緑に検査ピンを差し込んだまま、 ⑧紫／白と⑦緑／白に別の検査ピンを差し込む。	差し込んでいる間、ウインドウが下がる。	③青、⑧紫／白、②赤線の結線不良。
3	⑥青／白と⑦緑／白に検査ピンを差し込んだまま ⑤紫と④緑に別の検査ピンを差し込む。	差し込んでいる間、ウインドウが上がる。	⑥青／白、⑤紫線の結線不良。

■検査ピンは、書類を留める金属のクリップを2本用意いただき、伸ばしてV字に曲げて製作してください。

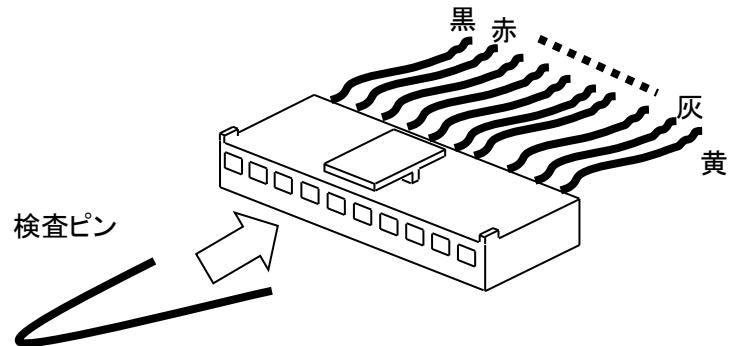

7. 配線検査方法2

手順	正常	異常	原因・備考
1	コネクタを挿す。	2秒後にウインドウが少し上昇する。	ウインドウが上昇しない。 リレーの「カチッ」という音もない。
			①黒線、②赤線の結線不良。
2	ウインドウスイッチでウインドウを動作させる。	上昇が動作しない。	⑨茶線の結線不良。
		下降が動作しない。	⑩灰線の結線不良。
3	ドアを開ける。	ウインドウが少し下がる。	⑪黄線の結線不良。 設定がうまくできていない。

8. 配線方法(マイナスコントロール)

ケーブル線色	説明と主な接続先
① 黒	ボディアースへ接続。
② 赤	20A以上の容量の常時電源の+へ接続。
③ 青	②赤線のヒューズの前へ接続。
④ 緑	ウインドウモーターの上昇線をカットしたうち、モーター側へ接続。
⑤ 紫	①黒線のボディアースへ接続。
⑥ 青／白	②赤線のヒューズの前へ接続。
⑦ 緑／白	ウインドウモーターの下降線をカットしたうち、モーター側へ接続。
⑧ 紫／白	①黒線のボディアースへ接続。
⑨ 茶	ウインドウモーターの上昇線をカットしたうち、スイッチ側へ接続。
⑩ 灰	ウインドウモーターの下降線をカットしたうち、スイッチ側へ接続。
⑪ 黄	取り付けるドアのドアスイッチ(ドア開閉アース)へ接続。

基本結線図

配線するときは必ず11ピンのコネクタを抜いて作業してください。

