

# 【取付説明書】


〇〇専用 サウンドアンサーバックキット

# BACKMAN

バックマン



## セット内容

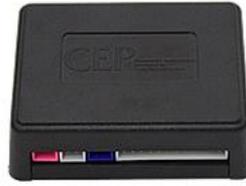

コントローラ



サイレン




LEDスキャナ(オプション)用  
ハーネス




メインハーネス

【付属品】 各配線で使用するコネクタや端子を指定しています。正しいものを使用して配線して下さい。

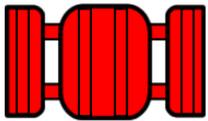

割込コネクタ(赤)  
2個



割込コネクタ(白)  
3個



ギボシ端子  
オス・メス 各1セット



クワ型端子  
1個




サイレン固定用ボルト  
1セット

コネクタや端子の使用方法はこちら

<http://cepinc.jp/chumon/torisetsu/connector.html>



## 配線場所

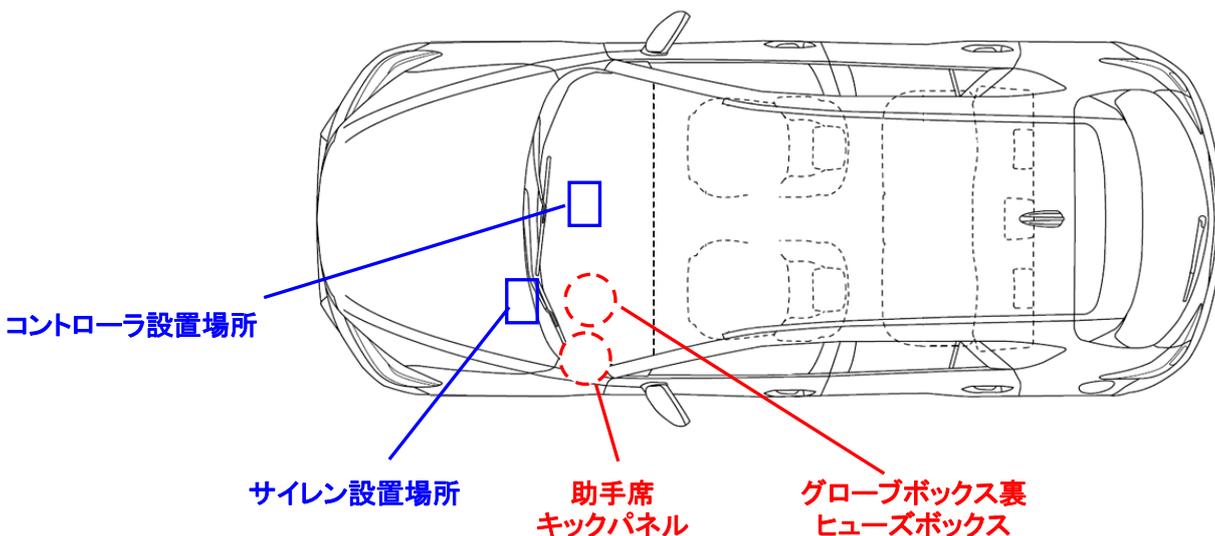

# 配線作業



## 警告

製品のコントローラは配線が完了するまで接続しないで下さい。配線途中で接続すると故障する恐れがあります。車両によっては、線色等が取説と異なる場合があります。必ずテスターで確認しながら、配線作業を行って下さい。


### 助手席キックパネル内




↑ 助手席サイドステップを外します。内張り剥がし等を使用して、持ち上げるようにすると外れます。



↑ 助手席キックパネルを外します。赤印のクリップを外して、手前に引くようにすると外れます。

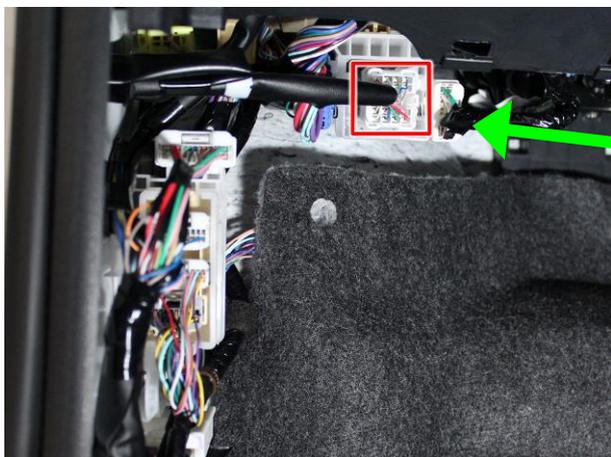

↑ 助手席キックパネル右上のコネクタへ配線を接続します。

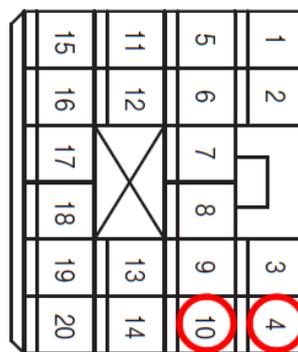

アンロック 緑      ロック 赤

信号名	車両接続先	製品側線	使用する端子・コネクタ
ロック	白色20P 4番 赤	茶	
アンロック	白色20P 10番 緑	灰	


## グローブボックス裏ヒューズボックス




↑ 助手席アンダーカバーを外します。内張り剥がし等を使用して、下げるようにすると外れます。



↑ 助手席グローブボックスを外します。持ち上げるようにすると外れます。

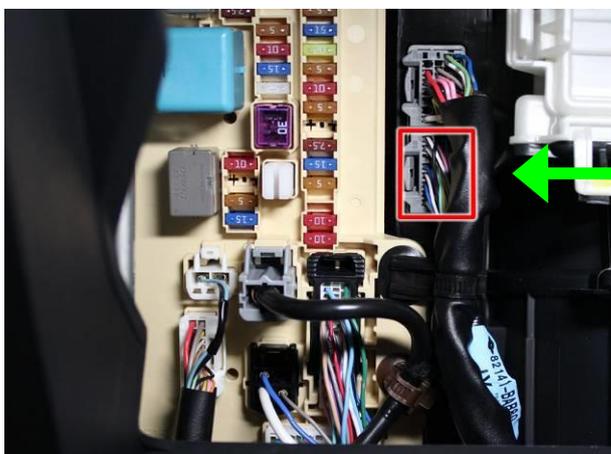

↑ 助手席グローブボックス裏のヒューズボックスのコネクタへ配線を接続します。

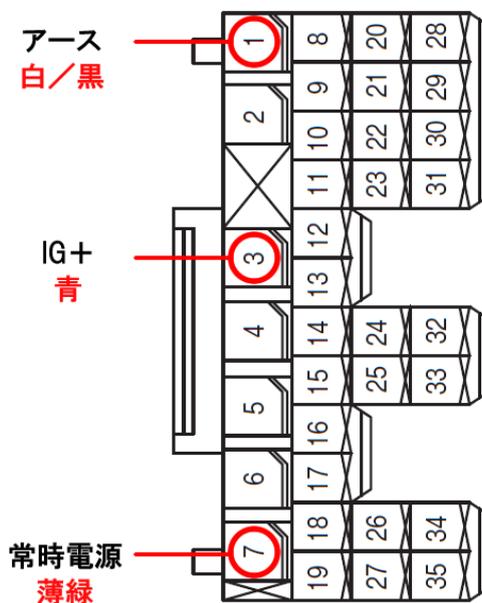

信号名	車両接続先	製品側線	使用する端子・コネクタ
アース	灰色35P 1番 白/黒	黒	
IG+	灰色35P 3番 青	黄	
常時電源	灰色35P 7番 薄緑	赤	

## サイレンの設置



↑ 赤印の部分に付属のネジを使用して、サイレンを固定します。



↑ サイレンの黒線を付属のクワ型端子でネジと共締めしボディーアースします。



← 助手席奥のゴムカバーからハーネスの緑線を通します。まず、硬い針金などを通し、それに配線を引っ掛けるようにして通します。サイレンの赤線とギボシで接続します。

## 動作確認

- ① 配線完了後、製品のコントローラを接続します。
- ② 別紙に従って動作確認を行って下さい。

## コントローラの設置と復元作業



コントローラはセンターコンソール下に設置します。逆の手順でパネルを戻して完成です。