


# ワイヤー式対応アダプター


20130621

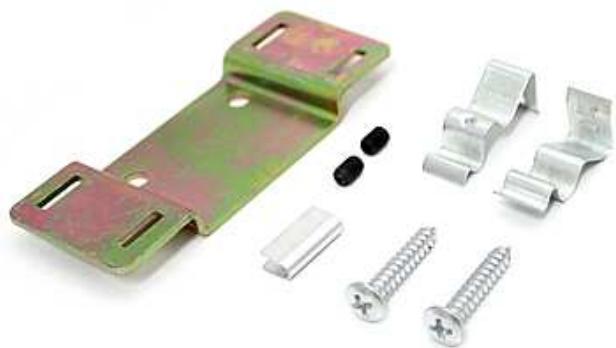

- ・ステー : 1 個
- ・固定金具 : 2 個
- ・ビス : 2 個
- ・イモネジ : 2 個
- ・ワイヤー固定用金具 : 1 個



↑ドアロックモーターに付属しているシャフトクランプの  
ネジを外しイモネジに付け替えます。

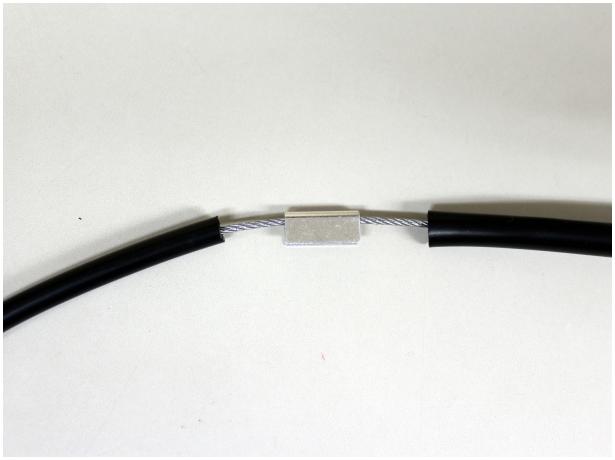

↑純正ワイヤーの被服を剥きます。


↑ワイヤー固定用金具をセットします。



↑ステーに固定金具をセットします。



↑ワイヤーを挟み金具をロックしシャフトクランプで  
ドアロックモーターのシャフトを共締めします。  
※シャフトクランプのネジはしっかりと締めてください。

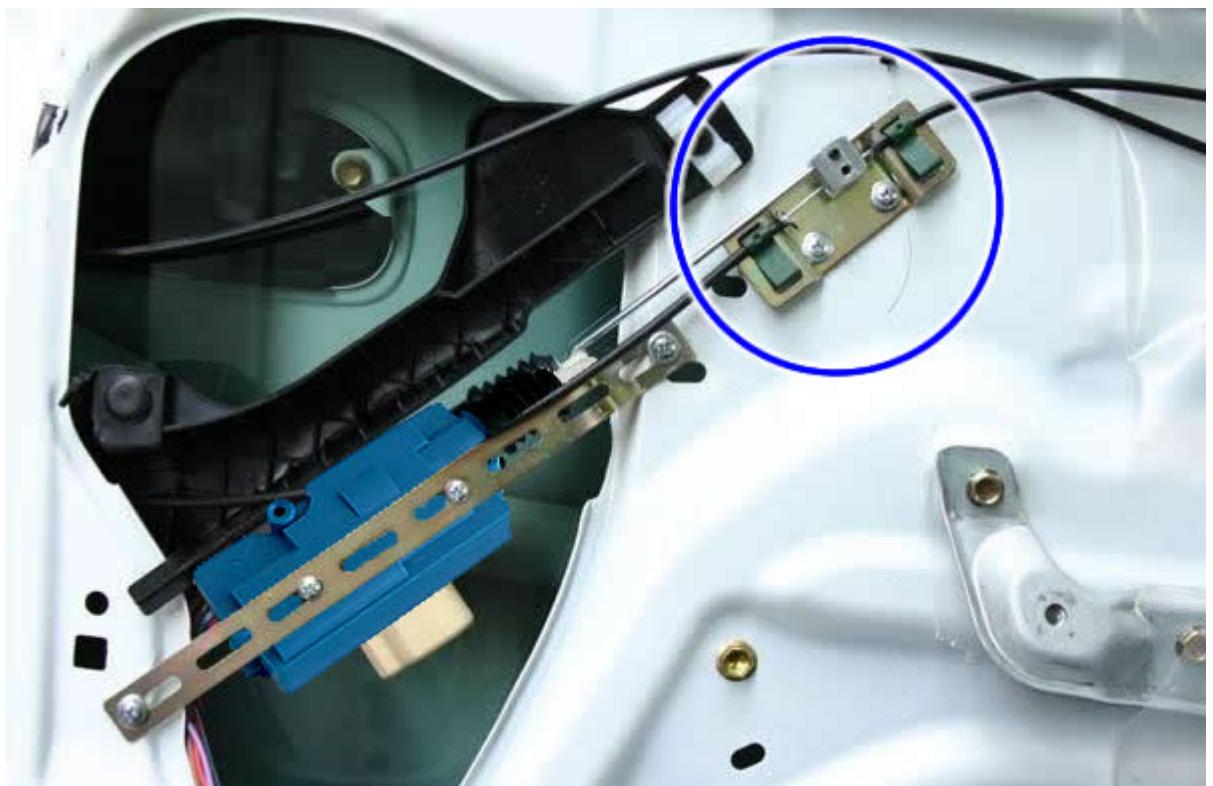

↑ステーをビスで固定すれば、完成です。