


ダミーセキュリティキット

取付・取扱説明書

取説コード	ANS131
商品名	ダミーセキュリティキット
バージョン	Ver.7.3

1. 内容物の確認

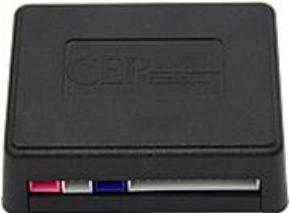

コントローラ(黒 1)
1 個



CN1 12 ピンハーネス
1 セット



CN4 2 ピンハーネス
1 セット



LED スキャナ(青)
1 セット



サイレン



フルカラーLED スキャナ【キラリス】

有料オプション


2. 配線方法

【注意】

- ・コントローラは配線が完了するまで接続しないでください。配線途中で接続すると故障する恐れがあります。


ケーブル線色	説明と主な接続先
① 黒	ボディアースへ接続。
② 赤	常時 12V 電源へ接続。(12V 専用で 24V では使用できません。)
③ 緑	【オプション】 サイレンの赤線へ接続。サイレンの黒線はボディアースへ接続。
④	
⑤ 緑/白	接続なし
⑥	
⑦	
⑧	
⑨ 茶	車両の運転席ドアロックモーター片側のロック線へ接続。 (ロック時に一瞬+12V の信号が出る線です。)
⑩ 灰	車両の運転席ドアロックモーター片側のアンロック線へ接続。 (アンロック時に一瞬+12V の信号が出る線です。)
⑪ 黄	ACC または IG 電源へ接続。
⑫	

基本結線図

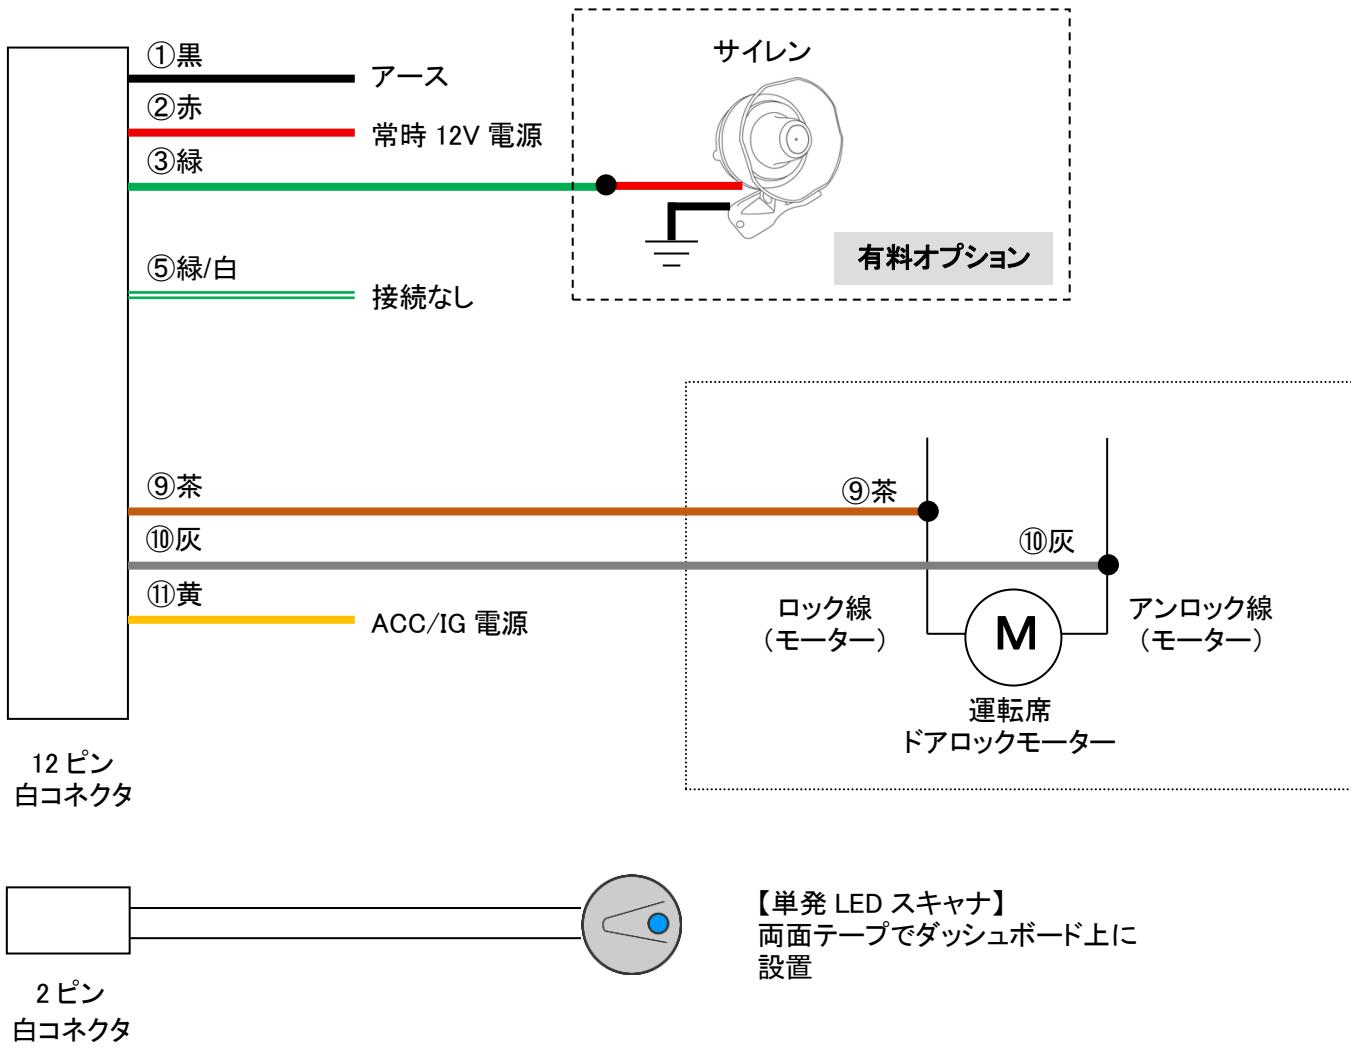

オプションの LED スキヤナの接続

自己点滅型の LED スキヤナは、桃コネクタに接続してください。

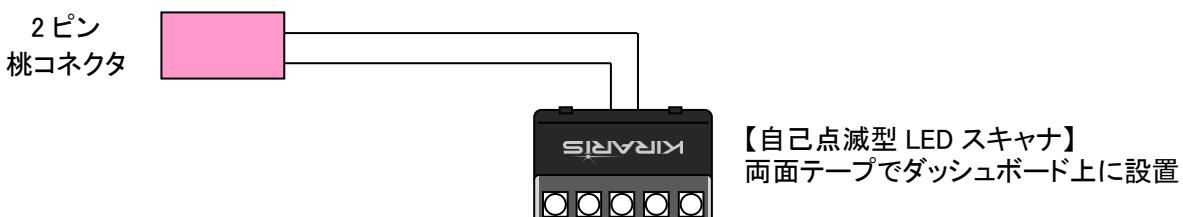

【注意】

当社がオプションとして販売しているスイッチ、LED スキヤナ以外は使用しないでください。コントローラが故障する可能性があります。

3. 車種別配線情報の確認

下のページから車種別配線情報をご確認ください。情報が空欄の場合、当社に情報がございません。テスターでご確認いただかずか、ディーラー等で配線図を入手してご確認ください。


車種別適合・配線情報（国産車）

https://cepinc.jp/info_torituke/seihin_info_cp.cgi

4. 取付方法


コントローラの設置

コントローラは、車内のパネルの中に設置してください。

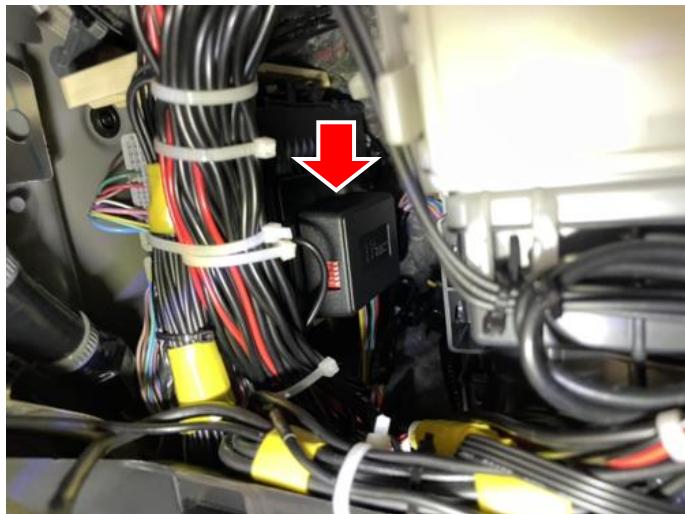

サイレンの設置（オプション）

サイレンはボンネット内に設置します。グロメット部分に針金等で穴を開けて、製品の緑の線を通して下さい。

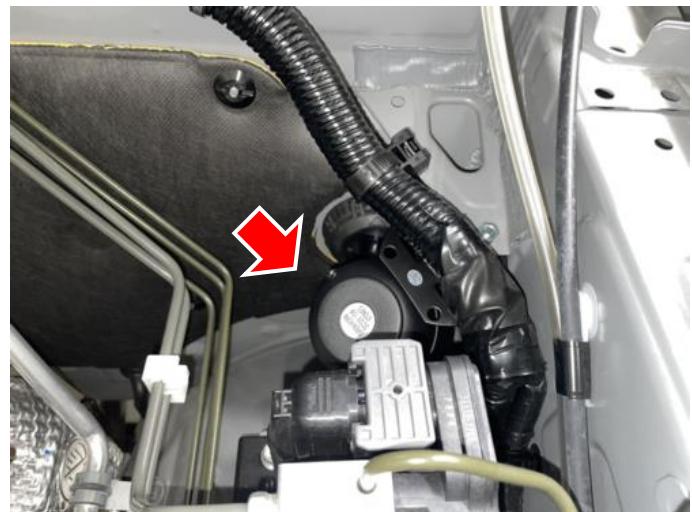

5. 動作確認

配線が完了したら、**パネルを元に戻す前に**動作確認を行ってください。DIPスイッチは初期設定の状態で行ってください。

	手 順	正 常	異 常	原因・備考
1	コネクタを挿す。	リレーの「カチッ」という音が鳴り、サイレンを接続している場合はサイレンが2回鳴る。 → 2へ。	リレーの「カチッ」という音もしない。	②赤線、①黒線の結線不良。
			サウンドが3回鳴り続ける。	⑨茶線、⑩灰線の接続先が違います。 ロック・アンロック時一瞬プラスの信号が出る線に接続してください。
			サイレンが鳴らない。	③緑線の結線不良。 サイレンのアース不良。
2	キーレスでロックする。	スキャナが点滅する。 → 3へ。	点滅しない。	⑨茶線の結線不良。 スキャナがつながっていない。
3	キーレスでアンロックする。	スキャナが消灯する。 → 4へ。	消灯しない。	⑩灰線の結線不良。
4	エンジンを始動し、運転席の集中ロックスイッチやロックノブでロックする。	スキャナが点滅しない。	スキャナが点滅する。	⑪黄線の結線不良。

6. DIPスイッチの設定

コントローラ側面のDIPスイッチで各種設定を変更できます。設定変更は、必ずコネクタを抜いた状態で行ってください。色付きが初期設定です。



DIPスイッチ	設定項目	ON	OFF
1	サウンドアンサーバック回数 (※)	ロック時:1回 アンロック時:2回	ロック時:2回 アンロック時:3回
2	未使用		
3	アンサーバックパターン (※)	パターン1	パターン2
4	サイレント機能 (※)	ON	OFF
5	未使用		

(※)オプションの「サイレン」配線時に有効


7. 機能説明

ダミーセキュリティ機能

ロック中は、2ピン白コネクタや2ピン桃コネクタに接続したLEDスキャナが、点滅して威嚇します。アンロックすると消灯します。

サウンドアンサーバック機能（サイレンはオプション）

ロックすると、サイレンが1回鳴ります。アンロックすると2回鳴ります。

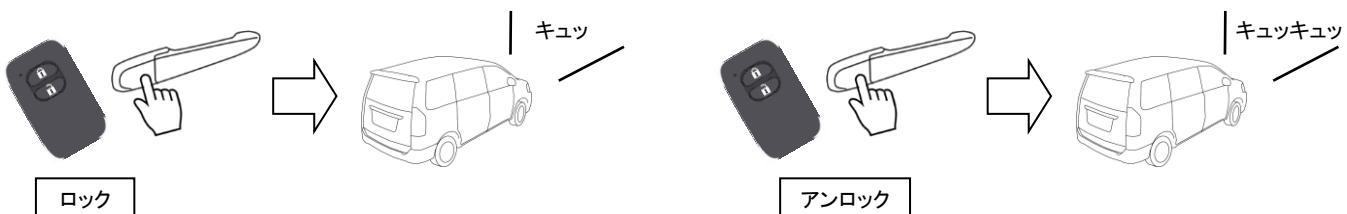

サイレント機能（初期設定は無効）

サイレント機能を使用する場合は、DIPスイッチ4をONにしてください。

深夜など音を出したくない場合に、サウンドアンサーバックせずにリモコンでロック・アンロックできます。

■ アンロックする場合



■ ロックする場合



【注意】

- ・リモコンが1ボタン式の場合や、ロック中にロック、アンロック中にアンロックの信号が出力されない車両は、サイレント機能は使用できません。
- ・ドアハンドルやリクエストスイッチでは、ロック中にロック、アンロック中にアンロックができないためサイレント機能は使用できません。