

## 1. はじめに

この度は、当社製品をご購入いただき、有難うございました。取り付け前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

### 【注意事項】

- ・出力は20Wまで対応しています。それ以上の電球には接続できません。装置が壊れる場合があります。
- ・コントローラは防水ではありませんので、必ず防水処理を行って設置して下さい。
- ・LEDの場合はちらつく場合があります。
- ・電源を入れた状態で、本商品の白線または茶線をアースに接触すると壊れますので絶対にしないで下さい。

## 2. 製品構成


- ・コントローラ(赤3左) 1個
- ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット
- ・取付説明書 1枚

## 3. 配線方法

配線するときは必ずコネクタを抜いて作業してください。

ケーブル線色	説明と主な接続先
① 黒	ボディアースへ接続。
② 赤	車両の常時+12Vへ接続。(12V専用でその他の電圧では使用できません。)
③ 白	後付デイライト1(+側)へ接続。(12V専用でその他の電圧では使用できません。)
④ 茶	後付デイライト2(+側)へ接続。(12V専用でその他の電圧では使用できません。)
⑤ 黄	接続しない。
⑥ 青	接続しない。
⑦ 紫	接続しない。
⑧ 橙	ACCまたはIG線へ接続。
⑨ 灰	スモール線(+)へ接続。
⑩ 桃	接続しない。

## 基本結線図

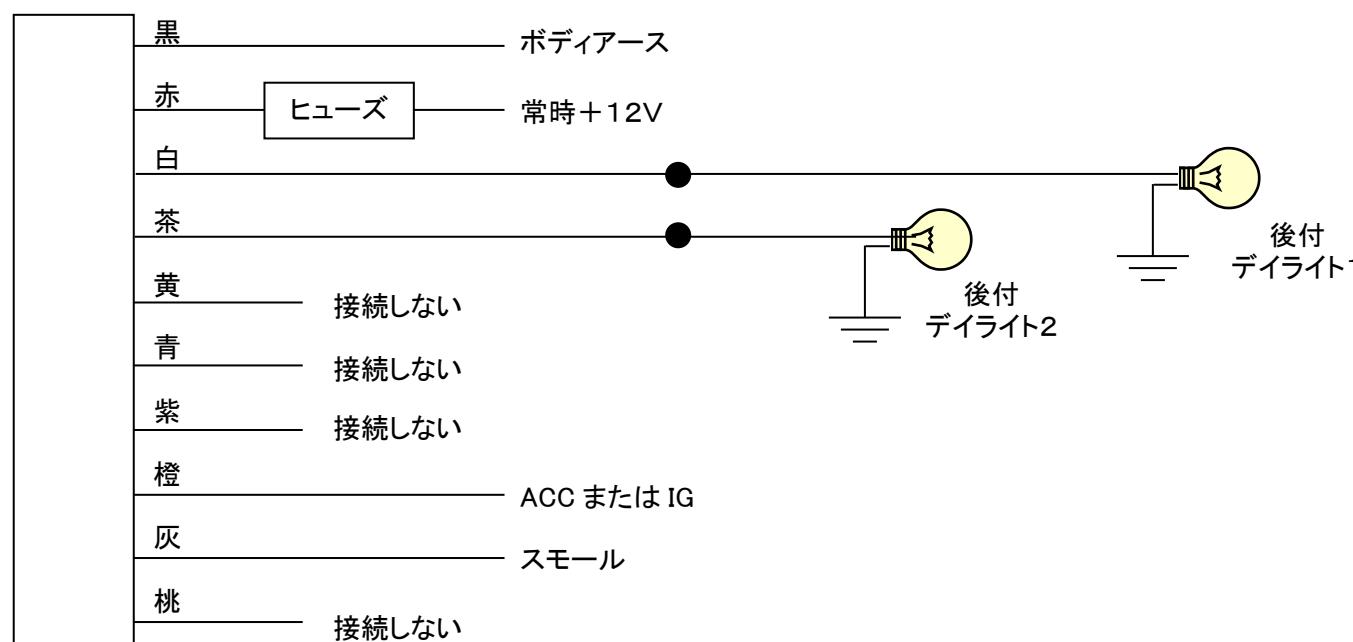

## 4. 機能説明 (初期設定)

- ACC オン時にデイライトを、100%の明るさで点灯させます。
- スモールオン時にデイライトを、40%の明るさで点灯させます。ACC オフでも点灯します。

## 5. 設定方法

本商品は、スモールスイッチのオン・オフで各種設定が可能です。

1. ACC 時 オン／オフの設定 (初期設定:オン)  
ACC時にデイライトを点灯させるか消灯させるか設定できます。  
1. スモールランプを5秒以上オンにする。  
2. スモールランプのオフ→オン(1回)→オフ→オン(2回)→……→オフ→オン(3回)を3秒以内に行う。  
3. 現在の設定が点灯の場合は消灯、現在の設定が消灯の場合は点灯に設定されます。
2. ACC 時 明るさ設定(10~100%)設定 (初期設定:100%)  
デイライトの明るさを10%から100%まで無段階に設定できます。  
1. スモールランプを5秒以上オンにする。  
2. スモールランプのオフ→オン(1回)→オフ→オン(2回)→……→オフ→オン(5回)を5秒以内に行う。  
3. 10%の明るさからゆっくりと100%の明るさまで変化します。  
4. 希望の明るさになったときにスモールランプをオフします。(オフしない場合は100%に設定されます。)
3. スモール時 オン／オフ設定 (初期設定:オン)  
スモール時にデイライトを点灯させるか消灯させるか設定できます。  
1. スモールランプを5秒以上オンにする。  
2. スモールランプのオフ→オン(1回)→オフ→オン(2回)→……→オフ→オン(7回)を7秒以内に行う。  
3. 現在の設定が点灯の場合は消灯、現在の設定が消灯の場合は点灯に設定されます。
4. スモール時 明るさ設定(10~100%)設定 (初期設定:40%)  
デイライトの明るさを10%から100%まで無段階に設定できます。  
1. スモールランプを5秒以上オンにする。  
2. スモールランプのオフ→オン(1回)→オフ→オン(2回)→……→オフ→オン(9回)を9秒以内に行う。  
3. 10%の明るさからゆっくりと100%の明るさまで変化します。  
4. 希望の明るさになったときにスモールランプをオフします。(オフしない場合は100%に設定されます。)

### 5. じわ～っと点灯／通常点灯 (初期設定:じわ～っと点灯)

- デイライトをじわ～っと点灯・消灯させるか通常点灯・消灯させるか設定できます。  
1. スモールランプを5秒以上オンにする。  
2. スモールランプのオフ→オン(1回)→オフ→オン(2回)→……→オフ→オン(11回)を11秒以内に行う。  
3. 現在の設定がじわ～っと設定の場合は通常、現在の設定が通常の場合はじわ～っと設定に設定されます。