

1. はじめに

この度は、当社製品をご購入いただき、有難うございました。取り付け前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

2. 製品構成

セットによって、LED やハーネスの個数が異なります。



コントローラ



LED 接続用分岐ハーネス
2セット



フルカラーフラットLED
2セット／4セット



8ピンハーネス




設定スイッチ



LED 延長ハーネス
2セット／4セット

3. 取付方法

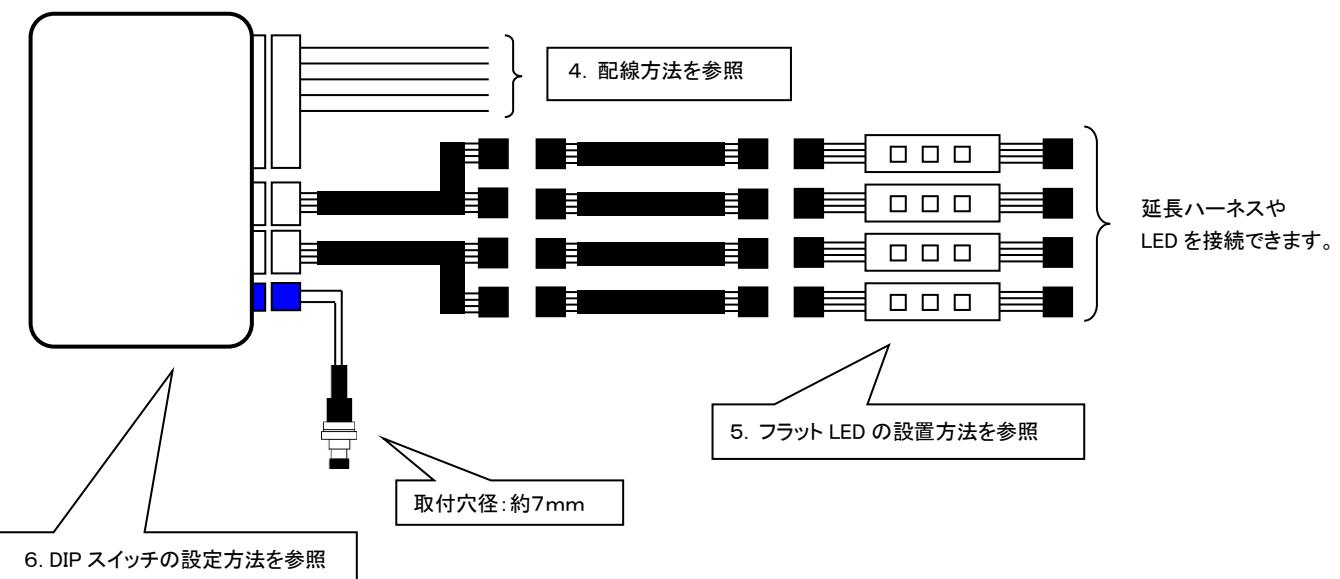

【注意】

ハーネスやスイッチをコントローラに接続する際、強い力で押し込まないで下さい。
コントローラ内部の部品が故障します。

有料オプション

オプションを追加すると、3列目やサイドステップ、ドアポケットも連動させることができます。

防水

防水



[ILL100]
フルカラーフラットLED




[WCL036]
延長ハーネス(2m)

4. 配線方法

配線するときは必ずコネクタを抜いて作業して下さい。
車種専用品の場合はカラーの取説に従って配線して下さい。

ケーブル線色	説明と主な接続先
① 黒	ボディアースへ接続。
② 赤	常時 +12V へ接続。(12V専用で24Vでは使用できません。)
③ 黄	イルミ入力。スマートオン中に点灯させる場合に接続。
④ 桃	パーキングブレーキ／P ポジション入力。連動させる場合に接続。
⑤ 灰	ドア開閉検知／ルームランプ入力。
⑥	
⑦	
⑧	

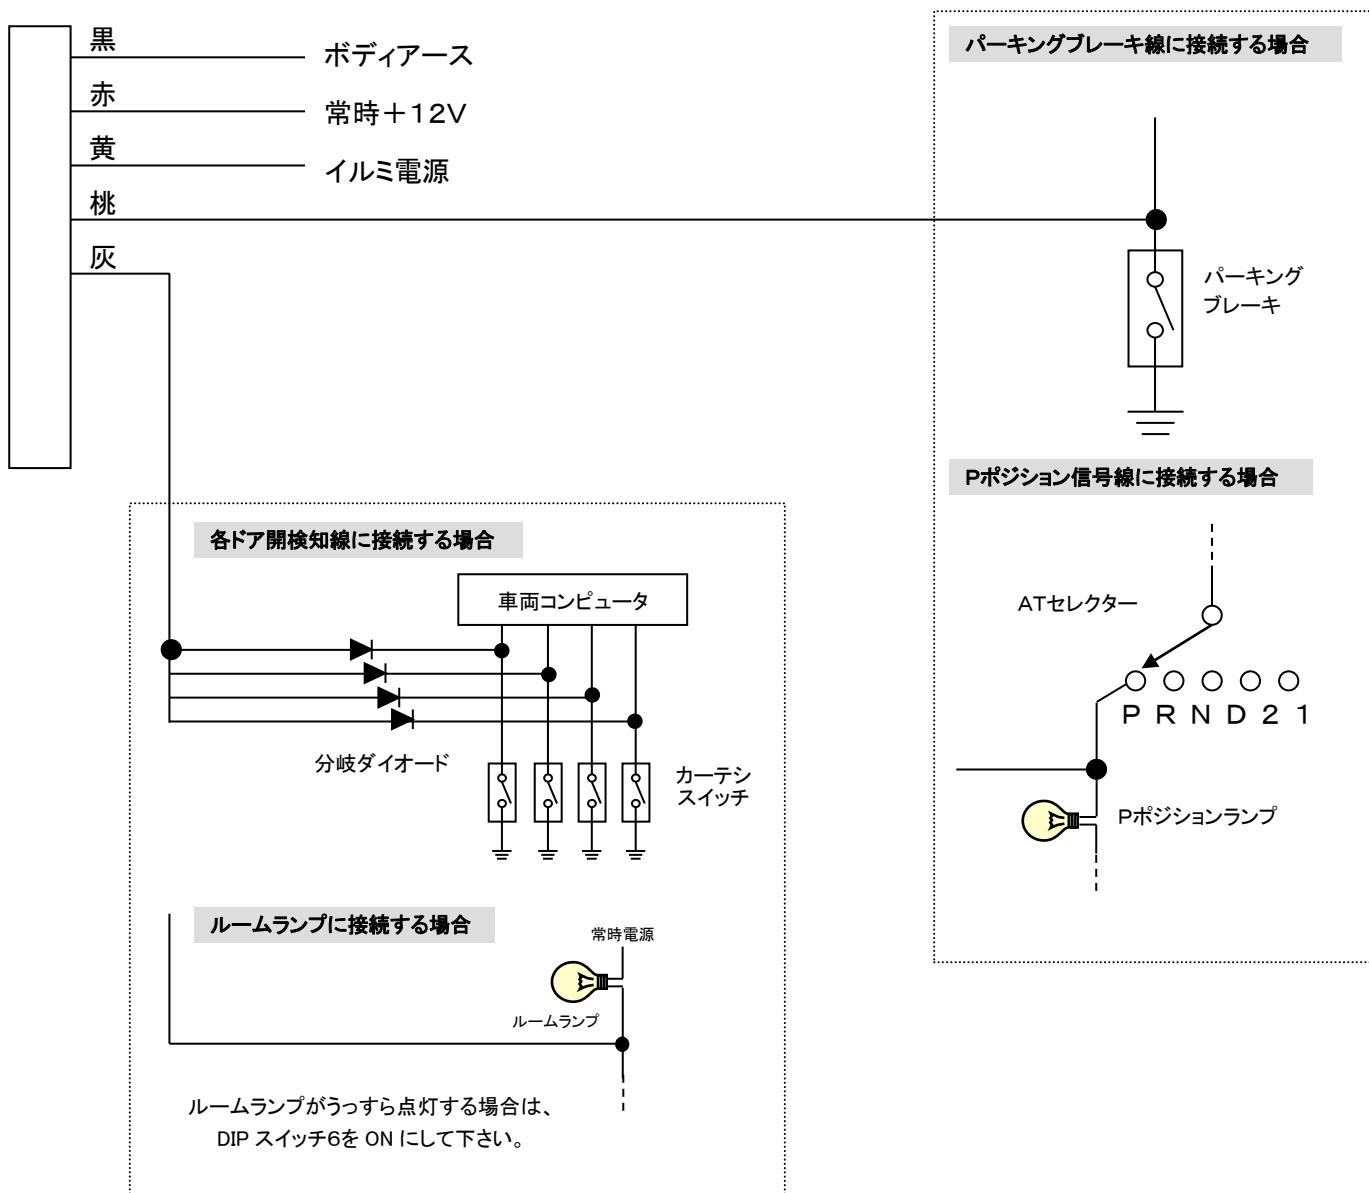

車種別配線情報は、次のページを参考にして下さい。
<https://cepinc.jp/chumon/torisetsu/torisetsu.html>

5. フラット LED 設置方法

- ① パネルの下や座席の下等、LED を設置する位置を決めます。
- ② 設置部分を脱脂します。
- ③ フラット LED 裏面の剥離紙を剥がし、貼り付けます。
- ⑤ 延長ハーネス、接続用ハーネスを使用し、コントローラに接続します。

【参考】

- ・構造上 LED を見る向きによって色味が変わります。
- ・製造のバラツキにより、真っ白にならない場合があります。ご了承下さい。

6. DIP スイッチの設定方法

コントローラ側面の DIP スイッチで各種設定を変更できます。

設定変更は、必ずコネクタを抜いて行って下さい。

汎用品の初期設定は、全て ON に設定されています。

車種専用品は、当社で車種に合わせて変更しています。



DIP スイッチ	設定項目	ON	OFF
1	ドア開閉検知入力極性	-	+
2	P ポジション／パーキングブレーキ入力極性	+	-
3	バッテリー上がり防止機能 (10分以上ドアを開けたままにすると LED が自動で消灯します。)	有効	無効
4	未使用		
5	P ポジション誤動作防止機能(※2)	無	有
6	うっすら点灯防止機能(※1)	無効	有効

※1 灰線をルームランプに接続する場合にOFFにして下さい。
ドア開閉検知入力極性が+の場合は必ずONにして下さい。


※2 ホンダ車等で桃線をPポジション信号線(極性-)に接続する場合にOFFにして下さい。

ILLUMI★ フルカラーLED フットランプキット 取扱説明書

1. 機能説明

- 以下のタイミングで LED が点灯します。

	点灯タイミング	初期設定（カラー・明るさ）	消灯(切替)タイミング
1	ドア開時(ルームランプ点灯時)	白(100%)	ドア閉／時間経過
2	スマート ON 中	青(20%)	スマートオフ／P ポジション
3	スマート ON 中 + P ポジション時	青(100%)	スマートオフ／P ポジション以外
4	スマート ON 中 + ドア開時	紫(100%)	スマートオフ／ドア閉／時間経過

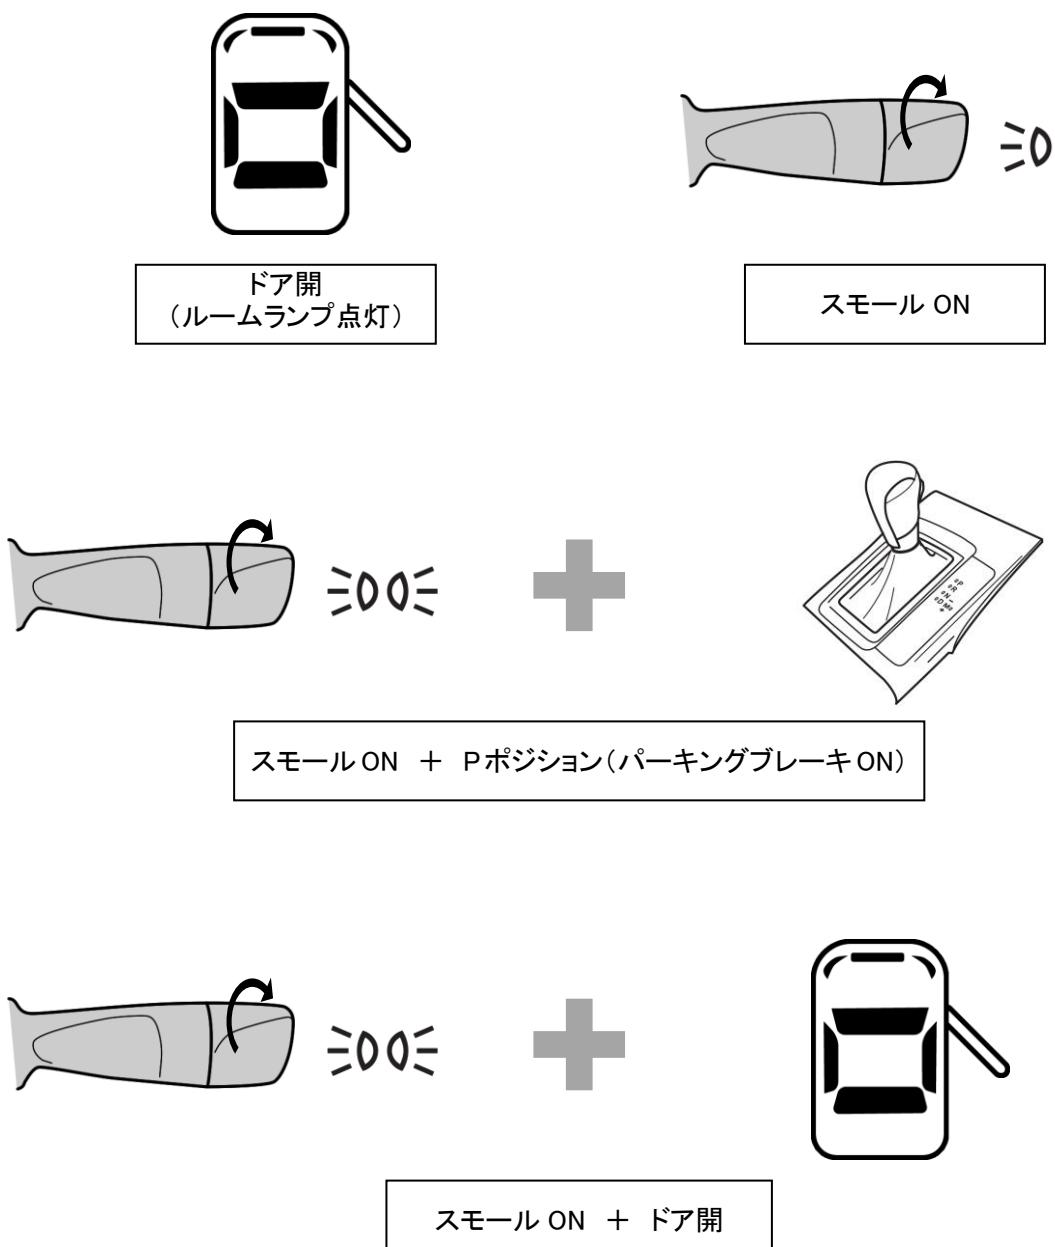

2. 設定方法

- 設定スイッチの操作で各種設定を変更できます。

	操作	LED 点灯中	LED 消灯中
1	短押	カラー変更	—
2	長押(2秒～5秒)		オリジナルカラー作成(紫点灯)
3	長押(5秒～10秒)		完全消灯(緑点灯)
4	長押(10秒以上)		全設定リセット(白点灯)


カラー変更

- カラーを変更したい点灯タイミング時に、設定スイッチを短押します。
- 以下の26パターンが順番に切り替わります。

	点灯パターン	スイッチ押下時の点灯パターン	明るさ設定
1～19	標準カラー	各色で点灯	○
20	オリジナルカラー	赤・緑・青 高速点滅 → 点灯	○
21	ランダム点灯	赤・緑・青 低速点滅 → 点灯	○
22	ランダムグラデーションモード(周期3秒)	点灯	×
23	ランダムグラデーションモード(周期5分)	点灯	○
24	ストロボモード	白 点滅	×
25	RGB フラッシュモード	赤・緑・青 点滅	×
26	消灯	消灯	×


ランダム点灯 : 点灯するたびに毎回カラーがランダムに変わります。

ランダムグラデーション : 点灯中にグラデーションしながらカラーがランダムに変化します。カラーが変化する周期は、3秒と5分の2パターンあります。

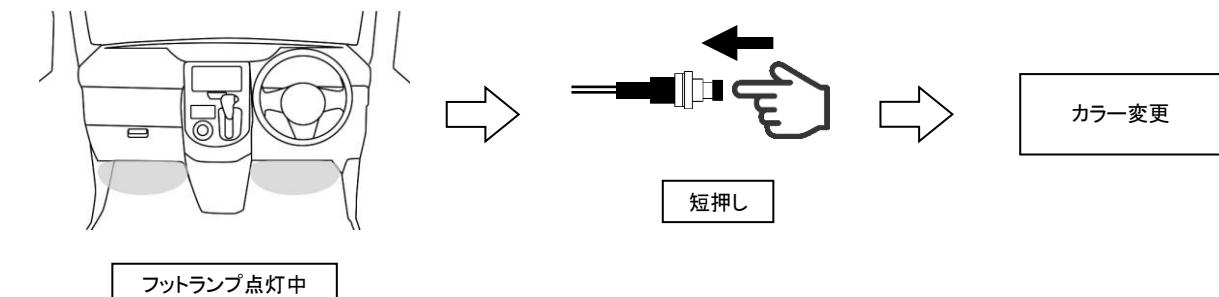

明るさ変更


- 明るさを変更したい点灯タイミング時に、設定スイッチを長押します。
- 押している間、明るさが暗←→明を繰り返しますので、希望の明るさで設定スイッチを離します。(10～100%)

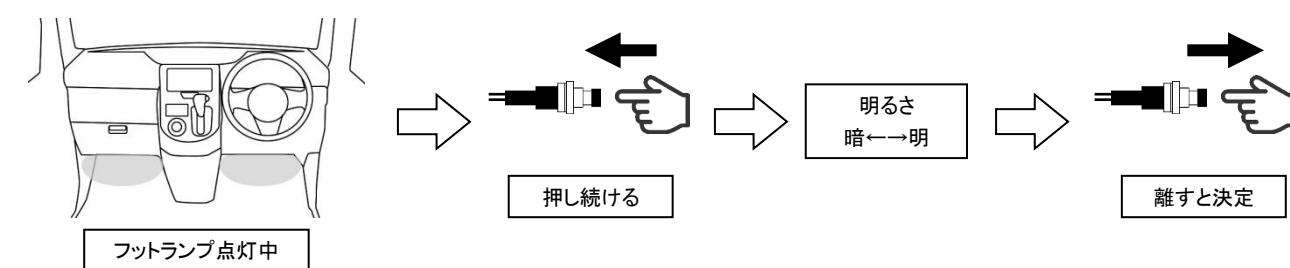

オリジナルカラー作成

■ RGB(赤・緑・青)それぞれを無段階調整することで、オリジナルカラーを作成できます。

- ① LED 消灯状態で設定スイッチを長押(2秒~5秒)します。LED が紫に点灯している状態で離して下さい。

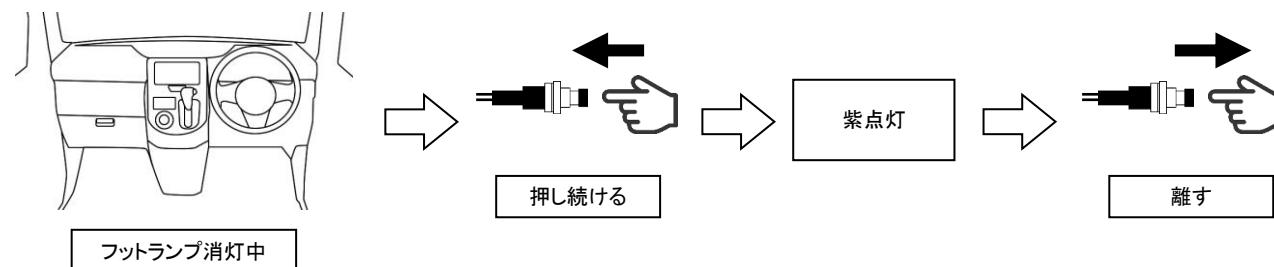


- ② LED が赤→緑→青→赤…と順番に色が切り替えます。
- ③ 変更したい色(赤・緑・青)が点灯しているタイミングで、設定スイッチを長押します。
- ④ 押している間、選択した色の明るさが増えていきます。設定スイッチを離すと明るさが決定されます。
- ⑤ 再度 LED が赤→緑→青→赤…と順番に色が切り替えます。他の色も変更する場合は、②~④を繰り返します。
- ⑥ 車両のスマートスイッチを ON になると、色が決定し、点灯パターン20に登録されます。

完全消灯 (純正戻し)

■ LED を完全に OFF することができます。

- ① LED 消灯状態で設定スイッチを長押(5秒~10秒)します。LED が緑に点灯している状態で離して下さい。
- ② LED が赤色に点灯し、完全消灯モードになります。
- ③ 完全消灯モード時に①の操作を行うと、LED が青色に点灯し、点灯モードになります。

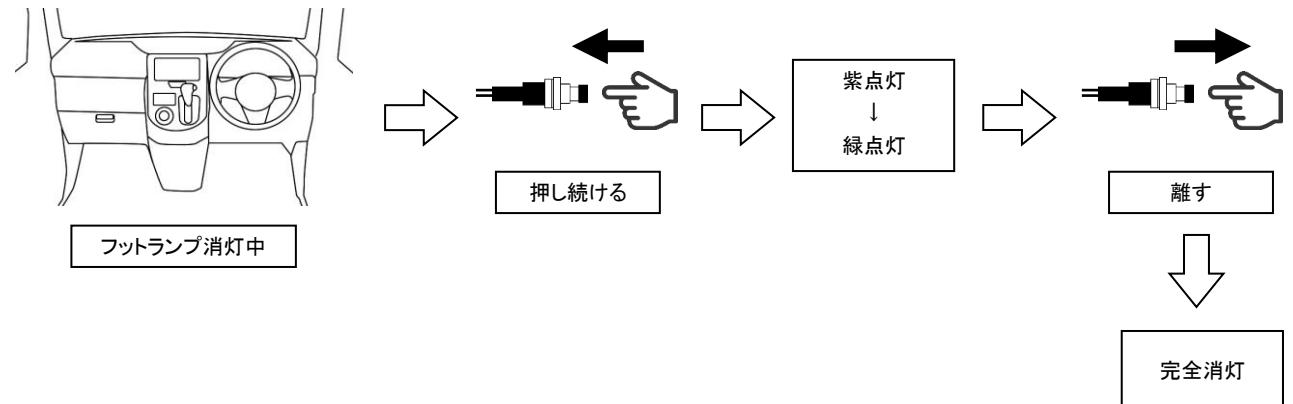

全設定リセット (出荷時に戻す)

■ 全設定をリセットし、出荷時の状態に戻すことができます。

- ① LED 消灯状態で設定スイッチを長押(10秒以上)します。LED が白に点灯している状態で離して下さい。
- ② 全設定がリセットされ、出荷時の状態に戻ります。

