

# トランクリリースキット 取 付 説 明 書


090126

この度は、トランクリリースキットをご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。

## 基本キット製品構成

ソレノイド 1個    ステー 1組    ワイヤー保護チューブ(黒) 1本    プッシュスイッチセット 1式  
ヒューズ付専用ハーネス 1式    取付ビス 1式    日本語取付説明書(本書) 1枚

## 1. 実体配線図

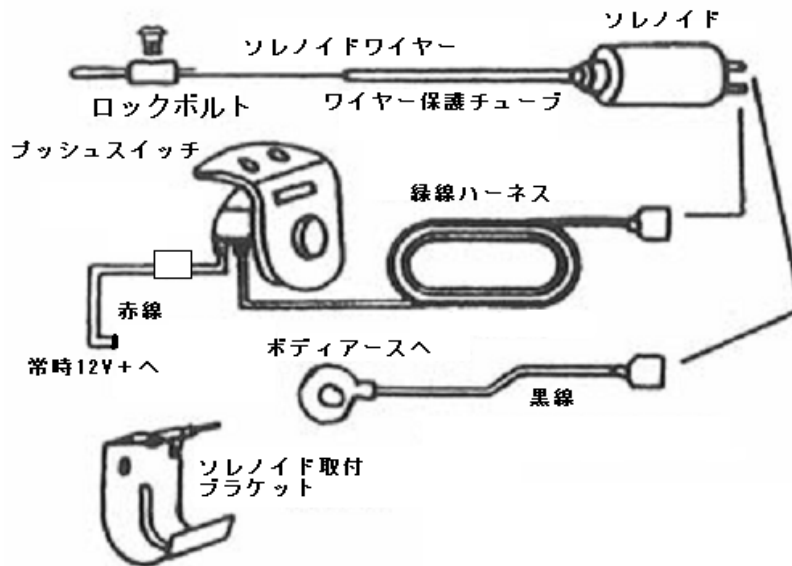

## 配線方法

- (1) バッテリーの+ (常時12V)と赤線の片方を接続し、赤線の丸型端子をプッシュスイッチの片方に接続する。
- (2) 緑線の丸型端子をプッシュスイッチの片方に接続し、緑線の平型端子をソレノイドの片方に接続する。
- (3) 黒線の丸型端子をボディアースに接続し、黒線の平型端子をソレノイドの片方に接続する。

## 2. ソレノイドの取付例

